


STANLEY®

STHT77611 Self-Leveling Cross-line Laser

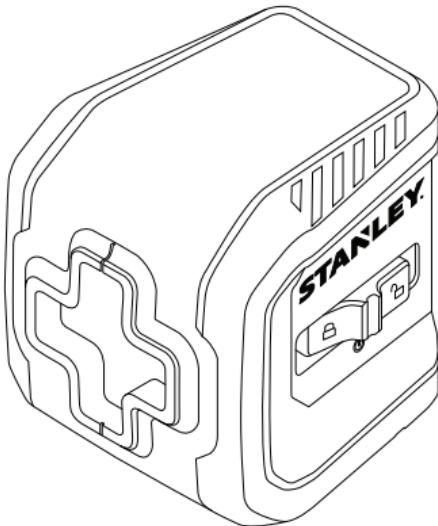

www.2helpU.com



Please read these instructions before operating the product.




GB
D
F
I
ES
PT
NL
DK
SE
FIN
NO
PL
GR
CZ
RU
HU
SK
SI
BG
RO
EE
LV
LT
TR
HR

Figures

(A)

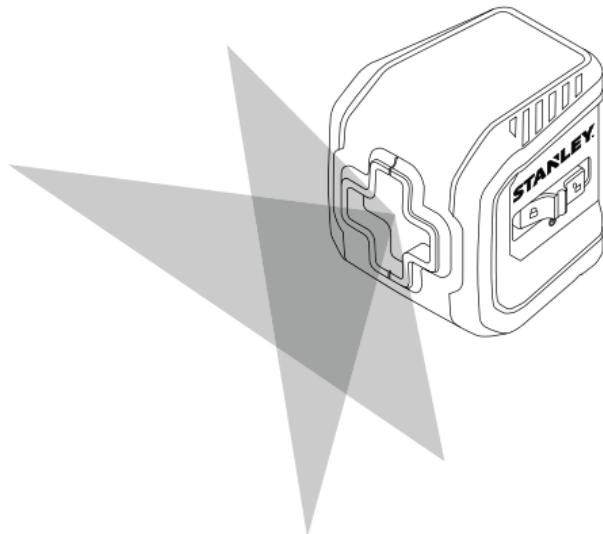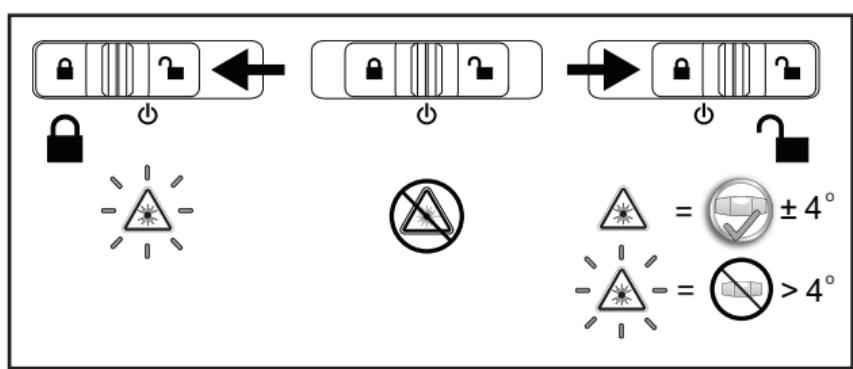

(B)

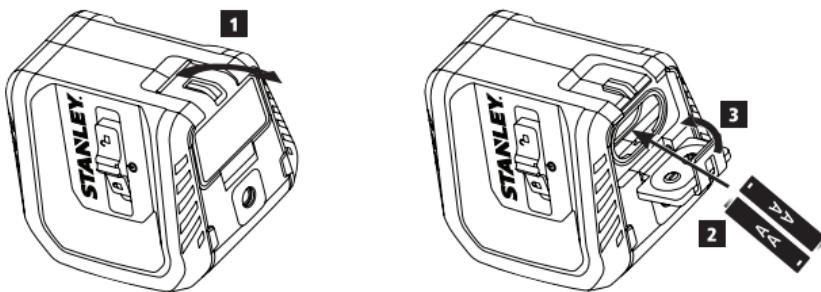


(C)




Figures

(D)

①

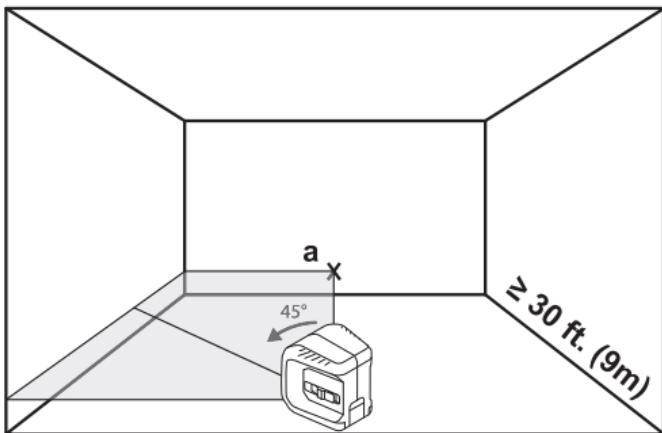


②

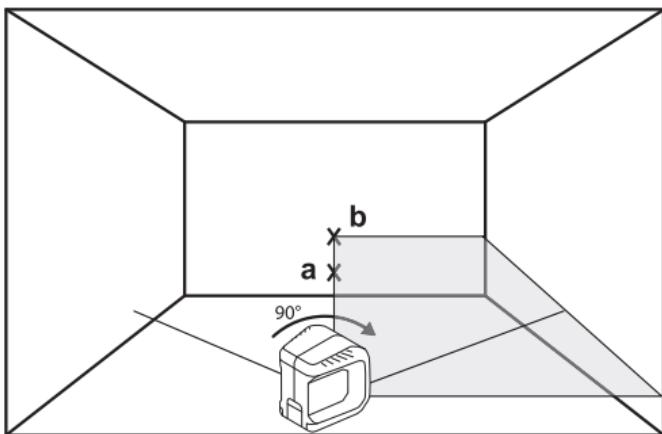


(E)


①

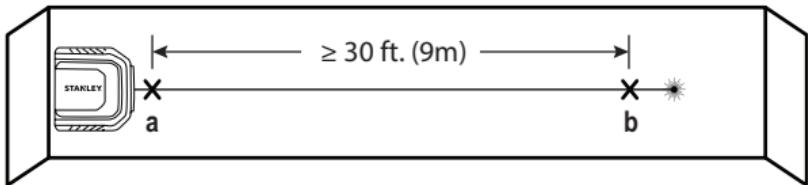

②

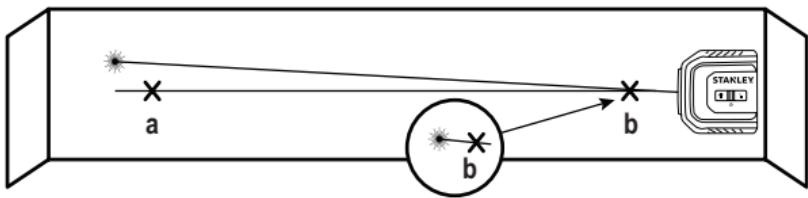


③

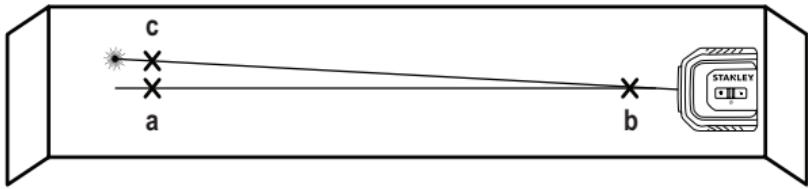

Figures


(F)

①

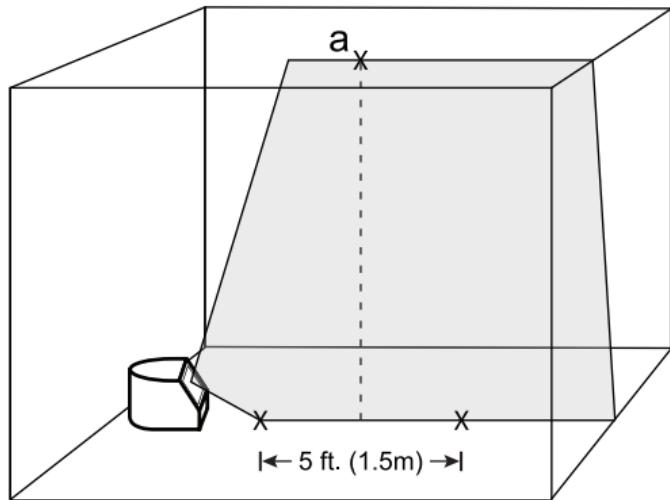


← 5 ft. (1.5m) →

②

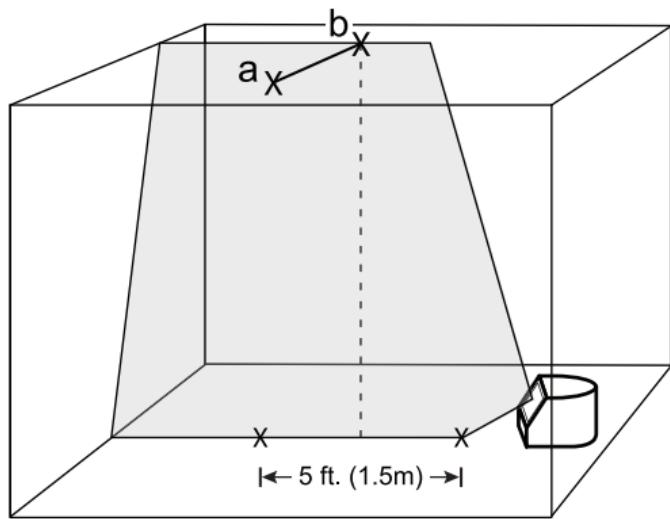

← 5 ft. (1.5m) →

(G)

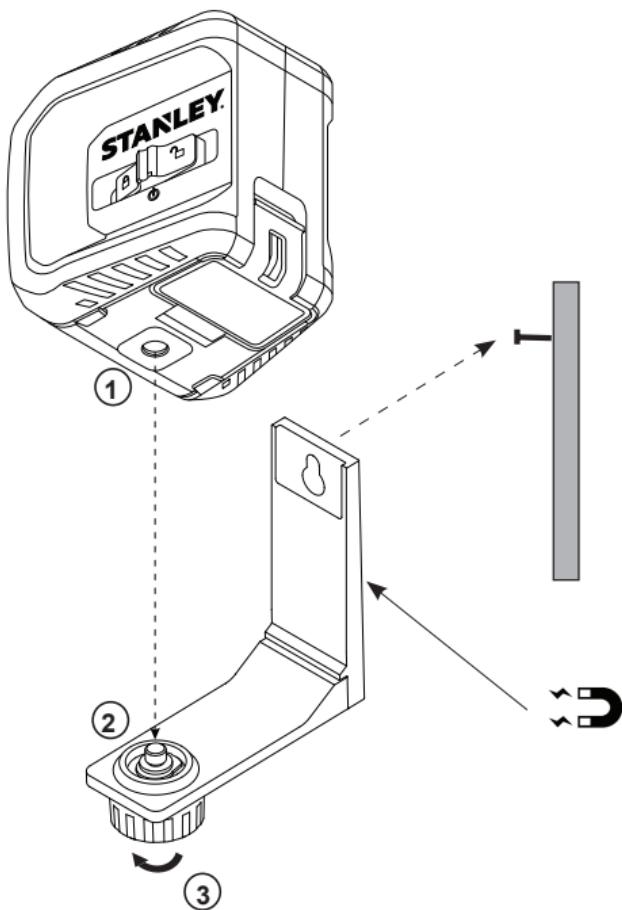

GB Contents

- Laser Information
- User Safety
- Battery Safety
- Installing AA Batteries
- Turning the Laser On
- Checking Laser Accuracy
- Using the Laser
- Maintenance
- Troubleshooting
- Service and Repairs
- Specifications

Laser Information

The STHT77611 lasers is a Class 2 laser product. The lasers are self-leveling laser tools that can be used for horizontal (level) and vertical (plumb) alignment projects.

User Safety

Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

If you have any questions or comments about this or any STANLEY® tool, go to www.2helpU.com.



WARNING:
Read and understand all instructions. Failure to follow the warnings and instructions in this manual may result in serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING:
Laser Radiation Exposure. Do not disassemble or modify the laser level. There are no user serviceable parts inside. Serious eye injury could result.



WARNING:
Hazardous Radiation. Use of controls or adjustments, or performance of procedures, other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The label on your laser may include the following symbols.

Symbol	Meaning
V	Volts
mW	Milliwatts
	Laser Warning
nm	Wavelength in nanometers
2	Class 2 Laser

Warning Labels


For your convenience and safety, the following labels are on your laser.



WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



WARNING: LASER RADIATION.
DO NOT STARE INTO BEAM.
Class 2 Laser Product.

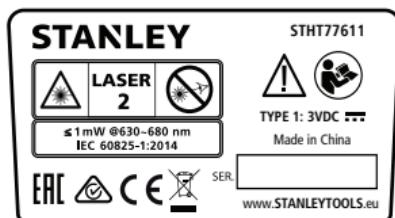

- If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.**
- Do not operate the laser in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. This tool may create sparks which may ignite the dust or fumes.**
- Store an idle laser out of reach of children and other untrained persons.** Lasers are dangerous in the hands of untrained users.
- Tool service MUST be performed by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in injury. To locate your nearest Stanley service centre go to www.2helpU.com.
- Do not use optical tools such as a telescope or transit to view the laser beam.** Serious eye injury could result.

- Do not place the laser in a position which may cause anyone to intentionally or unintentionally stare into the laser beam.** Serious eye injury could result.

- Do not position the laser near a reflective surface which may reflect the laser beam toward anyone's eyes.** Serious eye injury could result.

- Turn the laser off when it is not in use.** Leaving the laser on increases the risk of staring into the laser beam.

- Do not modify the laser in any way.** Modifying the tool may result in hazardous laser radiation exposure.

- Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser.** Serious eye injury may result.

- Do not remove or deface warning labels.** If labels are removed, the user or others may inadvertently expose themselves to radiation.

- Position the laser securely on a level surface.** If the laser falls, damage to the laser or serious injury could result.

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating the laser. Do not use the laser when you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the laser may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Depending on the work conditions, wearing protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, and hearing protection will reduce personal injury.

Tool Use and Care

- Do not use the laser if the **Power/Transport Lock** switch does not turn the laser on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Follow instructions in the **Maintenance** section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow **Maintenance** instructions may create a risk of electric shock or injury.

Battery Safety



WARNING:

Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire. To reduce this risk:

- Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.
- Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -), as marked on the battery and the equipment.
- Do not short battery terminals.
- Do not charge disposable batteries.
- Do not mix old and new batteries. Replace all batteries at the same time with new batteries of the same brand and type.
- Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries out of reach of children.
- Remove batteries when the device is not in use.

Installing AA Batteries

Load new AA batteries in the STHT77611 laser.

1. Turn the laser upside down.
2. On the bottom of the laser, lift up the latch to open the battery compartment cover (Figure **(B) ①**).
3. Insert two new, high-quality, name brand AA batteries, making sure to position the - and + ends of each battery as noted inside the battery compartment (Figure **(B) ②**).
4. Push the battery compartment cover closed until it snaps in place (Figure **(B) ③**).

When the laser is not in use, keep the Power/Transport Lock switch in the centre (OFF) position (Figure **(A) ②**) to save battery power.

Turning the Laser On

1. Place the laser on a smooth, flat, level surface, with the laser facing straight ahead toward the opposing wall.
2. Turn the laser ON to display the horizontal and vertical laser beams. Either:
 - Move the Power/Transport Lock switch to the **left** to keep the pendulum locked and display the cross beams in manual mode (Figure **(A) ①**).
 - Move the Power/Transport Lock switch to the **right** to unlock the pendulum and display the cross beams in self-levelling mode (Figure **(A) ③**).

3. Check the horizontal and vertical laser beams.
 - If the laser is tilted so much that it cannot self-level ($> 4^\circ$), or the laser is not level in manual mode, the laser beams will flash.
 - If the laser beams flash, the laser is not level (or plumb) and should NOT BE USED for determining or marking level or plumb. Try repositioning the laser on a level surface.

4. If ANY of the following statements are TRUE, continue with the instructions for **Checking Laser Accuracy** BEFORE USING THE LASER for a project.
 - This is the first time you are using the laser (in case the laser was exposed to extreme temperatures).
 - The laser has not been checked for accuracy in a while.
 - The laser may have been dropped.

Checking Laser Accuracy

The laser tools are sealed and calibrated at the factory. It is recommended that you perform an accuracy check **prior to using the laser for the first time** (in case the laser was exposed to extreme temperatures) and then regularly to ensure the accuracy of your work. **When performing any of the accuracy checks listed in this manual, follow these guidelines:**

- Use the largest area/distance possible, **closest to the operating distance**. The greater the area/distance, the easier to measure the accuracy of the laser.
- Place the laser on a **smooth, flat, stable surface that is level in both directions**.

- Mark the **centre of the laser beam**.

Horizontal Beam - Scan Direction

Checking the horizontal scan calibration of the laser requires two walls at least 30' (9m) apart. It is important to conduct a calibration check using a distance no shorter than the distance of the applications for which the tool will be used.

1. Place the back of the laser against a wall and facing straight ahead toward the opposing wall.
2. Move the Power/Transport Lock switch to the right (Figure A ③) to turn the laser ON in self-levelling mode and display the horizontal and vertical beams.
3. Turn the laser 45° counter-clockwise so that the right-most end of the laser line is displayed on the wall (Figure D ①).
4. Mark ④ on the centre of the beam on the wall.
5. Turn the laser 90° clockwise so that the left-most end of the laser line is displayed near ⑤ (Figure D ②).
6. Mark ⑥ on the centre of the beam on the wall.
7. Measure the vertical distance between ④ and ⑥.

8. If your measurement is greater than the Allowable Distance Between **(a)** and **(b)** for the corresponding Distance Between Walls in the following table, the laser must be serviced at an authorized service centre.

Distance Between Walls	Allowable Distance Between (a) and (b)
9m (30')	11.0mm (7/16")
12m (40')	14.4mm (9/16")
15m (50')	18.0mm (23/32")

9. If your measurement is greater than the Allowable Distance Between **(a)** and **(c)** for the corresponding Distance Between **(a)** and **(b)** in the following table, the laser must be serviced at an authorized service centre.

Distance Between (a) and (b)	Allowable Distance Between (a) and (c)
9m (30')	11.0mm (7/16")
12m (40')	14.4mm (9/16")
15m (50')	18.0mm (23/32")

Horizontal Beam - Pitch Direction

Checking the horizontal pitch calibration of the laser requires a single wall at least 30' (9m) long. It is important to conduct a calibration check using a distance no shorter than the distance of the applications for which the tool will be used.

- Place the laser against the end of the wall (Figure **E** ①).
- Move the Power/Transport Lock switch to the right (Figure **A** ③) to turn the laser ON in self-levelling mode and display the horizontal and vertical beams.
- At least 30' (9m) apart along the laser beam, mark **(a)** and **(b)**.
- Move the laser to the opposite end of the wall (Figure **E** ②).
- Position the laser toward the first end of the same wall and parallel to the adjacent wall.
- Adjust the height of the laser so the centre of the beam is aligned with **(b)**.
- Directly above or below **(a)**, mark **(c)** along the laser beam (Figure **E** ③).
- Measure the distance between **(a)** and **(c)**.

Vertical Beam - Plumb

Checking the vertical (plumb) calibration of the laser can be most accurately done when there is a substantial amount of vertical height available, ideally 30' (9m), with one person on the floor positioning the laser and another person near a ceiling to mark the position of the beam. It is important to conduct a calibration check using a distance no shorter than the distance of the applications for which the tool will be used.

- On the floor between two walls, mark a 5 ft. (1.5 m) line that is parallel to the adjacent wall (Figure **F** ①).
- Move the Power/Transport Lock switch to the right (Figure **A** ③) to turn the laser ON in self-levelling mode and display the horizontal and vertical beams.
- Place the laser at one end of the line on the floor, making sure the vertical laser beam is aligned and centred on the line.
- Where the vertical laser beam appears on the ceiling, mark **(a)**. (This should be directly over the midpoint of the line on the floor.)
- Move the laser to the other end of the line on the floor (Figure **F** ②).

6. Where the vertical laser beam appears on the ceiling, mark **(b)**, directly beside the first mark **(a)**.
7. Measure the distance between **(a)** and **(b)**.
8. If your measurement is greater than the Allowable Distance Between **(a)** and **(b)** for the corresponding Ceiling Height **(d)** in the following table, the laser must be serviced at an authorized service centre.

Ceiling Height (d)	Allowable Distance Between (a) and (b)
2.5m (8')	3.0mm (1/8")
3.0m (10')	3.6mm (5/32")
4.0m (14')	4.8mm (7/32")
6.0m (20')	7.2mm (5/16")
9.0m (30')	10.8mm (15/32")

Using the Laser

Operating Tips

- Always mark the centre of the beam created by the laser.
- Extreme temperature changes may cause movement of internal parts that can affect accuracy. Check your accuracy often while working.
- If the laser is ever dropped, check to make sure it is still calibrated.
- As long as the laser is properly calibrated, the laser is self-leveling. Each laser is calibrated at the factory to find level as long as it is positioned on a flat surface within average $\pm 4^\circ$ of level. No manual adjustments are required.
- Use the laser on a smooth, flat, level, surface.

Turning the Laser Off

Slide the Power/Transport Lock switch to the OFF position (Figure **A (2)**) when the laser is not in use. If the switch is not placed in the OFF position, the laser will not turn off.

Using the Laser with the Bracket

A bracket (Figure **(G)**) is included with the laser so you can easily attach the laser to a stud or wall.

Securely attach the laser to the bracket.

- Using the 1/4-20 thread on the bottom of the laser (Figure **(G) (1)**), position the laser on the 1/4-20 thread on the bracket arm (Figure **(G) (2)**).
- Turn the bracket knob (Figure **(G) (3)**) clockwise to lock the laser on the 1/4-20 thread on the bracket arm.
- The L Bracket has a 1/4-20 male thread on which to attach the laser, and magnets and a keyhole for hanging the laser from a wall.

Using the Laser with Other Accessories



WARNING:

Since accessories other than those offered by STANLEY have not been tested with this laser, use of such accessories with this laser could be hazardous.

Only use STANLEY® accessories that are recommended for use with this model. Accessories that may be suitable for one laser may create a risk of injury when used with another laser.

The laser is equipped with a 1/4-20 female thread on the bottom (Figure **(G)**) to accommodate current or future STANLEY® accessories.

Other recommended accessories for use with this laser are available at extra cost from your local dealer or authorized service centre. If you need assistance locating any accessory, please contact your nearest STANLEY service centre or visit our website: www.2helpU.com.

Maintenance

- When the laser is not in use, clean the exterior parts with a damp cloth, wipe the laser with a soft dry cloth to make sure it is dry, and then store the laser in the kit box provided.
- Although the laser exterior is solvent resistant, NEVER use solvents to clean the laser.
- Do not store the laser at temperatures below -5 °F (-20 °C) or above 140 °F (60 °C).
- To maintain the accuracy of your work, check the laser often to make sure it is properly calibrated.
- Calibration checks and other maintenance repairs may be performed by STANLEY service centres.

Troubleshooting

The Laser Does Not Turn On

- Check the AA batteries to make sure:
 - Each battery is installed correctly, according to (+) and (-) listed inside the battery compartment.
 - The battery contacts are clean and free of rust or corrosion.
 - The batteries are new, high-quality, name brand batteries to reduce the chance of battery leakage.

- Make sure the AA batteries are in proper working condition. If in doubt, try installing new batteries.
- When using rechargeable batteries, make sure the batteries are fully charged.
- Be sure to keep the laser dry.
- If the laser has been stored in extremely hot temperatures, allow it to cool. The laser level will not be damaged by using the Power/Transport Lock switch before cooling to its proper operating temperature.

The Laser Beams Flash

When in **self-levelling mode**, the lasers are designed to self-level up to an average of 4° in all directions. If the laser is tilted so much that the internal mechanism cannot level itself (or the laser is not level when in **manual mode**), the laser beams will flash indicating that the tilt range has been exceeded.

THE FLASHING BEAMS CREATED BY THE LASER ARE NOT LEVEL OR PLUMB AND SHOULD NOT BE USED FOR DETERMINING OR MARKING LEVEL OR PLUMB. Try repositioning the laser on a more level surface.

Laser Beams Will Not Stop Moving

The laser is a precision instrument. Therefore, if it is not positioned on a stable (and motionless) surface, the laser will continue to try to find level. If the beam will not stop moving, try placing the laser on a more stable surface. Also, try to make sure that the surface is relatively flat and level, so that the laser is stable.

Service and Repairs

GB

Note: Disassembling the laser level will void all warranties on the product.

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centres. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury. To locate your nearest STANLEY service center, go to www.2helpU.com.

NOTE:

The customer is responsible for the correct use and care of the instrument. Moreover, the customer is completely responsible for periodically checking the accuracy of the laser unit, and therefore for the calibration of the instrument.

Specifications

STHT77611	
Light Source	Laser diodes
Laser Wavelength	630–680 nm visible
Laser Power	≤1 mW CLASS 2 LASER PRODUCT
Working Range	10 m (33')
Accuracy	±6mm @ 10m (±1/4"" @ 33')
Power Source	2 AA (1.5V) size batteries (3V DC)
Operating Temperature	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Storage Temperature	-20°C to 70°C (-5°F to 158°F)
IP Rating	IP50

Inhalt

D

- Informationen zum Laser
- Benutzersicherheit
- Sicherer Umgang mit Akkus
- Einlegen von AA-Batterien
- Einschalten des Lasers
- Prüfen der Lasergenauigkeit
- Verwendung des Lasers
- Wartung
- Fehlerbehebung
- Service und Reparaturen
- Spezifikationen



VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesem oder anderen STANLEY®-Werkzeugen besuchen Sie bitte www.2helpU.com.

Informationen zum Laser

Der STHT77611 Laser ist ein Laserprodukt der Klasse 2. Die Laser sind selbstnivellierende Laserwerkzeuge, die für Projekte genutzt werden können, bei denen eine horizontale (waagerechte) und vertikale (senkrechte) Ausrichtung nötig ist.

Benutzersicherheit

Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.



GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.



WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen und Anweisungen in dieser Anleitung kann schweren Verletzungen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



WARNUNG: Belastung durch Laserstrahlung. Zerlegen oder modifizieren Sie den Laser-Nivelliergerät nicht. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.



WARNUNG: Gefährliche Strahlung. Die Verwendung von Steuerelementen oder Anpassungen sowie die Durchführung von Verfahren, die nicht den hierin beschriebenen entsprechen, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Das Etikett auf Ihrem Laser kann die folgenden Symbole enthalten.

Symbol	Bedeutung
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laser-Warnung
nm	Wellenlänge in Nanometer
2	Laser der Klasse 2

Warnetiketten


Für mehr Komfort und Sicherheit sind auf Ihrem Laser folgende Etiketten angebracht.



WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr muss jeder Benutzer die Betriebsanleitung lesen.



WARNUNG: LASERSTRAHLUNG. BLICKEN SIE NICHT IN DEN STRAHL. Laserprodukt der Klasse 2

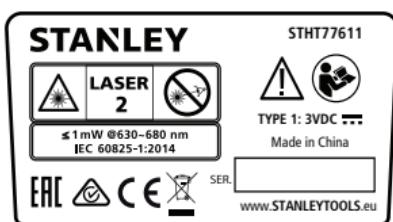

- Wird die Anlage in einer vom Hersteller nicht angegebenen Weise eingesetzt, kann der Schutz durch die Geräte beeinträchtigt werden.
- Betreiben Sie den Laser nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Dieses Werkzeug kann Funken erzeugen, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

- Bewahren Sie einen nicht verwendeten Laser außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen nicht im Umgang dammit geschulten Personen auf. Laser sind in den Händen nicht geschulter Personen gefährlich.

- Die Werkzeugwartung MUSS durch qualifiziertes Reparaturpersonal durchgeführt werden. Service oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal kann zu Verletzungen führen. Ihr nächstgelegenes Stanley Service Center finden Sie auf www.2helpU.com.

- Verwenden Sie keine optischen Werkzeuge wie Teleskope oder Tachymeter, um den Laserstrahl zu sehen. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Bringen Sie den Laser nicht in eine Stellung, in der jemand absichtlich oder unbeabsichtigt in den Laserstrahl blicken kann. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Stellen Sie den Laser nicht in der Nähe einer reflektierenden Oberfläche auf, die den Laserstrahl in Richtung der Augen von Personen ablenken kann. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.
- Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht verwendet wird. Wenn der Laser eingeschaltet bleibt, erhöht sich das Risiko, dass jemand in den Laserstrahl blickt.
- Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Laser vor. Veränderungen am Werkzeug können zu gefährlicher Laserstrahlung führen.
- Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie ihn nicht von Kindern bedienen. Es können schwere Augenverletzungen auftreten.

- **Entfernen oder beschädigen Sie keine Warnetiketten.** Wenn Etiketten entfernt werden, können der Benutzer oder andere Personen unbeabsichtigt Strahlung ausgesetzt werden.
- **Stellen Sie den Laser auf einer ebenen Fläche auf.** Wenn der Laser umfällt, kann es zu Schäden daran oder zu schweren Verletzungen kommen.

Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie sachgerecht mit dem Laser um. Benutzen Sie den Laser nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb eines Lasers kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie Augenschutz. Je nach Arbeitsbedingungen empfiehlt sich das Tragen von Schutzausrüstung, zum Beispiel Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwendung und Pflege des Werkzeugs

- Benutzen Sie keinen Laser, dessen **Einschalt-/Transportsperrre defekt ist.** Ein Werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt **Wartung** dieses Handbuchs. Die Verwendung nicht genehmigter Teile oder die Nichtbeachtung der **Wartungsanweisungen** können zur Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen führen.

Sicherer Umgang mit Batterien



WARNUNG:

Batterien können explodieren oder auslaufen und dadurch Verletzungen oder Feuer verursachen. Zum Reduzieren dieses Risikos:

- Befolgen Sie sorgfältig die Anleitungen und Warnhinweise auf dem Etikett des Batterien und der Verpackung.
- Legen Sie Batterien immer korrekt ein (+ und -), wie auf der Batterie und dem Gerät angegeben.
- Schließen Sie Batterieklemmen nicht kurz.
- Nicht versuchen, Einwegbatterien aufzuladen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig durch neue Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer.
- Halten Sie Batterien aus der Reichweite von Kindern fern.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Einlegen von AA-Batterien

Setzen Sie neue AA-Batterien in den STHT77611-Laser.

1. Drehen Sie den Laser auf den Kopf.
2. Heben Sie unten am Laser die Lasche an, um die Batteriefachabdeckung zu öffnen (Abbildung ⑧ ①).

3. Legen Sie zwei neue, hochwertige AA-Markenbatterien ein und stellen Sie dabei sicher, dass die mit - und + gekennzeichneten Enden jeder Batterie richtig herum im Batteriefach liegen (Abbildung (B) (2)).
4. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung geschlossen, bis sie einrastet (Abbildung (B) (3)).

Wenn der Laser nicht in Gebrauch ist, lassen Sie die Einschalt-/Transportsperrre in der mittleren Position 'OFF' (AUS) (Abbildung (A) (2)), um die Batterie zu schonen.

Einschalten des Lasers

1. Platzieren Sie den Laser auf einer glatten, flachen, ebenen Fläche, wobei der Laser gerade nach vorn in Richtung gegenüberliegende Wand zeigt.
2. Schalten Sie den Laser EIN, um die horizontalen und vertikalen Laserstrahlen sichtbar zu machen. Entweder:
 - Stellen Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach links, damit das Pendel gesperrt bleibt und die Kreuzlinien im manuellen Modus angezeigt werden (Abbildung (A) (1)).
 - Stellen Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach rechts, um das Pendel zu entsperren und die Kreuzlinien im Selbstnivellierungsmodus angezeigt werden (Abbildung (A) (3)).
3. Überprüfen Sie die horizontalen und vertikalen Laserstrahlen.
 - Wenn der Laser jedoch so stark geneigt ist, dass er sich nicht selbst nivellieren kann ($> 4^\circ$), oder wenn der Laser im manuellen Modus nicht waagerecht ist, blinkt der Laserstrahl.

- Wenn die Laserstrahlen blinken, ist der Laser nicht horizontal (oder vertikal) ausgerichtet und sollte NICHT zur Bestimmung oder Markierung von horizontalen oder vertikalen Ebenen verwendet werden. Versuchen Sie, den Laser auf einer ebenen Fläche neu zu positionieren.

4. Wenn ALLE der folgenden Bedingungen ERFÜLLT sind, fahren Sie mit den Anweisungen unter Prüfen der Lasergenauigkeit fort, BEVOR SIE DEN LASER für ein Projekt VERWENDEN.
 - Es ist das erste Mal, dass Sie den Laser verwenden (oder wenn der Laser extremen Temperaturen ausgesetzt war).
 - Der Laser wurde längere Zeit nicht auf seine Genauigkeit überprüft.
 - Der Laser ist heruntergefallen.

Prüfen der Lasergenauigkeit

Die Laserwerkzeuge wurden werkseitig versiegelt und kalibriert. Es wird empfohlen, vor der ersten Verwendung **des Lasers** (und falls der Laser extremen Temperaturen ausgesetzt war) und danach regelmäßig eine Genauigkeitskontrolle durchzuführen, um die Genauigkeit Ihrer Arbeit zu gewährleisten. **Beachten Sie bei den Genauigkeitsprüfungen gemäß diesem Handbuch die folgenden Richtlinien:**

- Nutzen Sie die größtmögliche Fläche/Entfernung, die dem Arbeitsabstand am nächsten liegt. Je größer die Fläche/Entfernung, desto leichter ist es, die Genauigkeit des Lasers zu messen.

- Stellen Sie den Laser auf eine Fläche, die in beide Richtungen glatt, stabil und eben ist.
- Markieren Sie die Mitte des Laserstrahls.

Horizontaler Strahl - Scanrichtung

Die Prüfung der horizontalen Scankalibrierung des Lasers erfordert zwei Wände, die mindestens 9m (30') auseinanderliegen. Es ist wichtig, eine Kalibrierkontrolle durchzuführen mit einer Entfernung, die mindestens der Entfernung der Anwendungen entspricht, für die das Tool verwendet werden wird.

1. Platzieren Sie die Rückseite des Lasers gegen eine Wand und lassen Sie sie gerade in Richtung gegenüberliegende Wand zeigen.
2. Stellen Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach rechts (Abbildung ④ ③), um den Laser im Selbstnivellierungsmodus einzuschalten und die horizontalen und vertikalen Strahlen anzuzeigen.
3. Drehen Sie den Laser um 45° gegen den Uhrzeigersinn, so dass das rechte Ende der Laserlinie auf der Wand angezeigt wird (Abbildung ⑤ ①).
4. Markieren Sie ⑥ in der Mitte des Strahl auf der Wand.
5. Drehen Sie den Laser um 90° im Uhrzeigersinn, so dass das linke Ende der Laserlinie in der Nähe von ⑥ angezeigt wird (Abbildung ⑥ ②).
6. Markieren Sie ⑦ in der Mitte des Strahl auf der Wand.
7. Messen Sie die vertikale Entfernung zwischen ⑥ und ⑦.

8. Wenn Ihr Messwert größer ist als die zulässige Entfernung zwischen ⑥ und ⑦ für die entsprechende Entfernung zwischen den Wänden gemäß der folgenden Tabelle, muss der Laser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Entfernung zwischen den Wänden	Zulässige Entfernung Zwischen ⑥ und ⑦
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Horizontaler Strahl - Steigungsrichtung

Die Prüfung der horizontalen Steigungskalibrierung erfordert eine einzelne Wand mit einer Länge von mindestens 9m (30'). Es ist wichtig, eine Kalibrierkontrolle durchzuführen mit einer Entfernung, die mindestens der Entfernung der Anwendungen entspricht, für die das Tool verwendet werden wird.

1. Platzieren Sie den Laser am Ende der Wand (Abbildung ⑧ ①).
2. Stellen Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach rechts (Abbildung ④ ③), um den Laser im Selbstnivellierungsmodus einzuschalten und die horizontalen und vertikalen Strahlen anzuzeigen.
3. Markieren Sie mindestens 9m (30') entfernt am Laserstrahl entlang ⑨ und ⑩.
4. Verschieben Sie den Laser zum gegenüberliegenden Ende der Wand (Abbildung ⑧ ②).
5. Positionieren Sie den Laser in Richtung des ersten Endes der gleichen Wand und parallel zur Nachbarwand.

6. Justieren Sie die Höhe des Lasers, sodass die Mitte des Strahl mit ⑤ ausgerichtet ist.
7. Markieren Sie direkt darüber oder darunter ④, ⑥ entlang des Laserstrahls (Abbildung ⑨ ③).
8. Messen Sie die Entfernung zwischen ④ und ⑥.
9. Wenn Ihr Messwert größer ist als die zulässige Entfernung zwischen ④ und ⑥ für die entsprechende Entfernung zwischen ④ und ⑥ gemäß der folgenden Tabelle, muss der Laser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Entfernung zwischen ④ und ⑥	Zulässige Entfernung Zwischen ④ und ⑥
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Vertikaler Strahl - Lotrecht

Das Überprüfen der vertikalen (lotrechten) Kalibrierung des Lasers erfolgt am besten, wenn eine große vertikale Höhe zur Verfügung steht, idealerweise 9m (30'), wobei eine Person sich auf dem Boden befindet und den Laser positioniert und eine andere Person sich in der Nähe einer Decke befindet, um die Position des Strahls zu markieren. Es ist wichtig, eine Kalibrierkontrolle durchzuführen mit einer Entfernung, die mindestens der Entfernung der Anwendungen entspricht, für die das Tool verwendet werden wird.

1. Markieren Sie auf dem Boden zwischen zwei Wänden eine Linie von 1,5 m (5 ft.) Linie, die parallel zur Nachbarwand liegt (Abbildung ⑩ ①).

2. Stellen Sie die Einschalt-/Transportsperre nach rechts (Abbildung ⑪ ③), um den Laser im Selbstnivellierungsmodus einzuschalten und die horizontalen und vertikalen Strahlen anzuzeigen.
3. Stellen Sie den Laser an einem Ende der Linie auf den Boden und achten Sie dabei darauf, dass der vertikale Laserstrahl an der Linie ausgerichtet und zentriert ist.
4. Dort wo der vertikale Laserstrahl auf der Decke erscheint, markieren Sie ⑦. (Dies sollte die Stelle direkt über dem Mittelpunkt der Linie auf dem Boden sein.)
5. Verschieben Sie den Laser zum anderen Ende der Linie auf dem Boden (Abbildung ⑪ ②).
6. Dort wo der vertikale Laserstrahl auf der Decke erscheint, markieren Sie ⑧, und zwar direkt neben der ersten Markierung ⑦.
7. Messen Sie die Entfernung von ⑦ und ⑧.
8. Wenn Ihr Messwert größer ist als die zulässige Entfernung zwischen ⑦ und ⑧ für die entsprechende Deckenhöhe ⑨ gemäß der folgenden Tabelle, muss der Laser von einer autorisierten Kundendienststelle gewartet werden.

Deckenhöhe ⑨	Zulässige Entfernung Zwischen ⑦ und ⑧
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

Verwendung des Lasers

D Hinweise zum Betrieb

- Markieren Sie immer die Mitte des vom Laser erzeugten Strahls.
- Extreme Temperaturänderungen können eine Bewegung der inneren Teile verursachen, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie während der Arbeit häufig die Genauigkeit.
- Wenn der Laser herunterfällt, überprüfen Sie, ob er noch richtig kalibriert ist.
- Solange der Laser korrekt kalibriert ist, ist der Laser selbst nivellierend. Jeder Laser ist werksseitig so kalibriert, dass er die Waagerechte findet, solange er auf einer geraden Fläche mit durchschnittlich $\pm 4^\circ$ Abweichung zur Waagerechten steht. Es sind keine manuellen Einstellungen erforderlich.
- Verwenden Sie den Laser auf einer glatten, ebenen Fläche.

Ausschalten des Lasers

Schieben Sie die Einschalt-/Transportsperrre nach rechts in die Position OFF (AUS) (Abbildung © (2)), wenn der Laser nicht verwendet wird. Wenn sich der Schalter nicht in der Position OFF (AUS) befindet, schaltet sich der Laser nicht aus.

Verwenden des Lasers mit der Halterung

Zum Lieferumfang des Lasers gehört eine Halterung (Abbildung ©), damit Sie diesen einfach an einem Balken, einer Deckenkonstruktion oder einer Wand befestigen können.

Befestigen Sie den Laser sicher an der Halterung.

- Verwenden Sie das 1/4-20-Gewinde an der Unterseite des Lasers (Abbildung © (1)) und positionieren Sie den Laser am 1/4-20-Gewinde des Halterungsarms (Abbildung © (2)).
- Drehen Sie den Knopf (Abbildung © (3)) im Uhrzeigersinn, um den Laser am 1/4-20-Gewinde des Halterungsarms zu verriegeln.
- Die L-Halterung besitzt ein 1/4-20-Außengewinde zum Anbringen des Lasers sowie Magnet und ein Loch zum Aufhängen des Lasers an einer Wand.

Verwenden des Lasers mit anderem Zubehör



WARNUNG:

Da Zubehör, das nicht von STANLEY angeboten wird, nicht mit diesem Laser geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Laser gefährlich sein.

Verwenden Sie nur STANLEY®-Zubehörteile, die für dieses Modell empfohlen werden. Zubehör, das für einen Laser geeignet ist, kann bei Verwendung an einem anderen Laser zu Risiken führen.

Der Laser ist an der Unterseite mit einem 1/4-20-Innengewinde ausgestattet (Abbildung ©), um aktuelles oder zukünftiges STANLEY®-Zubehör aufnehmen zu können.

Anderes empfohlenes Zubehör für diesen Laser können Sie bei Ihrem Händler oder einem autorisierten Service Center erwerben. Wenn Sie Hilfe bei der Zubehörsuche benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr nächstgelegenes STANLEY Service Center oder besuchen Sie unsere Website: www.2helpU.com.

Wartung

- Wenn der Laser nicht in Gebrauch ist, reinigen Sie die Außenteile mit einem feuchten Tuch und wischen Sie den Laser mit einem weichen, trockenen Tuch ab, damit er trocken ist, und bewahren Sie den Laser in der zugehörigen Box auf.
- Obwohl das Äußere des Lasers lösungsmittelbeständig ist, verwenden Sie zu seiner Reinigung NIEMALS Lösungsmittel.
- Lagern Sie den Laser nicht bei Temperaturen unter -20 °C oder über 60 °C.
- Um die Genauigkeit Ihrer Arbeit zu gewährleisten, überprüfen Sie den Laser regelmäßig auf korrekte Kalibrierung.
- Kalibrierungsprüfungen und andere Wartungsarbeiten können von STANLEY Service Centern durchgeführt werden.

Fehlerbehebung

Der Laser lässt sich nicht einschalten

- Prüfen Sie die AA-Batterien, um Folgendes sicherzustellen:
 - Jede Batterie wurde korrekt gemäß der Kennzeichnung (+) und (-) im Batteriefach eingesetzt.
 - Die Batteriekontakte sind sauber und frei von Rost oder Korrosion.
 - Die Batterien sind neue, hochwertige, Markenbatterien, welche die Wahrscheinlichkeit des Auslaufens zu verringern.
- Stellen Sie sicher, dass AA-Batterien in einwandfreiem Zustand sind. Im Zweifelsfall versuchen Sie, neue Batterien einzusetzen.

- Stellen Sie bei der Verwendung von wiederaufladbaren Batterien sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind.
- Achten Sie darauf, den Laser trocken zu halten.
- Wenn der Laser bei extrem heißen Temperaturen gelagert wurde, lassen Sie ihn abkühlen. Das Laser-Nivelliergerät wird nicht beschädigt, wenn Sie die Einschalt-/Transportsperrre betätigen, bevor das Gerät auf die richtige Betriebstemperatur abgekühlt ist.

Die Laserstrahlen blinken

Im **Selbstnivellierungsmodus** sind die Laser für eine Selbstnivellierung bis zu einer durchschnittlichen Abweichung von 4° in alle Richtungen ausgelegt. Wenn der Laser so weit geneigt wird, dass sich der interne Mechanismus nicht selbst ausgleichen kann (oder wenn der Laser im **manuellen Modus** nicht waagerecht ist), blinken die Laserstrahlen, was bedeutet, dass der Neigungsbereich überschritten wurde.

WENN DIE VOM LASER ERZEUGTEN STRAHLEN BLINKEN, IST DER LASER NICHT HORIZONTAL ODER VERTIKAL AUSGERICHTET UND SOLLTE NICHT ZUR BESTIMMUNG ODER MARKIERUNG VON HORIZONTALEN ODER VERTIKALEN EBENEN VERWENDET WERDEN. Versuchen Sie, den Laser auf einer noch ebeneren Fläche neu zu positionieren.

Die Laserstrahlen hören nicht auf, sich zu bewegen

D

Der Laser ist ein Präzisionsinstrument. Daher wird der Laser, wenn er nicht auf einer stabilen (und bewegungslosen) Fläche steht, weiterhin versuchen, sich selbst zu nivellieren. Wenn die Bewegung des Strahls nicht aufhört, versuchen Sie, den Laser auf eine stabilere Fläche zu stellen. Versuchen Sie auch sicherzustellen, dass die Fläche möglichst flach und eben ist, damit der Laser stabil steht.

Service und Reparaturen

Anmerkung: Wenn der Laser zerlegt wird, werden alle Garantien des Produkts ungültig.

Zur Gewährleistung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts sollten Reparatur-, Wartungs- und Einstellungsarbeiten nur von autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden. Service oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal kann das Risiko von Verletzungen erhöhen. Ihr nächstgelegenes STANLEY Service Center finden Sie auf www.2helpU.com.

HINWEIS:

Der Kunde ist für die korrekte Verwendung und Pflege des Instruments verantwortlich. Darüber hinaus ist der Kunde vollständig für die regelmäßige Überprüfung der Genauigkeit der Lasereinheit und somit für die Kalibrierung des Instruments verantwortlich.

Technische Daten

	STHT77611
Lichtquelle	Laserdioden
Laser-Wellenlänge	630 – 680 nm sichtbar
Laserleistung	≤1 mW LASERPRODUKT DER KLASSE 2
Funktionsbereich	10m (33')
Genauigkeit	±6 mm bei 10m (±1/4"" bei 33')
Stromquelle	2 Batterien der Größe AA (1,5V) (3V DC)
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C (14°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C (-5°F bis 158°F)
Schutzart	IP50

Table des matières

- Informations sur le laser
- Sécurité de l'utilisateur
- Sécurité concernant les piles
- Installer les piles AA
- Allumer le laser
- Vérifier la précision du laser
- Utiliser le laser
- Maintenance
- Dépannage
- Entretien et réparations
- Caractéristiques

Informations sur le laser

Les lasers STHT77611 est un produit laser de classe 2. Les lasers sont des outils laser à mise à niveau automatique qui peuvent être utilisés pour les projets d'alignement horizontal (de niveau) et vertical (à l'aplomb).

Sécurité de l'utilisateur

Consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mention d'avertissement. Veuillez lire le manuel et faire attention à ces symboles.

 **DANGER :** Indique une situation de risque imminent, qui engendre, si elle n'est pas évitée, la mort ou de graves blessures.

 **AVERTISSEMENT :** Indique une situation de risque potentiel, qui pourrait, si elle n'est pas évitée, conduire à la mort ou à de graves blessures.

 **ATTENTION :** Indique une situation de risque potentiel qui peut, si elle n'est pas évitée, conduire à des blessures légères à modérées.

REMARQUE : Indique une pratique ne posant aucun risque de blessures mais qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cet outil ou tout autre outil STANLEY®, consultez le site www.2helpU.com.



AVERTISSEMENT :

Vous devez lire et assimiler toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions listés dans ce manuel peut entraîner de graves blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT :

Exposition au rayonnement laser. Ne désasseyez pas et ne modifiez pas le niveau laser. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. De graves lésions oculaires pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT :

Rayonnement dangereux.

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures, autres que celles mentionnées dans ce document, peuvent engendrer une exposition dangereuse au rayonnement laser.

L'étiquette figurant sur votre laser peut contenir les symboles suivants.

Symbole	Signification
V	Volts
mW	Milliwatts
	Avertissement laser
nm	Longueur d'onde en nanomètres
2	Laser de classe 2

Étiquettes d'avertissement


Pour des raisons de commodité et de sécurité, les étiquettes suivantes figurent sur votre laser.



AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.



AVERTISSEMENT : RAYONNEMENT LASER. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER. Produit laser de classe 2.

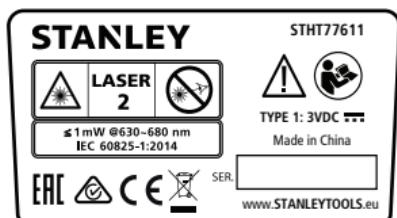

- Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.

- **Ne faites pas fonctionner le laser dans un environnement présentant des risques d'explosion, notamment en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Cet outil peut créer des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les fumées.

- **Rangez le laser non utilisé hors de portée des enfants et des autres personnes non qualifiées.** Les lasers peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.

- **Les réparations sur l'outil DOIVENT être réalisées par un réparateur qualifié.** Toute opération de réparation ou de maintenance réalisée par une personne non qualifiée peut engendrer des blessures. Pour connaître l'emplacement de votre centre d'assistance Stanley le plus proche, consultez le site www.2helpU.com.

- **N'utilisez pas d'instruments optiques, comme un télescope ou une lunette pour regarder le faisceau laser.** De graves lésions oculaires pourraient en résulter.

- **Ne placez pas le laser dans une position permettant que quiconque puisse regarder volontairement ou non vers le faisceau laser.** De graves lésions oculaires pourraient en résulter.

- **Ne placez pas le laser près d'une surface réfléchissante qui pourrait faire refléter le faisceau laser dans les yeux de quiconque.** De graves lésions oculaires pourraient en résulter.

- **Éteignez le laser si vous ne l'utilisez pas.** Laisser le laser allumé augmente le risque que quelqu'un regarde le faisceau.

- **Ne modifiez le laser d'aucune manière.** La modification de l'outil pourrait provoquer une exposition dangereuse au rayonnement du laser.

- Ne faites pas fonctionner le laser près d'enfants et ne laissez pas les enfants utiliser le laser.** De graves lésions oculaires pourraient en résulter.
- Ne retirez et n'abîmez pas les étiquettes d'avertissement.** Si les étiquettes étaient retirées, l'utilisateur ou d'autres personnes pourraient s'exposer au rayonnement par inadvertance.
- Placez le laser de façon sûre, sur une surface de niveau.** La chute du laser peut occasionner l'endommagement de ce dernier ainsi que de graves blessures.

Sécurité des personnes

- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le laser. N'utilisez pas le laser si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments. Tout moment d'inattention pendant l'utilisation du laser peut engendrer de graves blessures.
- Portez un équipement de protection individuel. Portez toujours des protections oculaires. En fonction des conditions de travail, le port d'équipements de protection individuelle, comme un masque à poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et des protections auditives peuvent réduire les blessures.

Utilisation et entretien de l'outil

- N'utilisez pas le laser si l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport ne permet plus d'allumer et d'éteindre le laser.** Tout outil qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.

- Respectez les instructions de la section **Maintenance** de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions liées à la **Maintenance** peuvent occasionner un risque de choc électrique ou de blessures.

Sécurité concernant les piles



AVERTISSEMENT :

Les piles peuvent exploser ou fuir et provoquer des blessures ou un incendie. Afin de réduire ce risque :

- Respectez soigneusement toutes les consignes et tous les avertissements des étiquettes apposées sur les piles et leur emballage.
- Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -), comme indiqué sur la pile et sur l'équipement.
- Ne court-circuitez aucune des bornes des piles.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Remplacez en même temps toutes les piles par des piles neuves, de même marque et de même type.
- Retirez immédiatement les piles vides et jetez-les conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Installer les piles AA

Installez des piles AA neuves dans le laser STHT77611.

F

1. Retournez le laser.
2. Au bas du laser, soulevez la languette pour ouvrir le cache du compartiment à piles (Figure B (1)).
3. Insérez deux piles AA neuves, de bonne qualité et de marque, en vous assurant de positionner les extrémités - et + de chaque pile comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles (Figure B (2)).
4. Poussez le cache du compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place pour le fermer (Figure B (3)).

Lorsque le laser n'est pas utilisé, gardez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport en position centrale (Arrêt) (Figure A (2)) pour économiser les piles.

Allumer le laser

1. Positionnez le laser sur une surface régulière, plane et de niveau, le laser faisant directement face au mur opposé.
2. Allumez le laser pour afficher les faisceaux laser horizontal et vertical. Vous pouvez soit:
 - Déplacer l'interrupteur Alimentation/ Verrouillage Transport vers la gauche pour verrouiller l'effet pendulaire et afficher les faisceaux transversaux en mode manuel (Figure A (1)).
 - Déplacer l'interrupteur Alimentation/ Verrouillage Transport vers la droite pour déverrouiller l'effet pendulaire et afficher les faisceaux transversaux en mode Niveau automatique (Figure A (3)).

3. Contrôlez les faisceaux laser horizontal et vertical.
 - Si le laser est trop penché et qu'il ne peut pas se mettre de niveau ($> 4^\circ$) ou si le laser n'est pas de niveau en mode Manuel, les faisceaux laser clignotent.
 - Si les faisceaux laser clignotent, cela indique que le laser n'est pas de niveau (ou d'aplomb) et qu'il NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ pour déterminer ou marquer un niveau ou un aplomb. Essayez alors de placer le laser sur une surface de niveau.
4. Si UNE des constatations suivantes est VRAIE, poursuivez avec les instructions relatives à la Vérification de la précision du laser AVANT D'UTILISER LE LASER pour un quelconque projet.
 - C'est la première fois que vous utilisez le laser (si le laser a été exposé à des températures extrêmes).
 - La précision du laser n'a pas été vérifiée depuis longtemps.
 - Il se peut que le laser ait chuté.

Vérifier la précision du laser

Les outils laser sont scellés et calibrés en usine. Nous vous recommandons de procéder à la vérification de la précision **avant d'utiliser le laser pour la première fois** (si le laser a été exposé à des températures extrêmes) et ensuite régulièrement afin de garantir la précision de votre travail. **Lorsque vous procédez à une quelconque vérification de précision listée dans ce manuel, respectez ces directives :**

- Utilisez une zone/distance la plus grande possible et la plus proche possible de la distance d'utilisation. Plus la zone/distance est grande, plus il est simple de mesurer la précision du laser.
- Placez le laser sur une surface régulière, plane, stable, de niveau dans les deux sens.
- Marquez le centre du faisceau laser.

Faisceau horizontal - Sens de balayage

La vérification du calibrage du balayage horizontal du laser nécessite d'avoir deux murs à disposition, éloignés d'au moins 30' (9m). Il est important de procéder à la vérification du calibrage en utilisant une distance au moins égale à la distance de l'opération pour laquelle l'outil sera utilisé.

1. Placez l'arrière du laser contre un mur, faisant directement face au mur opposé.
2. Déplacez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport vers la droite (Figure A (3)) pour allumer le laser en mode Niveau Auto et afficher les faisceaux horizontal et vertical.
3. Tournez le laser à 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon que l'extrémité la plus à droite de la ligne laser soit affichée sur le mur (Figure D (1)).
4. Marquez a au centre du faisceau sur le mur.
5. Tournez le laser à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre de façon que l'extrémité la plus à gauche de la ligne laser soit affichée près de a (Figure D (2)).

6. Marquez b au centre du faisceau sur le mur.
7. Mesurez la distance verticale entre a et b.
8. Si votre mesure est plus grande que la Distance admissible entre a et b pour la distance entre les murs correspondante dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Distance entre les murs	Distance admissible Entre a et b
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Faisceau horizontal - Sens du tangage

La vérification du calibrage du tangage horizontal du laser nécessite d'avoir un seul mur à disposition, d'au moins 30' (9m) de long. Il est important de procéder à la vérification du calibrage en utilisant une distance au moins égale à la distance de l'opération pour laquelle l'outil sera utilisé.

1. Placez le laser contre l'extrémité du mur (Figure E (1)).
2. Déplacez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport vers la droite (Figure A (3)) pour allumer le laser en mode Niveau Auto et afficher les faisceaux horizontal et vertical.
3. Éloignez d'au moins 30' (9m) le long du faisceau laser, marquez a et b.
4. Déplacez le laser sur l'extrémité opposée du mur (Figure E (2)).
5. Positionnez le laser vers la première extrémité du même mur et parallèlement au mur adjacent.

6. Réglez la hauteur du laser de façon que le centre du faisceau soit aligné avec ⑤.
7. Directement au-dessus ou au-dessous de ④, marquez ⑥ le long du faisceau laser (Figure ⑤ ③).
8. Mesurez la distance entre ④ et ⑥.
9. Si votre mesure est plus grande que la Distance admissible entre ④ et ⑥ pour la distance correspondante entre ④ et ⑤ dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Distance entre ④ et ⑤	Distance admissible Entre ④ et ⑥
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Faisceau vertical - Aplomb

La vérification du calibrage vertical (aplomb) du laser est réalisée de façon plus précise si la hauteur verticale disponible est conséquente, idéalement 30' (9m) et si une personne au sol positionne le laser et qu'une autre personne près du plafond marque la position du faisceau. Il est important de procéder à la vérification du calibrage en utilisant une distance au moins égale à la distance de l'opération pour laquelle l'outil sera utilisé.

1. Au sol, entre deux murs, marquez une ligne de 5 ft (1,5 m), parallèle au mur adjacent (Figure F ①).
2. Déplacez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport vers la droite (Figure A ③) pour allumer le laser en mode Niveau Auto et afficher les faisceaux horizontal et vertical.

3. Placez le laser sur l'une des extrémités de la ligne au sol, en vous assurant que le faisceau laser vertical soit bien aligné et centré sur la ligne.
4. Là où le faisceau laser vertical apparaît sur le plafond, marquez ⑦. (L'endroit doit se trouver directement au milieu de la ligne au sol).
5. Déplacez le laser sur l'autre extrémité de la ligne au sol (Figure F ②).
6. Là où le faisceau laser vertical apparaît sur le plafond, marquez ⑧, directement à côté de la première marque ⑦.
7. Mesurez la distance entre ⑦ et ⑧.
8. Si votre mesure est plus grande que la Distance admissible entre ⑦ et ⑧ pour la Hauteur de plafond correspondante ⑨ dans le tableau suivant, cela indique que le laser doit être révisé dans un centre d'assistance agréé.

Hauteur de plafond ⑨	Distance admissible Entre ⑦ et ⑧
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

Utilisation du laser

Astuces d'utilisation

- Marquez toujours le centre du faisceau créé par le laser.
- Les variations extrêmes de températures peuvent faire bouger les pièces à l'intérieur du laser et affecter la précision. Vérifiez souvent la précision au cours de votre travail.

- Si le laser chute, vérifiez qu'il est toujours calibré.
- Tant que le laser est correctement calibré, il garde sa capacité de détection du niveau automatique. Chaque laser est calibré en usine pour trouver le niveau dès qu'il est placé sur une surface plane dont le niveau moyen est de $\pm 4^\circ$. Aucun réglage manuel n'est nécessaire.
- Utilisez le laser sur une surface régulière, plane et de niveau.

Éteindre le laser

Glissez l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport en position Arrêt (Figure ① ②) lorsque le laser n'est pas utilisé. Tant que l'interrupteur n'est pas placé sur la position Arrêt, le laser ne s'éteint pas.

Utiliser le laser avec la console

Une console (Figure ③) est livrée avec le laser pour vous permettre de facilement fixer le laser sur l'ossature d'un mur ou un mur.

Fixez fermement le laser sur la console.

- Placez le filetage femelle 1/4-20 au bas du laser (Figure ④ ①), sur le filetage mâle 1/4-20 sur le bras la console (Figure ④ ②).
- Tournez le bouton sur la console (Figure ④ ③) dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le laser sur le filetage 1/4-20 du bras de la console.
- Le crochet en L dispose d'un filetage mâle 1/4-20 sur lequel le laser peut être fixé et d'aimants et d'un trou en serrure pour pouvoir accrocher le laser sur un mur.

Utiliser le laser avec d'autres accessoires



AVERTISSEMENT :

Les accessoires, autres que ceux proposés par STANLEY n'ont pas été testés avec ce laser, leur utilisation avec ce laser peut donc être dangereuse.

N'utilisez que des accessoires STANLEY®, recommandés pour ce modèle. Les accessoires adaptés pour un laser particulier peuvent occasionner des risques de blessures s'ils sont utilisés avec un autre laser.

Le laser est équipé d'un filetage femelle 1/4-20 au bas (Figure ⑤) qui facilite l'utilisation des accessoires STANLEY® présents et futurs.

D'autres accessoires recommandés pour ce laser sont disponibles en option chez votre revendeur ou dans votre centre d'assistance agréé. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un accessoire quel qu'il soit, contactez votre centre d'assistance STANLEY le plus proche ou consultez le site Internet : www.2helpU.com.

Maintenance

- Lorsque le laser n'est pas utilisé, nettoyez les parties extérieures à l'aide d'un chiffon humide, essuyez le laser avec un chiffon doux et sec pour le sécher complètement et rangez-le dans le boîtier dans lequel il a été fourni.
- Même si l'extérieur du laser résiste aux solvants, n'utilisez JAMAIS aucun solvant pour le nettoyer.
- Ne stockez pas le laser à des températures inférieures à -5°F (-20°C) ou supérieures à 140°F (60°C).

- Pour conserver la précision de votre travail, vérifiez régulièrement le calibrage correct du laser.
- Les vérifications du calibrage et les autres opérations de maintenance et de réparation peuvent être effectuées dans les centres d'assistance STANLEY.

F

Dépannage

Le laser ne s'allume pas

- Contrôlez les piles AA afin de vous assurer que:
 - Chaque pile est installée correctement, en respectant les (+) et les (-) figurant dans le compartiment à piles.
 - Les contacteurs des piles sont propres et exempts de rouille et de corrosion.
 - Les piles sont neuves, de bonne qualité et de marque afin de réduire le risque de fuite.
- Assurez-vous que les piles AA sont en bon état de fonctionnement. En cas de doute, installez des piles neuves.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont complètement rechargées.
- Assurez-vous de garder le laser au sec.
- Si le laser a été rangé à des températures extrêmement chaudes, laissez-le refroidir. Le niveau laser ne sera pas endommagé si l'interrupteur Alimentation/Verrouillage Transport est utilisé avant que le laser ne refroidisse à sa température de fonctionnement.

Les faisceaux laser clignotent

En mode Niveau Auto, les lasers sont conçus pour se mettre automatiquement de niveau à une inclinaison moyenne de 4° dans toutes les directions. Si le laser est trop penché pour que le mécanisme interne puisse se mettre de niveau automatiquement (ou si le laser n'est pas de niveau lorsqu'il est en mode Manuel), les faisceaux laser clignotent pour indiquer que la plage d'inclinaison a été dépassée.

LES FAISCEAUX LASER CRÉÉS PAR LE LASER NE SONT PAS DE NIVEAU OU D'APLOMB ET LE LASER NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR DÉTERMINER OU MARQUER UN NIVEAU OU UN APLOMB. Essayez de placer le laser sur une surface plus droite.

Les faisceaux laser ne cessent pas de bouger

Le laser est un instrument de précision. C'est la raison pour laquelle il cherche continuellement le niveau s'il n'est pas placé sur une surface stable et immobile. Si le faisceau ne s'arrête pas de bouger, tentez de placer le laser sur une surface plus stable. Assurez-vous aussi que la surface est relativement plate et de niveau pour que le laser soit stable.

Entretien et réparations

Remarque : Le désassemblage du niveau laser annule toutes les garanties du produit.

Afin d'assurer la SÛRETÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, la maintenance et les réglages doivent être réalisés dans des centres d'assistance agréés. Toute opération de réparation ou de maintenance réalisée par une personne non qualifiée peut engendrer des blessures. Pour connaître l'emplacement de votre centre d'assistance STANLEY le plus proche, consultez le site www.2helpU.com.

REMARQUE :

Le client est responsable de l'utilisation correcte et du soin apporté à l'appareil. De plus, le client est entièrement responsable des contrôles périodiques liés à la précision de l'appareil laser et donc du calibrage de l'instrument.

Caractéristiques

	STHT77611
Source lumineuse	Diodes laser
Longueur de l'onde laser	630 – 680 nm visible
Puissance laser	≤1 mW PRODUIT LASER DE CLASSE 2
Plage de fonctionnement	10m (33')
Précision	±6 mm à 10m (±1/4"" à 33')
Source d'alimentation	2 piles AA (1,5V) (CC 3V)
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C (14°F à 104°F)
Température de stockage	-20°C à 70°C (-5°F à 158°F)
Classe IP	IP50

Contenuti

- Informazioni sulla livella laser
- Sicurezza dell'utilizzatore
- Sicurezza delle batterie
- Installazione delle batterie AA
- Accensione della livella laser
- Verifica della precisione della livella laser
- Uso della livella laser
- Manutenzione
- Risoluzione dei problemi
- Assistenza e riparazioni
- Specifiche

Informazioni sulla livella laser

Il laser STHT77611 è un prodotto laser di classe 2. Questi dispositivi laser autolivellanti possono essere usati per lavori di allineamento orizzontale (livella) e verticale (filo a piombo).

Sicurezza dell'operatore

Istruzioni di sicurezza

Le definizioni riportate di seguito descrivono il livello di allerta rappresentato da ogni parola di segnalazione. Leggere attentamente il manuale, prestando attenzione a questi simboli.



PERICOLO: *indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca lesioni personali gravi o addirittura mortali.*



AVVERTENZA: *indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni personali gravi o addirittura mortali.*



ATTENZIONE: *indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni personali di gravità lieve o media.*

AVVISO: *indica una situazione non in grado di causare lesioni personali, ma che, se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.*

Per qualsiasi domanda o commento in merito a questo o ad altri prodotti STANLEY® visitare il sito web www.2helpU.com.



AVVERTENZA:

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e istruzioni contenute nel presente manuale potrebbe causare infortuni gravi.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI



AVVERTENZA:

Esposizione a radiazioni laser. Non smontare né modificare la livella laser. Al suo interno non sono presenti parti riparabili dall'utilizzatore. Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.



AVVERTENZA:

Radiazioni pericolose. L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diversi da quelli specificati in questo manuale potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

L'etichetta applicata sulla livella laser potrebbe contenere i simboli riportati di seguito.


Simbolo	Significato
V	Volt
mW	milliwatt
	Avvertenza laser
nm	Lunghezza d'onda in nanometri
2	Prodotto laser di Classe 2

Etichette di avvertenza


Per scopi di comodità e sicurezza sulla livella laser sono presenti le etichette riportate di seguito.



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, l'utilizzatore deve leggere il manuale d'istruzione.



AVVERTENZA: RADIAZIONI LASER. NON FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO LASER. Prodotto laser di Classe 2.

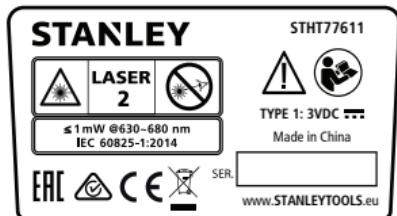

- Se l'apparecchio viene utilizzato in modo non specificato dal fabbricante, la protezione fornita dall'apparecchio può essere compromessa.

• **Evitare di impiegare questa livella laser in ambienti esposti al rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Questo elettrotensile genera scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.

• **Quando non viene usata, riporre la livella laser fuori dalla portata dei bambini o di persone non addestrate.** I dispositivi laser risultano pericolosi se usati da persone inesperte.

• **Gli interventi di assistenza o manutenzione sulla livella laser DEVONO essere condotti da personale qualificato.** In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni a persone. Per trovare il centro di assistenza Stanley più vicino visitare il sito web www.2helpU.com.

• **Non utilizzare strumenti ottici, come un telescopio o uno strumento di osservazione astronomico, per guardare il raggio laser.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.

• **Non collocare la livella laser in una posizione in cui qualcuno potrebbe intenzionalmente o accidentalmente fissare direttamente il raggio laser.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.

• **Non collocare la livella laser in prossimità di una superficie riflettente che potrebbe dirigere il raggio laser riflesso verso gli occhi di qualcuno.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.

• **Spegnere la livella laser quando non è in uso.** Il fatto di lasciarla accesa il aumenta il rischio che qualcuno fissi il raggio laser.

• **Non modificare in alcun modo la livella laser.** L'apporto di modifiche alla livella laser potrebbe comportare l'esposizione a radiazioni laser pericolose.

- **Non utilizzare la livella laser vicino a dei bambini e non lasciare che i bambini la usino.** Potrebbero verificarsi lesioni gravi agli occhi.
- **Non staccare né rovinare le etichette di avvertenza.** Rimuovendo le etichette, l'utilizzatore o altre persone potrebbero inavvertitamente esporsi alle radiazioni.
- **Appoggiare la livella laser in modo sicuro su una superficie piana.** Se la livella laser cade, potrebbe danneggiarsi e provocare gravi lesioni a persone.

Sicurezza personale

- Essere vigili, considerare le proprie azioni e utilizzare il proprio buon senso durante l'uso della livella laser. Non utilizzare la livella laser quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un attimo di disattenzione durante l'uso della livella laser potrebbe causare gravi danni alle persone.
- Usare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre dispositivi di protezione oculare. In base alle condizioni operative, l'impiego di dispositivi di protezione individuale, quali mascherina antipolvere, calzature di sicurezza, elmetto e protezioni auricolari, riduce il rischio di lesioni personale.

Utilizzo e cura dell'elettroutensile

- Non utilizzare la livella laser se l'interruttore **Accensione/Blocco per trasporto** non funziona. Qualsiasi dispositivo con interruttore non funzionante è pericoloso e deve essere riparato.

- Seguire le istruzioni riportate nel capitolo **Manutenzione** del presente manuale. L'uso di componenti non autorizzati o la mancata osservanza delle istruzioni riportate nel capitolo **Manutenzione** potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche o lesioni a persone.

Sicurezza delle batterie



AVVERTENZA:

le batterie possono esplodere o perdere liquido, causando lesioni a persone o incendi. Per ridurre questo rischio:

- seguire sempre attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sull'etichetta e la confezione delle batterie;
- inserire sempre le batterie in modo corretto per quanto riguarda la polarità (+ e -), seguendo i simboli indicati sulla batteria e sul dispositivo;
- non cortocircuitare i terminali della batteria;
- non ricaricare le batterie monouso;
- non mischiare batterie usate con batterie nuove: sostituirle tutte nello stesso momento con batterie nuove della stessa marca e dello stesso tipo;
- estrarre immediatamente le batterie esaurite dalla livella laser e smaltrirle nella modalità prevista dalle norme locali vigenti;
- non smaltire le batterie nel fuoco;
- tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini;
- scollegare le batterie quando il dispositivo non è in uso.

Installazione delle batterie

AA

Inserire batterie AA nuove nella livella laser STHT77611.

1. Capovolgere la livella laser.
2. Sollevare il fermo nella parte inferiore della livella laser per aprire il coperchio del vano batterie (Figura B (1)).
3. Inserire due batterie AA nuove di marca di alta qualità, assicurandosi di posizionare i poli - e + di ciascuna batteria come indicato all'interno del vano batterie (Figura B (2)).
4. Chiudere il coperchio del vano batterie e premerlo fino a farlo scattare in posizione (Figura B (3)).

Quando la livella laser non è in uso, mantenere l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto nella posizione centrale OFF (Spento) (Figura A (2)) per risparmiare la carica delle batterie.

Accensione della livella

laser

1. Collocare la livella laser su una superficie liscia, piana e stabile, con il laser rivolto direttamente verso la parete opposta.
2. Accendere la livella laser per proiettare i raggi laser orizzontale e verticale.
A questo punto è possibile procedere in due modi:
 - spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto verso sinistra per mantenere bloccato il pendolo e proiettare i raggi a croce nella modalità manuale (Figura A (1)) oppure

- spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto verso destra per sbloccare il pendolo e proiettare i raggi a croce nella modalità di autolivellamento (Figura A (3)).

3. Verificare i raggi laser orizzontale e verticale.
 - Se la livella laser viene inclinata eccessivamente per consentire l'autolivellamento (più di 4°) oppure se non è esattamente orizzontale in modalità manuale, il raggio laser lampeggia.
 - Se i raggi laser lampeggiano, la livella laser non è esattamente orizzontale (o perpendicolare) e NON DEVE ESSERE USATA per stabilire o segnare il livello (orizzontalità) o il piombo (perpendicolarità). Provare a riposizionare la livella laser su una superficie piana.
4. Se QUALCUNA delle seguenti dichiarazioni è VERA, procedere seguendo le istruzioni per la Verifica della precisione della livella laser PRIMA DI UTILIZZARE LA LIVELLA LASER per un progetto.
 - È la prima volta che si sta usando la livella laser (nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a temperature estreme).
 - La livella laser non è stata controllata di tanto in tanto per verificarne la precisione.
 - La livella laser potrebbe essere caduta.

Verifica della precisione della livella laser

I dispositivi laser sono sigillati e calibrati in fabbrica. Prima di utilizzare la livella laser la prima volta **si raccomanda di eseguire una verifica della sua precisione** (nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a temperature estreme) e in seguito controllarla regolarmente per assicurare la precisione del proprio lavoro. **Quando si esegue una delle verifiche della precisione elencate in questo manuale, seguire queste linee guida.**

- Utilizzare la più ampia area/massima distanza possibile, **che più si avvicina alla distanza operativa**. Maggiore è l'area/la distanza, più semplice è misurare la precisione del laser.
- Posizionare la livella laser su una **superficie liscia, piana e stabile, che sia orizzontale in entrambe le direzioni**.
- Segnare il centro del raggio laser.

Raggio orizzontale - Direzione di scansione

Per verificare la calibrazione della scansione orizzontale della livella laser occorrono due pareti a distanza di almeno 9 m (30') tra loro. È importante condurre una verifica della calibrazione utilizzando una distanza non inferiore a quella delle applicazioni per le quali viene usato lo strumento.

1. Posizionare il retro della livella contro una parete, con il raggio rivolto in direzione rettilinea verso la parete opposta.
2. Spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto verso destra (Figura **(A)** **(3)**) per accendere la livella laser.nella modalità di autolivellamento e proiettare i raggi laser orizzontale e verticale.

3. Ruotare la livella laser di 45° in senso antiorario in modo che l'estremità più a destra del raggio laser sia proiettata sulla parete (Figura **(D)** **(1)**).
4. Segnare il punto **(a)** al centro del raggio laser proiettato sulla parete.
5. Ruotare la livella laser di 90° in senso orario in modo che l'estremità più a sinistra del raggio laser sia proiettata accanto a **(a)** (Figura **(D)** **(2)**).
6. Segnare il punto **(b)** al centro del raggio laser proiettato sulla parete.
7. Misurare la distanza verticale tra il segno **(a)** e il segno **(b)**.
8. Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile tra **(a)** e **(b)** per la Distanza tra le pareti corrispondente nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.

Distanza tra le pareti	Distanza ammissibile tra (a) e (b)
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Raggio orizzontale - Direzione passo

Per verificare la calibrazione del passo orizzontale della livella laser occorre una sola parete, lunga almeno 9 m (30'). È importante condurre una verifica della calibrazione utilizzando una distanza non inferiore a quella delle applicazioni per le quali viene usato lo strumento.

1. Spostare la livella laser all'estremità opposta della parete (Figura **(E)** **(1)**).

- Spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto verso destra (Figura **A** **③**) per accendere la livella laser.nella modalità di autolivellamento e proiettare i raggi laser orizzontale e verticale.
- Ad almeno 9 m (30') di distanza segnare sul raggio laser i punti **a** e **b**.
- Spostare la livella laser all'estremità opposta della parete (Figura **E** **②**).
- Ruotare la livella laser verso la prima estremità della parete, parallela alla parete adiacente.
- Regolare l'altezza del laser in modo che il centro del raggio sia allineato al segno **b**.
- Direttamente sopra o sotto al punto **a** , segnare il punto **c** lungo il raggio laser (Figura **E** **③**).
- Misurare la distanza tra i segni **a** e **c**.
- Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile tra **a** e **c** per la Distanza corrispondente tra **a** e **b** nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.

Distanza tra a e b	Distanza ammissibile tra a e c
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Raggio verticale - Piombo

La verifica della calibrazione della perpendicolarità (piombo) della livella laser può essere eseguita nel modo più preciso possibile se è disponibile un'altezza verticale sostanziale, idealmente di 9 m (30'), con una persona a livello del pavimento che posiziona la livella laser e l'altra persona all'altezza del soffitto che segna il punto creato dal raggio laser sul soffitto stesso. È importante condurre una verifica della calibrazione utilizzando una distanza non inferiore a quella delle applicazioni per le quali viene usato lo strumento.

- Sul pavimento tra le due pareti segnare una linea di 1,5 m (5 ft.) parallela alla parete adiacente (Figura **F** **①**).
- Spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto verso destra (Figura **A** **③**) per accendere la livella laser.nella modalità di autolivellamento e proiettare i raggi laser orizzontale e verticale.
- Posizionare la livella laser a un'estremità della linea segnata sul pavimento, assicurandosi che il raggio laser verticale sia allineato e centrato sulla linea.
- Dove il raggio laser verticale compare sul soffitto, segnare il punto **a**. (Esso dovrebbe trovarsi direttamente sul punto centrale della linea sul pavimento.)
- Spostare la livella laser all'estremità opposta della linea sul pavimento (Figura **F** **②**).
- Dove il raggio laser verticale compare sul soffitto, segnare il punto **b**, direttamente a fianco del primo segno **a**.
- Misurare la distanza tra **a** e **b**.

8. Se la misura ottenuta supera la Distanza ammissibile tra ④ e ⑤ per l'Altezza del soffitto corrispondente ⑥ nella tabella riportata di seguito, la livella deve essere sottoposta a manutenzione presso un centro di assistenza autorizzato.

Altezza del soffitto ④	Distanza ammissibile Tra ④ e ⑤
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

Uso della livella laser

Suggerimenti per l'uso

- Segnare sempre il centro del raggio laser proiettato dalla livella.
- Sbalzi di temperatura estremi possono provocare lo spostamento di componenti interni della livella che potrebbero influire sulla sua precisione. Verificare spesso la precisione della livella laser mentre si lavora.
- Se la livella laser viene fatta cadere accidentalmente, assicurarsi che sia ancora calibrata.
- Finché la livella laser è adeguatamente calibrata, l'autolivellamento funziona correttamente. Ogni livella laser viene calibrata in fabbrica per trovare l'orizzontalità quando viene posizionata su una superficie piana nella media $\pm 4^\circ$ di orizzontalità. Non sono necessarie regolazioni manuali.
- Posizionare la livella laser su una superficie liscia e piana.

Spegnimento della livella laser

Quando la livella laser non è in uso spostare l'interruttore di Accensione/Blocco per trasporto in posizione Spento (Figura ⑧ ⑨). Se l'interruttore non si trova in posizione Spento, la livella laser non si spegnerà.

Uso della livella laser con la staffa

In dotazione con la livella laser viene fornita una staffa (Figure ⑩) con la quale è possibile fissare la livella a un montante o muro.

Fissare saldamente la livella alla staffa.

- Utilizzando la filettatura di 1/4-20 nella parte inferiore della livella, laser (Figura ⑩ ⑪), posizionare la livella sul filetto di 1/4-20 del braccio della staffa (Figura ⑩ ⑫).
- Ruotare la manopola della staffa (Figura ⑩ ⑬) in senso orario per bloccare il dispositivo sul filetto di 1/4-20 del braccio della staffa.
- Il supporto a L ha una filettatura maschio 1/4-20 a cui fissare il laser, e magneti e un foro per appendere il laser a una parete.

Utilizzo della livella laser con altri accessori



AVVERTENZA:

dato che accessori diversi da quelli proposti da STANLEY non sono stati testati con questa livella laser, l'utilizzo di tali accessori con questo prodotto potrebbe comportare dei rischi.

Utilizzare esclusivamente accessori STANLEY® raccomandati per l'uso con questo modello. Gli accessori indicati per un dispositivo laser potrebbero diventare pericolosi, se utilizzati su un altro.

La livella laser è dotata di una filettatura femmina di 1/4-20 nella parte inferiore (Figure ©) per accogliere accessori STANLEY® attuali o futuri.

Altri accessori raccomandati per l'uso con questa livella laser sono acquistabili pagando un supplemento presso il proprio rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato. Se si ha bisogno di assistenza per trovare degli accessori, contattare il centro di assistenza STANLEY oppure visitare il sito web:
www.2helpU.com.

Manutenzione

- Quando il dispositivo non viene usato, pulire le parti esterne con un panno umido, strofinare la livella con un panno morbido asciutto per assicurarsi di asciugarla bene e riporla nella scatola del kit fornita.
- Anche se le parti esterne della livella laser sono resistenti ai solventi, NON UTILIZZARE MAI solventi per pulire la livella.
- Non conservare la livella laser a temperature inferiori a -20 °C (-5 °F) o superiori a 60 °C (140 °F).
- Per mantenere la precisione del proprio lavoro, controllare spesso la livella, per assicurarsi che sia correttamente calibrata.
- Le verifiche di calibrazione e gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti presso i centri assistenza STANLEY.

Risoluzione dei problemi

La livella laser non si accende

- Controllare le batterie AA per assicurarsi che:
 - ciascuna batteria sia installata correttamente, rispettando le polarità (+) e (-) indicate sul vano batterie;
 - i contatti delle batterie siano puliti e liberi da ruggine o corrosione;
 - le batterie siano nuove, di marca e di alta qualità, per ridurre il rischio che si verifichino perdite di liquido dalle batterie.
- Assicurarsi che le batterie AA funzionino correttamente. Nel dubbio, provare a installare nuove batterie.
- Quando si utilizzano batterie ricaricabili, assicurarsi che siano completamente caricate.
- Assicurarsi di mantenere la livella laser asciutta.
- Se la livella è stata riposta in un luogo con una temperatura molto alta, lasciarla raffreddare. La livella laser non si danneggia se prima di averla fatta raffreddare per raggiungere la sua temperatura operativa ottimale, viene usato l'interruttore Accensione/Blocco per trasporto.

I raggi laser lampeggiano

Quando si trovano nella **modalità di autolivellamento**, queste livelle laser sono progettate per autolivellarsi in media di 4° in tutte le direzioni. Se la livella laser viene inclinata eccessivamente, il meccanismo interno non riesce ad autolivellarsi (oppure se non è esattamente orizzontale quando si trova in **modalità manuale**), i raggi laser lampeggiano, per indicare che è stato superato il range d'inclinazione.

I RAGGI LASER PROIETTATI DALLA LIVELLA LAMPEGGIANO PERCHÉ NON SONO ESATTAMENTE ORIZZONTALI O PERPENDICOLARI E LA LIVELLA NON DEVE ESSERE USATA PER STABILIRE O SEGNARE IL LIVELLO (ORIZZONTALITÀ) O IL PIOMBO (PERPENDICOLARITÀ).

Provare a riposizionare la livella laser su una superficie più piana.

I raggi laser non smettono di spostarsi

La livella laser è uno strumento di precisione, perciò, se non viene posizionata su una superficie stabile (e ferma), continua a cercare di trovare il punto di orizzontalità. Se il raggio laser non smette di muoversi, provare a spostare la livella su una superficie più stabile. Inoltre assicurarsi che la superficie di appoggio sia relativamente piana, affinché la livella sia stabile.

Assistenza e riparazioni

***Nota:** lo smontaggio della livella laser comporterà l'inefficacia di tutte le garanzie applicabili al prodotto.*

Per assicurare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ della livella laser gli interventi di manutenzione, riparazione regolazione dovranno essere eseguiti presso i centri di assistenza autorizzati. Gli interventi di assistenza o manutenzione svolti da persone non qualificate possono dare luogo al rischio di lesioni personali. Per trovare il centro di assistenza STANLEY più vicino visitare il sito web www.2helpU.com.

NOTA:

Il cliente è responsabile per l'uso corretto e la cura dello strumento. Inoltre, l'utente è completamente responsabile per il controllo periodico della precisione dell'unità laser, e pertanto della calibrazione dello strumento.

Specifiche tecniche

	STHT77611
Sorgente luminosa	Diodi laser
Lunghezza d'onda laser	630–680 nm visibile
Potenza laser	≤1 mW (PRODOTTO LASER DI CLASSE 2)
Range operativo	10m (33')
Precisione	±6 mm a 10 m ($\pm\frac{1}{4}$ " a 33')
Fonte di alimentazione	2 batterie AA da 1,5 V (3V c.c.)
Temperatura di esercizio	Da -10°C a 40°C (da 14°F a 104°F)
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a 70°C (da -5°F a 158°F)
Classificazione IP	IP50

Contenido

- Información sobre el láser
- Seguridad del usuario
- Seguridad de la batería
- Instalar las baterías AA
- Encender el láser
- Comprobar la precisión del láser
- Uso del láser
- Mantenimiento
- Solución de problemas
- Mantenimiento y reparaciones
- Especificaciones

Información sobre el láser

El láser STHT77611 es un producto láser de clase 2. Los láseres son herramientas láser autonivelantes que pueden utilizarse para proyectos de alineación horizontal (nivel) y vertical (plomada).

Seguridad del usuario

Pautas de seguridad

Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

 **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.

 **ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.



ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o moderada gravedad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, de no evitarse, puede ocasionar daños materiales.

Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre esta o cualquier otra herramienta de STANLEY®, vaya a www.2helpU.com.



ADVERTENCIA:

Lea y entienda todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones indicadas en este manual puede causar lesiones graves.

GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA:

Exposición a la radiación láser. No desmonte ni modifique el nivel láser. Este aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Pueden producirse lesiones oculares graves.



ADVERTENCIA:

Radiación peligrosa. El uso de controles, ajustes o ejecución de procedimientos distintos a los indicados en el presente manual puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

La etiqueta en su láser podrá incluir los siguientes símbolos.

Símbolo	Significado
V	Voltios
mW	Milivatios
	Advertencia sobre el láser
nm	Longitud de onda en nanómetros
2	Láser de Clase 2

Etiquetas de advertencia


Para su comodidad y seguridad, en el láser se encuentran las siguientes etiquetas.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER. NO FIJE LA VISTA EN EL RAYO. Producto láser de clase 2.

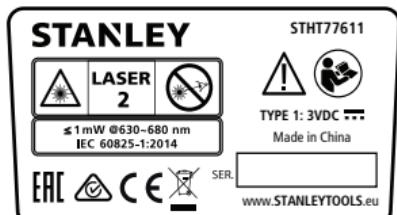

- Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede ser deteriorada.
- No utilice el láser en atmósferas explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables. Esta herramienta puede originar chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.

- **Cuando no use el láser, guárdelo fuera del alcance de los niños y de otras personas no capacitadas para usarlo.** Los láseres son peligrosos si son utilizados por usuarios no capacitados para su uso.

- **Las reparaciones de la herramienta DEBEN ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.** Las operaciones de reparación o mantenimiento realizadas por personal no cualificado pueden causar lesiones. Para localizar su centro de servicios Stanley más próximo, vaya a www.2helpU.com.

- **No utilice herramientas ópticas tales como telescopios o teodolitos para ver el rayo láser.** Pueden producirse lesiones oculares graves.

- **No coloque el láser en una posición que pueda hacer que alguien mire fijamente el rayo láser de forma intencional o no intencional.** Pueden producirse lesiones oculares graves.

- **No coloque el láser cerca de una superficie reflectante que refleje el rayo láser hacia los ojos de alguna persona.** Pueden producirse lesiones oculares graves.

- **Apague el láser cuando no lo utilice.** Si deja encendido el láser, aumenta el riesgo de que alguien mire directamente al rayo láser.

- **No modifique el láser de ningún modo.** Si realiza cambios en la herramienta, podrá dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación láser.

- **No utilice el láser cerca de los niños ni deje que estos lo utilicen.** Pueden producirse daños oculares graves.

- **No retire ni deshaga las etiquetas de advertencia.** Si retira las etiquetas, el usuario u otras personas pueden exponerse involuntariamente a la radiación.
- **Coloque el láser en modo firme sobre una superficie plana.** Si el láser se cae, pueden producirse daños al láser o lesiones graves.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido común cuando utilice el láser. No use el láser si está cansado o bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento de desatención cuando se usa el láser puede ocasionar lesiones personales graves.
- Utilice equipo de seguridad personal. Utilice siempre protección ocular. Dependiendo de las condiciones de trabajo, el uso de equipos de protección tales como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad y protección auditiva reduce las lesiones personales.

Uso y cuidado de la herramienta

- **No utilice el láser si este no puede encenderse y apagarse utilizando el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte.** Toda herramienta que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Siga las instrucciones de la sección **Mantenimiento** de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de **Mantenimiento** pueden causar riesgo de descarga eléctrica o lesiones.

Seguridad de la batería



ADVERTENCIA:

Las baterías pueden explotar o tener pérdidas y causar daños personales o incendios. Para reducir este riesgo:

- Siga con cuidado todas las instrucciones y las advertencias colocadas en la etiqueta y el paquete de baterías.
- Introduzca siempre correctamente las baterías respetando la polaridad (+ y -), señalada en la batería y en el equipo.
- No cortocircuite los terminales de la batería.
- No cargue las baterías desecharables.
- No mezcle las baterías nuevas y viejas. Cambie todas las baterías a la vez con baterías nuevas del mismo tipo y marca.
- Saque inmediatamente las baterías consumidas y deséchelas según las normas locales.
- No deseche las baterías en el fuego.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Extraiga las baterías cuando no use el dispositivo.

Instalar baterías AA

Cargar las baterías AA nuevas en el láser STHT77611.

1. De vuelta el láser hacia abajo.
2. En la parte inferior del láser, levante la pestaña para abrir la tapa del compartimento de la batería (Figura B (1)).

3. Introduzca cuatro baterías AA nuevas, de una marca de elevada calidad, asegurándose de colocar los terminales - y + de cada batería tal y como se indica el interior del compartimento de las baterías (Figura **(B)** **(2)**).
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas apretándolo hasta que encaje en su posición (Figura **(B)** **(3)**).

Cuando el láser no está en uso, mantenga el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte en la posición central (OFF - apagado) (Figura **(A)** **(2)**) para ahorrar batería.

Encender el láser

1. Coloque el láser sobre una superficie lisa, plana y nivelada, con el láser mirando hacia delante, hacia la pared opuesta.
2. Encienda el láser para mostrar el haz horizontal y vertical del láser. O:
 - Desplace el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte a la izquierda para mantener el péndulo bloqueado y mostrar los haces cruzados en modo manual (Figura **(A)** **(1)**).
 - Desplace el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte a la derecha para desbloquear el péndulo bloqueado y mostrar los haces cruzados en modo autonivelante (Figura **(A)** **(3)**).
3. Compruebe los haces horizontal y vertical del láser.
 - Si el láser está tan inclinado que no puede autonivelarse ($> 4^\circ$), o si el láser no está nivelado en modo manual, parpadearán los rayos del láser.

- Si los rayos del láser parpadean, el láser no está nivelado (o a plomo) y NO DEBE UTILIZARSE para determinar o marcar el nivel o la plomada. Intenta reposicionar el láser en una superficie nivelada.

4. Si CUALQUIERA de las siguientes afirmaciones es VERDADERA, siga las instrucciones para Controlar la precisión del láser ANTES DE USAR EL LÁSER para un proyecto.
 - Esta es la primera vez que usa el láser (en caso de que el láser haya sido expuesto a temperaturas extremas).
 - No se ha comprobado la precisión del láser durante un periodo.
 - Puede que el láser se haya caído.

Comprobar la precisión del láser

Las herramientas láser vienen selladas y calibradas de fábrica. Se recomienda efectuar una comprobación de la precisión **antes de usar el láser por primera vez** (en caso de que el láser se haya expuesto a temperaturas extremas) y sucesivamente en modo regular para garantizar la precisión del trabajo. **Cuando realice las comprobaciones de la precisión indicadas en este manual, siga las siguientes directrices:**

- Use el área/distancia más grande y **cercana posible a la distancia de funcionamiento**. Cuanto más grande sea el área/distancia, más fácil es medir la precisión del láser.
- Coloque el láser sobre una **superficie lisa, plana y firme, que esté nivelada en ambas direcciones**.
- Marque el centro del rayo láser.

Haz horizontal - Dirección de escaneo

Para comprobar la calibración de escaneo horizontal del láser, necesitará dos paredes separadas por una distancia de por lo menos 30' (9 m). Es importante realizar una prueba de calibración utilizando una distancia que no sea más corta de la distancia de las aplicaciones para las cuales se utilizará la herramienta.

1. Coloque la parte posterior del láser contra una pared mirando recto hacia adelante, hacia la pared opuesta.
2. Desplace el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte a la derecha (Figura A (3)) para encender el láser en modo de autonivelante y mostrar el haz horizontal y vertical del láser.
3. Gire el láser 45° en sentido antihorario para que el extremo más a la derecha de la línea del láser se muestre en la pared (Figura D (1)).
4. Marque a en el centro del haz de la pared.
5. Gire el láser 90° en sentido horario para que el extremo más a la izquierda de la línea del láser se muestre cerca de a (Figura D (2)).
6. Marque b en el centro del haz de la pared.
7. Mida la distancia vertical entre a y b.
8. Si la medida es superior a la distancia admisible entre a y b para la correspondiente Distancia entre paredes indicada en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.

Distancia entre paredes	Distancia admisible Entre a y b
9m (30")	11,0mm (7/16")
12m (40")	14,4mm (9/16")
15m (50")	18,0mm (23/32")

Haz horizontal - Dirección de inclinación

Para comprobar la calibración de la inclinación horizontal del láser, necesitará una sola pared de una longitud mínima de 30' (9 m). Es importante realizar una prueba de calibración utilizando una distancia que no sea más corta de la distancia de las aplicaciones para las cuales se utilizará la herramienta.

1. Coloque el láser contra el extremo de la pared (Figura E (1)).
2. Desplace el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte a la derecha (Figura A (3)) para encender el láser en modo de autonivelante y mostrar el haz horizontal y vertical del láser.
3. A por lo menos 30' (9 m) de distancia del haz láser, marque a y b.
4. Mueva el láser hacia el extremo opuesto de la pared (Figura E (2)).
5. Coloque el láser hacia el primer extremo de la misma pared, paralelo a la pared adyacente.
6. Ajuste la altura del láser para que el centro del haz quede alineado con b.
7. Directamente encima o debajo de a, marque c a lo largo del haz láser s (Figura E (3)).
8. Mida la distancia entre a y c.

- Si la medida es superior a la distancia admisible entre ④ y ⑤ para la correspondiente Distancia entre ④ y ⑤ en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.
- Mueva el láser hacia el extremo opuesto de la línea en el suelo (Figura ⑥ ②).
- Donde aparezca el haz láser vertical en el techo, marque ⑦, directamente junto a la primera marca ④.
- Mida la distancia entre ④ y ⑦.
- Si la medida es superior a la distancia admisible entre ④ y ⑦ para la correspondiente altura del techo ⑦ indicada en la siguiente tabla, el láser debe ser reparado por un centro de servicios autorizado.

Distancia entre ④ y ⑤	Distancia admisible Entre ④ y ⑤
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Haz vertical Beam - Plomada

La comprobación de la calibración vertical (plomada) del láser puede realizarse con mayor precisión cuando hay a disposición una altura vertical considerable, idealmente de 30' (9 m), con una persona en el suelo colocando el láser y otra persona cerca del techo para marcar la posición del haz. Es importante realizar una prueba de calibración utilizando una distancia que no sea más corta de la distancia de las aplicaciones para las cuales se utilizará la herramienta.

- En el suelo entre dos paredes, marque una línea de 5 ft. (1.5 m) paralela a la pared adyacente (Figura ⑥ ①).
- Desplace el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte a la derecha (Figura ⑧ ③) para encender el láser en modo de autonivelante y mostrar el haz horizontal y vertical del láser.
- Coloque el láser en un extremo de la línea trazada en el suelo, asegurándose de que el haz láser vertical esté alineado y centrado con la línea.
- Donde aparezca el haz láser vertical en el techo, marque ⑨. (Debería ser directamente sobre el punto medio de la línea en el suelo.)

Altura del techo ⑦	Distancia admisible Entre ④ y ⑦
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

Uso del láser

Consejos operativos

- Marque siempre el centro del rayo creado por el láser.
- Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer mover las piezas internas y afectar a la precisión. Compruebe a menudo la precisión cuando utilice el láser.
- En caso de caída del láser, compruebe si aún está calibrado.
- Si el láser está correctamente calibrado, se nivelará automáticamente. Cada láser está calibrado en la fábrica para encontrar el nivel, si se coloca en una superficie plana con un nivel medio de $\pm 4^\circ$. No es necesario realizar ajustes manuales.

- Use el láser sobre una superficie lisa, plana y estable.

Apagar el láser

Deslice el interruptor de alimentación/bloqueo de transporte hacia la posición de apagado (Figura A (2)) cuando no utilice el láser. Si el interruptor no está colocado en la posición de apagado, el láser no se apaga.

ES

Usar el láser con el soporte

Se suministra un soporte (Figura G) junto con el láser, para que pueda colocarlo fácilmente en un gancho o pared.

Fije bien el láser al soporte.

- Usando la rosca de 1/4-20 de la parte inferior (Figura G (1)), coloque el láser en la rosca de 1/4-20 del brazo del soporte (Figura G (2)).
- Gire el botón del soporte (Figura G (3)) en sentido horario para bloquear el láser en la rosca de 1/4-20 del brazo del soporte.
- El soporte en L viene con una rosca macho de 1/4-20 para fijar el láser, imanes y un orificio para colgar el láser a la pared.

Usar el láser con otros accesorios



ADVERTENCIA:

Dado que los accesorios que no sean los suministrados por STANLEY no han sido sometidos a pruebas con este láser, el uso de tales accesorios con el láser puede ser peligroso.

Use solo LOS ACCESORIOS DE STANLEY® recomendados para usar con este modelo. Los accesorios aptos para un láser pueden causar riesgo de daños personales al utilizarse con otro láser.

El láser está dotado de una rosca hembra de 1/4-20 en la parte inferior (Figura C) para colocar los accesorios actuales o futuros de STANLEY®.

En su distribuidor local o centro de servicios autorizado, puede adquirir otros accesorios recomendados para utilizar con el láser. Si necesita asistencia para colocar cualquier accesorio, póngase en contacto con su centro de servicios de STANLEY más próximo o visite nuestro sitio web: www.2helpU.com.

Mantenimiento

- Cuando no se usa el láser, limpie las partes exteriores con un paño húmedo, limpie el láser con un paño seco suave para que no se humedezca y guárdelo en el estuche suministrado.
- No obstante la parte exterior del láser sea resistente a los disolventes, NUNCA use disolventes para limpiar el láser.
- No guarde el láser a temperaturas inferiores a -5 °F (-20 °C) o superiores a 140 °F (60 °C).
- Para mantener la precisión de su trabajo, compruebe a menudo que su láser esté bien calibrado.
- Las comprobaciones de calibración y otras reparaciones de mantenimiento pueden ser realizadas por los centros de reparación de STANLEY.

Solución de problemas

El láser no se enciende

- Compruebe las pilas AA para asegurarse de que:
 - Las baterías estén correctamente instaladas, respetando las indicaciones (+) y (-) del interior del alojamiento de la batería.
 - Los contactos de la batería estén limpios y no tengan polvo ni óxido.
 - Las baterías sean nuevas, de alta calidad y de marca, para reducir el riesgo de pérdidas.
- Compruebe que las pilas AA se encuentran en buen estado. Si tiene alguna duda, intente colocando pilas nuevas.
- Cuando use baterías recargables, compruebe que las baterías estén totalmente cargadas.
- Asegúrese de conservar el láser seco.
- Si el láser ha sido almacenado a temperaturas demasiado calientes, deje que se enfrie. El nivel láser no se dañará si usa el botón de alimentación/bloqueo de transporte antes de que se enfrie hasta su temperatura de funcionamiento adecuada.

Los rayos del láser parpadean

Cuando están en modo autonivelante, los láseres han sido diseñados para autonivelarse hasta un promedio de 4° en todas las direcciones. Si el láser se inclina demasiado y el mecanismo interno no puede autonivelarse (o el láser no está nivelado cuando está en modo manual), los haces del láser parpadearán para indicar que se ha superado el rango de inclinación.

LOS HACES PARPADEANTES CREADOS POR EL LÁSER NO ESTÁN NIVELADOS O A PLOMO Y NO DEBEN UTILIZARSE PARA DETERMINAR O MARCAR EL NIVEL O LA PLOMADA. Intente reposicionar el láser en una superficie más nivelada.

Los haces del láser no dejan de moverse

El láser es un instrumento de precisión. Por lo tanto, si no se coloca sobre una superficie estable (y fija), el láser seguirá intentando encontrar su nivel. Si el haz no deja de moverse, intente colocar el láser en una superficie más estable. Del mismo modo, intente comprobar que la superficie sea relativamente plana y nivelada, para que el láser sea estable.

Mantenimiento y reparaciones

Nota: Si desmonta el nivel láser, anulará todas las garantías del producto.

Para garantizar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las operaciones de reparación, mantenimiento y ajuste deberán ser realizadas por los centros de servicio autorizados. Las operaciones de reparación o mantenimiento realizadas por personal no cualificado pueden causar riesgo de lesiones. Para localizar su centro de servicios STANLEY más próximo, vaya a www.2helpU.com.

NOTA:

El cliente será responsable del uso y cuidado adecuado del instrumento. Además, el cliente es completamente responsable de comprobar de manera periódica la precisión de la unidad láser, y por tanto de calibrar el instrumento.

Especificaciones

ES

	STHT77611
Fuente de luz	Diodos del láser
Longitud de onda del láser	630 – 680 nm visible
Potencia del láser	PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2 \leq 1 mW
Rango de trabajo	10m (33')
Precisión	± 6 mm @ 10 m ($\pm 1/4"$ @ 33')
Fuente de alimentación	2 baterías tamaño AA (1.5 V) (3V CC)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 70°C (-5°F a 158°F)
Clasificación IP	IP50

Índice

- Informações sobre o laser
- Segurança do utilizador
- Segurança da bateria
- Colocar as baterias AA
- Ligar o laser
- Verificar a precisão do laser
- Utilizar o laser
- Manutenção
- Resolução de problemas
- Assistência e reparação
- Especificações

Informações sobre o laser

O STHT77611 lasers é um produto laser classe 2. Os lasers são ferramentas laser com nivelamento automático que podem ser utilizadas para projectos de alinhamento na horizontal (nível) e na vertical (prumo).

Segurança do utilizador

Directrizes de segurança

As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.

 **PERIGO:** Indica uma situação de perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.

 **ATENÇÃO:** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

 **CUIDADO:** Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

AVISO: Indica uma prática não relacionada com ferimentos que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

Se tiver alguma dúvida ou comentário sobre esta ou qualquer ferramenta da STANLEY®, vá para www.2helpU.com.



ATENÇÃO:

Leia e compreenda todas as instruções. O não seguimento dos avisos e das instruções indicados neste manual poderá resultar em ferimentos graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



ATENÇÃO:

Exposição a radiação laser. Não desmonte nem modifique o nível do laser. O aparelho não tem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Podem ocorrer lesões oculares graves.



ATENÇÃO:

Radiação perigosa. A utilização de controlos ou ajustes, ou o desempenho de procedimentos que não sejam os especificados neste documento podem resultar em exposição radioactiva perigosa.

A etiqueta no laser pode incluir os seguintes símbolos.

Símbolo	Significado
V	Volts
mW	Miliwatts
	Aviso sobre o laser
nm	Comprimento de onda em nanómetros
2	Laser de classe 2

Etiquetas de aviso


Para sua comodidade e segurança, as seguintes etiquetas estão afixadas no laser.



ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções.



ATENÇÃO: RADIAÇÃO DO LASER. NÃO OLHE FIXAMENTE PARA O FEIXE.
Produto laser de classe 2.

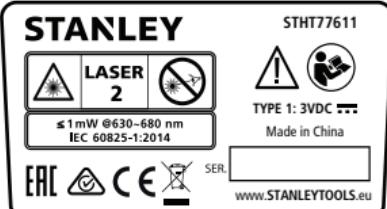

- Se o equipamento for utilizado de forma não especificada pelo fabricante, a protecção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.
- Não utilize o laser em ambientes explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Esta ferramenta pode criar faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou vapores.
- Guarde o laser fora do alcance das crianças e de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para as manusear. Os lasers são perigosos nas mãos de pessoas que não possuam as qualificações necessárias para as manusear.

• A reparação das ferramentas DEVE ser levada a cabo apenas por pessoal qualificado. A assistência ou manutenção realizada por pessoal que não possua as qualificações necessárias pode dar origem a ferimentos. Para localizar o seu centro de assistência da Stanley mais próximo, vá para www.2helpU.com.

- Não utilize ferramentas ópticas tais como um telescópio ou trânsito para ver o raio laser. Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Não coloque o laser numa posição que possa fazer com que alguém fixe, de maneira intencional ou não, o raio laser. Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Não posicione o laser perto de uma superfície com reflexo que possa reflectir o raio laser na direcção dos olhos de uma pessoa. Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Desligue o laser quando não estiver a ser utilizado. Se deixar o laser ligado, há um maior risco de fixação do raio laser.
- Não modifique o produto seja como for. A modificação da ferramenta pode resultar em exposição a radiação laser perigosa.
- Não utilize o laser perto de crianças nem permita que crianças utilizem o laser. Podem ocorrer lesões oculares graves.
- Não retire nem estrague as etiquetas de aviso. Se retirar as etiquetas, o utilizador ou outras pessoas podem ficar expostos, inadvertidamente, a radiação.
- Coloque o laser de maneira segura sobre uma superfície nivelada. Se o laser cair, podem ocorrer danos no laser ou ferimentos graves.

Segurança pessoal

- Mantenha-se atento, preste atenção ao que está a fazer e faça uso de bom senso quando utilizar o laser. Não utilize o laser se estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração durante a utilização do laser poderá resultar em ferimentos graves.
- Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre protecção ocular. Dependendo das condições de trabalho, o uso de equipamento de protecção, como uma máscara anti-poeiras, calçado anti-derrapante e protecção auricular reduz a probabilidade de ferimentos.

Utilização e cuidados a ter com a ferramenta

- Não utilize o laser se o interruptor Alimentação/bloqueio de transporte não ligar ou desligar o laser. Qualquer ferramenta que não possa ser controlada através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de ser reparada.
- Siga as instruções indicadas na secção **Manutenção** deste manual. A utilização de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções de **Manutenção** podem dar origem a um choque eléctrico ou ferimentos.

Segurança das pilhas



ATENÇÃO:

As baterias podem explodir ou ocorrer uma fuga de electrólito e causar ferimentos ou um incêndio. Para reduzir este risco:

- Siga com atenção todas as instruções e avisos indicados no rótulo e embalagem das pilhas.

- Insira sempre as baterias correctamente no que respeita à polaridade (+ e -), conforme assinalado na bateria e no equipamento.
- Não provoque um curto-círcito nos terminais das baterias.
- Não carregue baterias descartáveis.
- Não misture baterias antigas com novas. Substitua todas as baterias ao mesmo tempo por novas da mesma marca e tipo.
- Retire as baterias gastas de imediato e elimine-as de acordo com a legislação local.
- Não deite as baterias numa fogueira.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
- Retire as baterias quando não utilizar o dispositivo.

Colocar as baterias AA

Coloque novas baterias AA no laser STHT77611.

1. Coloque o laser ao contrário.
2. Na parte inferior do laser, levante a patilha para abrir a tampa do compartimento da bateria (Figura **B** ①).
3. Insira duas novas baterias AA de elevada qualidade, certificando-se de que posiciona as polaridades - e + de cada bateria, como indicado no interior do compartimento da bateria (Figura **B** ②).
4. Empurre a tampa do compartimento da bateria até encaixar (Figura **B** ③).

Quando não utilizar o laser, mantenha o interruptor de Alimentação/bloqueio de transporte na posição central (desligado) (Figura **A** ②) para poupar a carga da bateria.

Ligar o laser

1. Monte o laser numa superfície lisa, plana e nivelada, com o laser virado para a frente na direcção da parede oposta.
2. Ligue o laser para apresentar os feixes laser horizontais e verticais. Pode optar por:
 - Mover o interruptor de Alimentação/ bloqueio de transporte para a esquerda para manter o pêndulo bloqueado e apresentar os feixes cruzados no modo manual (Figura A (1)).
 - Mover o interruptor Alimentação/ bloqueio de transporte para a direita para desbloquear o pêndulo e apresentar os feixes cruzados no modo de nivelamento automático (Figura A (3)).
3. Verifique os feixes laser horizontais e verticais.
 - Se o laser estiver inclinado ao ponto de não conseguir efectuar o nivelamento automático ($> 4^\circ$) ou se o laser não estiver nivelado no modo manual, os feixes laser começam a piscar.
 - Se os feixes laser começarem a piscar, o laser não está nivelado (ou a prumo) e NÃO DEVE SER UTILIZADO para determinar ou assinalar o nível ou o prumo. Tente posicionar o laser numa superfície nivelada.
4. Se alguma das seguintes afirmações for VERDADEIRA, avance para as instruções indicadas em Verificar a precisão do laser ANTES DE UTILIZAR O LASER para um projecto.
 - Esta é a primeira vez que utiliza o laser (no caso do laser ter sido exposto a temperaturas extremas).

- O laser não é verificado em termos de precisão há algum tempo.
- O laser pode ter sofrido uma queda.

Verificar a precisão do laser

As ferramentas laser estão seladas e foram calibradas na fábrica. É recomendável efectuar uma verificação de precisão **antes de utilizar o laser pela primeira vez** (no caso do laser ter sido exposto a temperaturas extremas) e depois com regularidade para garantir a precisão do seu trabalho. **Quando efectuar uma das verificações de precisão listadas neste manual, siga as seguintes directrizes:**

- Utilize a maior área/distância possível, **o mais próximo possível da distância operacional**. Quanto maior for a área/distância, mais fácil é medir a precisão do laser.
- Coloque o laser sobre uma **superfície macia, plana e estável e que esteja nivelada em ambas as direcções**.
- Marque o **centro do feixe laser**.

Feixe horizontal - Direcção de varrimento

A verificação da calibração de varrimento horizontal do laser requer uma distância de $30''$ (9 m). É importante efectuar uma verificação de calibração, cuja distância não deve ser inferior à distância das aplicações para a qual a ferramenta será utilizada.

1. Encoste a parte de trás do laser a uma parede e virado para a frente na direcção da parede oposta.

2. Desloque o interruptor Alimentação/ bloqueio de transporte para a direita (Figura **(A)** **(3)**) para ligar o laser no modo de nivelamento automático e apresentar os feixes horizontais e verticais.
3. Rode o laser 45° para a esquerda para que a extremidade mais à direita da linha do laser seja apresentada na parede (Figura **(D)** **(1)**).
4. Marque **(a)** no centro do feixe na parede.
5. Rode o laser 90° para a direita para que a extremidade mais à esquerda da linha do laser seja apresentada perto de **(a)** (Figura **(D)** **(2)**).
6. Marque **(b)** no centro do feixe na parede.
7. Meça a distância vertical entre **(a)** e **(b)**.
8. Se a medição for superior à Distância permitível entre **(a)** e **(b)** para a Distância entre paredes correspondente na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Distância entre as paredes	Distância permitível Entre (a) e (b)
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Feixe horizontal - Direcção de afastamento

A verificação da calibração de afastamento horizontal do laser requer uma parede com, pelo menos $30'$ (9 m) de comprimento. É importante efectuar uma verificação de calibração, cuja distância não deve ser inferior à distância das aplicações para a qual a ferramenta será utilizada.

1. Desloque o laser na extremidade oposta da parede (Figura **(E)** **(1)**).

2. Desloque o interruptor Alimentação/ bloqueio de transporte para a direita (Figura **(A)** **(3)**) para ligar o laser no modo de nivelamento automático e apresentar os feixes horizontais e verticais.
3. A pelo menos $30'$ (9 m) de distância do feixe laser, marque **(a)** e **(b)**.
4. Desloque o laser na extremidade oposta da parede (Figura **(E)** **(2)**).
5. Posicione o laser na direcção do primeiro canto da parede, para que fique paralelo à parede adjacente.
6. Ajuste a altura do laser, de modo a que o centro do feixe fique alinhado com **(b)**.
7. Directamente acima ou abaixo **(a)**, marque **(c)** ao longo do feixe laser (Figura **(E)** **(3)**).
8. Meça a distância entre **(a)** e **(c)**.
9. Se a medição for superior à Distância permitível entre **(a)** e **(c)** para a Distância entre paredes correspondente **(a)** e **(b)** na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Distância entre (a) e (b)	Distância permitível Entre (a) e (c)
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Feixe vertical - prumo

A verificação da calibração vertical (a prumo) do laser pode ser efectuada com maior precisão se a distância na vertical disponível for suficiente, idealmente de 30' (9 m), de modo a que uma pessoa possa instalar o laser sentada no chão e outra pessoa perto do tecto possa marcar a posição do feixe. É importante efectuar uma verificação de calibração, cuja distância não deve ser inferior à distância das aplicações para a qual a ferramenta será utilizada.

1. No chão entre duas paredes, faça uma linha de 5 pés (1,5 m) que seja paralela à parede adjacente (Figura F ①).
2. Desloque o interruptor Alimentação/bloqueio de transporte para a direita (Figura A ③) para ligar o laser no modo de nivelamento automático e apresentar os feixes horizontais e verticais.
3. Coloque o laser numa extremidade da linha no chão, assegurando-se que o feixe laser vertical fica alinhado e centrado na linha.
4. No local onde o feixe laser vertical aparece no tecto, assinale ①. (Deve estar directamente sobre o ponto central da linha no chão.)
5. Desloque o laser para a extremidade oposta da linha no chão (Figura F ②).
6. No local onde o feixe laser vertical aparece no tecto, assinale ⑥, directamente ao lado da primeira marca ①.
7. Meça a distância entre ① e ⑥.

8. Se a medição for superior à Distância permitível entre ① e ⑥ para a Altura até ao tecto correspondente ⑦ na seguinte tabela, o laser deve ser reparado num centro de assistência autorizado.

Altura do tecto ⑦	Distância permitível Entre ① e ⑥
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

Utilizar o laser

Sugestões relacionadas com o funcionamento

- Assinale sempre o centro do feixe criado pelo laser.
- As variações extremas de temperatura provocam o deslocamento das peças internas, o que pode afectar a precisão. Verifique a precisão com regularidade enquanto trabalha.
- Se deixar cair o laser, certifique-se de que ainda está calibrado.
- Desde que o laser esteja devidamente calibrado, é possível nivelá-lo automaticamente. Cada laser está calibrado de fábrica para encontrar o nivelamento adequado desde que esteja posicionado numa superfície plana, com uma média de $\pm 4^\circ$. Não é necessário ajuste manual.
- Utilize o laser sobre uma superfície macia, plana e nivelada.

Desligar o laser

Deslize o interruptor de alimentação/para o transporte para a posição Desligado/bloqueado (Figura A (2)) quando o laser não estiver a ser utilizado. Se o interruptor não estiver na posição Desligado, o laser não se desliga.

Utilizar o laser com o suporte

Um suporte (Figura G) é fornecido com o laser para que possa fixar o laser facilmente num perno ou parede.

Fixe o laser com firmeza no suporte.

- Utilizando a rosca de 1/4-20 na parte inferior do laser (Figura G (1)), posicione o laser na rosca de 1/4-20 no braço do suporte (Figura G (2)).
- Rode o botão do suporte (Figura G (3)) para a direita para bloquear o laser na rosca de 1/4-20 no braço do suporte.
- O suporte em L tem uma rosca macho de 1/4-20 na qual é montado o laser, assim ímanes e um buraco de fechadura para pendurar o laser numa parede.

Utilizar o laser com outros acessórios



ATENÇÃO:

Uma vez que apenas foram testados com este laser os acessórios disponibilizados pela STANLEY, a utilização de outros acessórios com este laser pode ser perigosa.

Utilize apenas os acessórios da STANLEY® recomendados para utilização com este modelo. Os acessórios que podem ser adequados para um laser podem representar risco de ferimentos se forem utilizados noutra laser.

O laser está equipado com uma rosca fêmea de 1/4-20 na parte inferior (Figura G) para fixar os acessórios actuais ou futuros da STANLEY®.

Estão disponíveis outros acessórios recomendados para uso com o laser estão disponíveis, mediante um custo adicional, no seu fornecedor local ou centro de assistência autorizado. Se necessitar de ajuda para localizar um acessório, contacte o centro de assistência da STANLEY mais próximo ou visite o nosso Website: www.2helpU.com.

Manutenção

- Quando o laser não estiver a ser utilizado, limpe a parte exterior com um pano húmido, passe um pano seco e macio no laser para certificar-se de que está seco e depois armazene o laser na caixa do kit fornecido.
- Embora o exterior do laser seja resistente a solventes, NUNCA utilize solventes para limpar o laser.
- Não armazene o laser a uma temperatura inferior a -5 F (-20 C) ou superior a 140 F (60 C).
- Para manter a eficácia do seu trabalho, verifique regularmente o laser para certificar-se de que está bem calibrado.
- As verificações de calibração e outras reparações de manutenção podem ser efectuadas pelos centros de assistência da STANLEY.

Resolução de problemas

Não é possível ligar o laser

- Verifique as baterias AA para garantir que:
 - Cada bateria deve ser inserida correctamente, de acordo com as polaridades (+) e (-) indicadas no interior do respectivo compartimento.
 - Os contactos das pilhas estão limpos e não apresentam sinais de ferrugem ou corrosão.
 - As baterias são novas, de elevada qualidade e de marca para reduzir a probabilidade de fuga do electrolito.
- Certifique-se de que as baterias AA funcionam correctamente. Em caso de dúvida, coloque baterias novas.
- Se utilizar baterias recarregáveis, certifique-se de que estão totalmente carregadas.
- Certifique-se de que mantém o laser seco.
- Se tiver armazenado o laser num local com temperaturas muito elevadas, deixe-o arrefecer. O nível do laser não fica danificado se premir o interruptor de alimentação/bloqueio para o transporte antes de arrefecer à temperatura de funcionamento adequada.

Os raios laser ficam intermitentes

No modo de nivelamento automático, os lasers são concebidos para um nivelamento automático para um ângulo médio de 4° em todas as direcções. Se o laser estiver inclinado ao ponto de não ser possível nivelar o mecanismo interno (ou se o laser não estiver nivelado quando estiver no modo manual), os feixes laser começam a piscar, o que significa que o intervalo de inclinação foi excedido.

OS RAIOS INTERMITENTES CRIADOS PELO LASER NÃO ESTÃO NEM A NÍVEL NEM A PRUMO E NÃO DEVEM SER UTILIZADOS PARA DETERMINAR OU MARCAR O NÍVEL OU O PRUMO. Tente posicionar o laser numa superfície mais nivelada.

Os feixes laser não param de se mover

O laser é um instrumento de precisão. Por conseguinte, se não estiver posicionado numa superfície estável (e sem movimento), o laser continua a tentar encontrar uma posição nivelada. Se o feixe não parar de se mover, tente colocar o laser numa superfície mais estável. Além disso, certifique-se de que a superfície está relativamente plana e nivelada, para que o laser fique estável.

Assistência e reparação

Nota: A desmontagem do nível do laser irá anular todas as garantias do produto.

Para garantir a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, os trabalhos de reparação, manutenção e ajuste devem ser realizados por centros de assistência autorizados. A assistência ou manutenção realizadas por pessoal que não possua as qualificações necessárias pode dar origem a ferimentos. Para localizar o seu centro de assistência da STANLEY mais próximo, vá para www.2helpU.com.

NOTA:

O cliente é responsável pela utilização e cuidados correctos do instrumento. Além disso, o cliente é totalmente responsável pela verificação periódica da unidade laser e, por conseguinte, pela calibração do instrumento.

Especificações

PT

	STHT77611
Fonte de luz	Díodos laser
Comprimento de onda do laser	Visível a 630 – 680 nm
Potência do laser	PRODUTO LASER DE CLASSE 2 ≤ 1,5 mW
Gama de funcionamento	10m (33")
Rigor	±6 mm a 10 m (±1/4"" @ 33")
Fonte de alimentação eléctrica	2 baterias AA (1,5 V) (3V CC)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40°C (14 °F a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 70°C (-5°F a 158°F)
Classificação IP	IP50

Inhoud

- Laser-informatie
- Veiligheid van de gebruiker
- Veiligheid van de batterijen
- Batterijen van het type AA plaatsen
- De laser inschakelen
- Nauwkeurigheid van de laser controleren
- De laser gebruiken
- Onderhoud
- Oplossen van problemen
- Service en reparaties
- Specificaties

NL

Laser-informatie

De STHT77611 lasers is een klasse 2 laserproduct. De lasers zijn zelf-nivellerend lasergereedschap dat kan worden gebruikt voor horizontale (waterpas) en verticale (loodlijn) uitlijningsprojecten.

Veiligheid van de gebruiker

Veiligheidsrichtlijnen

Onderstaande definities beschrijven de ernst van de gevolgen die met de verschillende signaalwoorden worden aangeduid. Lees de handleiding en let goed op deze symbolen.



GEVAAR: Duidt een dreigende gevaarlijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden, een ongeluk met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.



WAARSCHUWING: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden, een ongeluk met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die, als deze niet wordt vermeden aan, licht of middelzwaar letsel tot gevolg kan hebben.

KENNISGEVING: Duidt een situatie in de praktijk aan die niet leidt tot persoonlijk letsel, maar, als deze niet wordt vermeden, materiële schade tot gevolg kan hebben.

Als u vragen of opmerkingen hierover hebt of over ander STANLEY®-gereedschap, ga dan naar www.2helpU.com.



WAARSCHUWING:

Lees alle instructies en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Wanneer u geen gevolg geeft aan de waarschuwingen en instructies in deze handleiding, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAAR DEZE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING:

Blootstelling aan laserstralen. Haal de laser-waterpas niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Het gereedschap bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken.



WAARSCHUWING:

Gevaarlijke straling. Gebruik van bedieningsfuncties of de uitvoering van aanpassingen of procedures die niet in deze handleiding worden beschreven, kunnen tot gevaarlijke blootstelling aan straling leiden.

Het label op uw laser kan de volgende symbolen vermelden.

Symbool	Betekenis
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laser-waarschuwing
nm	Golflengte in nanometers
2	Klasse 2 Laser

Waarschuwingslabels


Voor uw gemak en veiligheid worden de volgende labels op de laser vermeldt.



WAARSCHUWING: De gebruiker moet de instructiehandleiding lezen zodat het risico van letsel wordt beperkt.



WAARSCHUWING: LASER-STRALING. KIJK NIET IN DE STRAAL. Klasse 2 Laser-product.

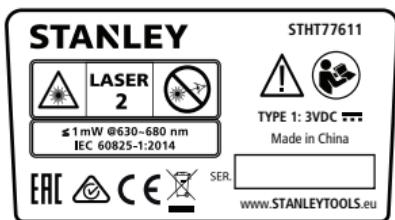

- Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet door de fabrikant is aangegeven, kan de bescherming van de apparatuur worden aangetast.
- Werk niet met de laser in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen en gassen of brandbaar stof. Dit gereedschap kan vonken genereren die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

• **Berg laser-gereedschap dat u niet gebruikt op buiten bereik van kinderen en andere personen die er niet mee kunnen werken.** Lasers zijn gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

• **Onderhoud aan het gereedschap MOET worden uitgevoerd door gekwalificeerde reparatiemonteurs.** Wanneer service of onderhoud wordt uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel kan dat letsel tot gevolg hebben. Zoek het Stanley-servicecentrum bij u in de buurt, ga naar www.2helpU.com.

- Kijk niet met behulp van optisch gereedschap, zoals een telescoop naar de laserstraal.** Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken.
- Plaats de laser niet ergens waar iemand al dan niet opzettelijk in de laserstraal kan kijken.** Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken.
- Plaats de laserstraal niet bij een reflecterend oppervlak dat de laserstraal kan weerkaatsen en in de richting van iemands ogen kan sturen.** Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken.

- Schakel het laserapparaat uit wanneer u het niet gebruikt.** Wanneer het laserapparaat aan blijft staan, vergroot dat het risico dat iemand in de laserstraal kijkt.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen in de laser aan.** Wanneer u wijzigingen in het gereedschap aanbrengt, kan dat leiden tot gevaarlijke blootstelling aan laserstraling.
- Werk niet met het laserapparaat in de buurt van kinderen en laat niet kinderen het laserapparaat bedienen.** Ernstige verwondingen aan de ogen kunnen hiervan het gevolg zijn.

- **Verwijder geen waarschuwingslabels en maak ze niet onleesbaar.** Als labels worden verwijderd, kan de gebruiker of kunnen anderen zichzelf onbedoeld blootstellen aan straling.

- **Plaats het laserapparaat stevig op een waterpas oppervlak.** Als het laserapparaat valt, kan dat beschadiging van het apparaat of ernstig letsel tot gevolg hebben.

NL Persoonlijke veiligheid

- **Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u met dit laserapparaat werkt.** Gebruik de laser niet wanneer u moe bent of onder invloed van verdovende middelen, alcohol of medicatie. Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het werken met laserproducten kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Gebruik een uitrusting voor persoonlijke bescherming.** Draag altijd oogbescherming. Afhankelijk van de werkomstandigheden zal het dragen van een uitrusting voor persoonlijke bescherming, zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm en gehoorbescherming de kans op persoonlijk letsel verkleinen.

Gebruik en verzorging van het gereedschap

- **Gebruik de laser niet als de schakelaar Power/Transport Lock niet goed werkt.** Gereedschap dat niet kan worden bediend met de aan/uit-schakelaar is gevvaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Volg de instructies in het gedeelte Onderhoud van deze handleiding.** Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen of het niet opvolgen van de instructies in **Onderhoud** kan het risico van een elektrische schok of van letsel doen ontstaan.

Veiligheid van de batterijen



WAARSCHUWING:

Batterijen kunnen exploderen of lekken en kunnen letsel of brand veroorzaken. Beperk het risico door:

- Nauwgezet gevolg te geven aan alle instructies en waarschuwingen op het label van de batterij en de verpakking.
- Batterijen altijd op juiste wijze in te zetten en daarbij op de polariteit te letten (+ en -), volg de markeringen op de batterij en de apparatuur.
- Niet de polen van de batterij kort te sluiten.
- Niet niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Niet oude en nieuwe batterijen door elkaar te gebruiken. Alle batterijen tegelijkertijd te vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type.
- Lege batterijen onmiddellijk uit te nemen en volgens lokaal geldende voorschriften weg te doen.
- Niet batterijen in het vuur te gooien.
- Batterijen buiten bereik van kinderen te houden.
- Batterijen uit te nemen wanneer het toestel niet in gebruik is.

Batterijen van het type AA plaatsen

Plaats nieuwe AA-batterijen in de laser STHT77611.

1. Draai de laser ondersteboven.
2. Open aan de onderzijde van de laser de grendel van de afdekking van het batterijvak (Afbeelding B ①).

3. Plaats twee nieuwe AA-batterijen van een goed merk, en let er daarbij op dat u de zijde + en - van de batterijen plaatst zoals wordt aangeduid aan de binnenzijde van het batterijvak (Afbeelding **B** (2)).
4. Duw de afdekking van het batterijvak dicht tot deze op z'n plaats klikt (Afbeelding **B** (3)).

Schuif wanneer de laser niet in gebruik is, de schakelaar Power/Transport Lock naar de middenpositie (OFF) (Afbeelding **A** (2)) zodat de batterijen worden gespaard.

De laser inschakelen

1. Plaats de laser op een glad, vlak en recht oppervlak, met de laser gericht op de tegenoverstaande muur.
2. Schakel de laser in (ON) zo dat de horizontale en verticale laserstralen verschijnen. Of:
 - Verplaats de schakelaar Power/Transport Lock naar links zodat de slinger vergrendeld blijft en de kruislingse lijnen worden weergegeven in de handmatige stand (Afbeelding **A** (1)).
 - Verplaats de schakelaar Power/Transport Lock naar rechts zodat de slinger ontgrendeld wordt en de kruislingse lijnen worden weergegeven in de zelf-nivellerende stand (Afbeelding **A** (3)).
3. Controleer de horizontale en verticale laserstralen.
 - Als de laser zo schuin ($> 4^\circ$) wordt gezet dat het apparaat zichzelf niet waterpas kan zetten, of de laser niet waterpas is in de handmatige stand, zullen de laserstralen knipperen.

- Als de laserstralen knipperen, is de laser niet waterpas (of loodrecht) en mag NIET WORDEN GEBRUIKT voor het bepalen of markeren van een lijn waterpas of loodrecht. Zet de laser opnieuw goed neer op een oppervlak dat waterpas is.

4. Als EEN van de volgende verklaringen WAAR is, ga dan verder met de instructies voor Nauwkeurigheid van de laser controleren EN GEBRUIK DAARNA PAS DE LASER voor een project.
 - Dit is de eerste maal dat u de laser gebruikt (in het geval dat de laser blootgesteld is geweest aan extreme temperaturen).
 - De laser is al enige tijd niet op nauwkeurigheid gecontroleerd.
 - De laser is misschien gevallen.

Nauwkeurigheid van de laser controleren

Het lasergereedschap wordt in de fabriek verzegeld en gekalibreerd. U wordt geadviseerd de nauwkeurigheid te controleren **voordat u de laser voor de eerste keer gebruikt** (in het geval dat de laser blootgesteld is geweest aan extreme temperaturen) en daarna regelmatig de nauwkeurigheid van uw werk te controleren. **Volg deze richtlijnen, wanneer u een van de nauwkeurigheidscontroles in deze handleiding uitvoert:**

- Gebruik een zo groot mogelijke ruimte/afstand die gelijk of bijna gelijk is aan de werkafstand. Hoe groter de ruimte/afstand, des te gemakkelijker is het de nauwkeurigheid van de laser te meten.

- Plaats de laser op een **glad, vlak, stabiel oppervlak dat in beide richtingen waterpas is.**
- Markeer het **middelpunt van de laserstraal.**

Horizontale straal - Scan-richting

Voor het controleren van de horizontale kalibratie van de laser zijn twee muren nodig ten minste 9 m (30') uit elkaar. Het is erg belangrijk dat u een kalibratietest uitvoert over een afstand die niet kleiner is dan de afstand waarvoor u de laser wilt gebruiken.

- Plaats de achterkant van de laser tegen een muur met de voorkant gericht naar de tegenoverstaande muur.
- Verplaats de schakelaar Power/Transport Lock naar rechts (Afbeelding A ③) en schakel zo de laser in (ON) in de zelf-nivellerende stand en zodat de horizontale en verticale stralen verschijnen.
- Draai de laser 45° naar links zo dat het meest rechtse uiteinde van de laserlijn op de muur verschijnt (Afbeelding D ①).
- Markeer a op het middelpunt van de straal op de muur.
- Draai de laser 90° naar rechts zo dat het meest linkse uiteinde van de laserlijn verschijnt bij a (Afbeelding D ②).
- Markeer b op het middelpunt van de straal op de muur.
- Meet de verticale afstand tussen a en b.
- Als uw meting groter is dan de toegestane afstand tussen a en b voor de bijbehorende afstand tussen wanden in de volgende tabel, moet de laser worden nagezien in een officieel servicecentrum.

Afstand tussen wanden	Toegestane afstand Tussen a en b
9m' (30')	11,0mm
12m	14,4mm
15m	18,0mm

Horizontale straal - Helling richting

Als u de kalibratie van de horizontale helling van de laser wilt controleren hebt u één muur nodig van ten minste 9m (30') lang. Het is erg belangrijk dat u een kalibratietest uitvoert over een afstand die niet kleiner is dan de afstand waarvoor u de laser wilt gebruiken.

- Verplaats de laser naar het andere uiteinde van de muur (Afbeelding E ①).
- Verplaats de schakelaar Power/Transport Lock naar rechts (Afbeelding A ③) en schakel zo de laser in (ON) in de zelf-nivellerende stand en zodat de horizontale en verticale stralen verschijnen.
- Markeer op een afstand van ten minste 9 m (30') van elkaar langs de laserstraal a en b.
- Verplaats de laser naar het andere uiteinde van de muur (Afbeelding E ②).
- Plaats de laserstraal in de richting van het eerste uiteinde van dezelfde muur en parallel aan de aangrenzende muur.
- Stel de hoogte van de laser zo in dat het midden van de straal op één lijn is met b.
- Markeerde laserstraal a, c direct boven of onder de laserstraal (Afbeelding E ③).
- Meet de afstand tussen a en c.
- Als uw meting groter is dan de toegestane afstand tussen a en c voor de bijbehorende afstand tussen a en b in onderstaande tabel, moet de laser worden nagezien in een officieel servicecentrum.

Afstand tussen a en b	Toegestane afstand Tussen a en c
9m' (30')	11,0mm
12m	14,4mm
15m	18,0mm

Verticale straal - Loodlijn

De controle van de verticale kalibratie (loodlijn) kan het nauwkeurigst worden uitgevoerd wanneer er een aanzienlijke verticale hoogte beschikbaar is, in het ideale geval 9 m (30'), met één persoon op de vloer die de laser plaatst en een ander persoon die in de buurt van het plafond de punt markeert die door de laser op het plafond wordt geprojecteerd. Het is erg belangrijk dat u een kalibratietest uitvoert over een afstand die niet kleiner is dan de afstand waarvoor u de laser wilt gebruiken.

1. Markeer op de vloer tussen twee muren een lijn van 1,5 m die parallel loopt aan de aangrenzende muur (Afbeelding **F** ①).
2. Verplaats de schakelaar Power/Transport Lock naar rechts (Afbeelding **A** ③) en schakel zo de laser in (ON) in de zelf-nivellerende stand en zodat de horizontale en verticale stralen verschijnen.
3. Plaats de laser aan één uiteinde van de lijn op de vloer en let erop dat de verticale laserstraal is uitgelijnd met en gecentreerd op de lijn.
4. Markeer waar de verticale laserstraal op het plafond verschijnt **a**. (Dit moet direct boven het middelpunt van de lijn op de vloer zijn.)
5. Verplaats de laser naar het andere uiteinde van de lijn op de vloer (Afbeelding **F** ②).

6. Markeer, waar de verticale laserstraal op het plafond verschijnt, **b**, direct naast het eerste merkteken **a**.
7. Meet de afstand tussen **a** en **b**.
8. Als uw meting groter is dan de toegestane afstand tussen **a** en **b** voor de bijbehorende plafondhoogte **D** in de volgende tabel, moet de laser worden nagezien in een officieel servicecentrum.

Plafondhoogte D	Toegestane afstand Tussen a en b
2,5m' (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

De laser gebruiken

Bedieningstips

- Markeer altijd het middelpunt van de straal die door de laser wordt geprojecteerd.
- Extreme temperatuurwisselingen kunnen leiden tot beweging van interne onderdelen en dat kan de nauwkeurigheid nadelig beïnvloeden. Controleer de nauwkeurigheid vaak tijdens uw werkzaamheden.
- Als de laser is gevallen, controleer dan vooral altijd de kalibratie.
- Zolang de laser goed is gekalibreerd, stelt de laser zichzelf waterpas. Iedere laser wordt in de fabriek zo gekalibreerd dat waterpas wordt gevonden zolang het apparaat maar op een vlak oppervlak wordt geplaatst dat niet meer dan gemiddeld $\pm 4^\circ$ van het waterpas punt is verwijderd. Handmatige aanpassingen zijn niet nodig.
- Gebruik de laser op een glad, vlak en recht oppervlak.

De laser uitschakelen

Schuif de schakelaar Power/Transport Lock naar de stand OFF (Afbeelding A (2)) wanneer de laser niet in gebruik is. Staat de schakelaar niet in de stand OFF, dan wordt het laser-apparaat niet uitgeschakeld.

De laser gebruiken met de beugel

Er wordt een beugel (Afbeelding G) bij de laser geleverd zodat u het apparaat gemakkelijk op een steun of een muur.

Zet de laser stevig vast op de beugel.

- Plaats de laser met behulp van de 1/4-20 Schroefdraad aan de onderzijde van het apparaat (Afbeelding G (1)), op de 1/4-20 Schroefdraad op de arm van de beugel (Afbeelding G (2)).
- Draai met de beugelknop (Afbeelding G (3)) de laser naar rechts vast op de 1/4-20 Schroefdraad op de arm van de beugel.
- De L-vormige beugel heeft een Schroefdraad (man) van 1/4-20 waarop u de laser kunt bevestigen, en magneten, en een sleutelgatvormig gat waaraan de laser aan een wand kan worden gehangen.

De laser gebruiken met andere accessoires



WAARSCHUWING:

Accessoires die niet worden aangeboden door STANLEY zijn niet met deze laser gefest, en daarom kan het gebruik van dergelijke accessoires met deze laser gevaarlijk zijn.

Gebruik alleen STANLEY®-accessoires die voor gebruik met dit model worden aanbevolen. Accessoires die misschien geschikt zijn voor de ene laser, kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze op een andere laser worden gebruikt.

De laser is voorzien van een 1/4-20 interne Schroefdraad aan de onderzijde (Afbeelding C) voor toepassing van op dit moment verkrijgbare of toekomstige STANLEY®-accessoires.

Andere accessoires die worden aanbevolen voor gebruik met deze laser zijn tegen meerprijs verkrijgbaar bij uw leverancier ter plaatse of bij een officieel servicecentrum. Heeft u hulp nodig bij het vinden van een accessoire, neem dan contact op met het STANLEY-servicecentrum bij u in de buurt of ga naar onze website: www.2helpU.com.

Onderhoud

- Wanneer u de laser niet meer gebruikt, maak dan de externe onderdelen ervan schoon met een vochtige doek, veeg vervolgens het apparaat droog met een droge doek en berg het vervolgens op in de meegeleverde gereedschapsdoos.
- De externe onderdelen van de laser zijn wel bestand tegen oplosmiddelen, maar u mag de laser NOOIT met dergelijke middelen schoonmaken.
- Berg het laserapparaat niet op bij temperaturen lager dan -20°C (-5 °F) of hoger dan 60 °C (140 °F).
- Zorg ervoor dat u nauwkeurig werk kunt blijven leveren, controleer regelmatig de kalibratie van de laser.
- Controles van de kalibratie en andere onderhoudswerkzaamheden kunnen ook door STANLEY-servicecentra.

Oplossen van problemen

De laser kan niet worden ingeschakeld

- Controleer de AA-batterijen zodat u zeker weet dat:
 - Elke batterijgoed is geplaatst, volgens de (+) en (-) die aan de binnenzijde van het batterijvak wordt vermeld.
 - De contacten van de batterijen schoon zijn en vrij van roest of corrosie.
 - De batterijen nieuw zijn en van een goed merk, zodat de kans van lekkage van de batterijen wordt beperkt.
- Controleer dat de AA-batterijen in goede werkende staat zijn. Als u hierover twijfelt, probeer dan of het apparaat beter werkt met nieuwe batterijen.
- Wanneer u oplaadbare batterijen gebruikt, controleer dan dat deze geheel zijn opgeladen.
- Let er vooral op dat de laser droog blijft.
- Als het laser-apparaat is opgeborgen bij extreem hoge temperaturen, laat het dan afkoelen. De laser-waterpas zal niet beschadigd raken wanneer u de schakelaar Power/Transport Lock bedient voordat u het apparaat tot de juiste laatste temperatuur laat afkoelen.

De laserstraal knippert

De lasers zijn zo ontworpen dat ze **in de zelf-nivellerende stand** zichzelf waterpas afstellen tot op gemiddeld 4° in alle richtingen. Als de laser zo ver wordt gekanteld dat het interne mechanisme zichzelf niet waterpas kan afstellen (of de laser is niet waterpas in **de handmatige stand**), zullen de laserstralen knipperen ten teken dat het kantelbereik is overschreden.

ALS DE LASERSTRALEN KNIPPEREN, IS DE LASER NIET WATERPAS OF LOODRECHT EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR HET BEPALEN OF MARKEREN VAN EEN LIJN WATERPAS OF LOODRECHT. Zet de laser opnieuw goed neer op een oppervlak dat beter waterpas is.

Laserstralen blijven in beweging

De laser is precisie-instrument. Daarom zal de laser, als het apparaat niet op een stabiel (en stilstaand) oppervlak is geplaatst, blijven proberen het waterpas punt te vinden. Blijft de straal in beweging, plaats de laser dan op een stabiever oppervlak. Controleer ook dat het oppervlak betrekkelijk vlak en recht is, zodat de laser stabiel staat.

Service en reparaties

Opmerking: Wanneer de laser wordt gedemonteerd, komen alle garanties op het product te vervallen.

De VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product kunnen alleen worden gegarandeerd wanneer reparaties, onderhoudswerkzaamheden en afstellingen worden uitgevoerd door officiële servicecentra. Wanneer service of onderhoud wordt uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel kan een risico van letsel ontstaan. Zoek het STANLEY-servicecentrum bij u in de buurt, ga naar www.2helpU.com.

OPMERKING:

De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van het instrument. Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor het van tijd tot tijd controleren van de nauwkeurigheid van de laser-unit, en daarom voor de kalibratie van het instrument.

Specificaties

	STHT77611
Lichtbron	Laser-diodes
Laser-golflengte	630 – 680 nm zichtbaar
Laser-vermogen	≤1 mW KLASSE 2 LASERPRODUCT
Werkbereik	10m (33')
Nauwkeurigheid	± 6 mm @ 10 m (±1/4"" @ 33')
Voedingsbron	2 batterijen formaat AA (1,5V) (3V DC)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 40°C (14°F tot 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 70°C (-5°F tot 158°F)
IP-classificatie	IP50

NL

Indhold

- Laserinformation
- Brugersikkerhed
- Batterisikkerhed
- Isætning af AA-batterier
- Sådan tændes laseren
- Kontrol af laserpræcision
- Brug af laseren
- Vedligeholdelse
- Fejlsøgning
- Service og reparationer
- Specifikationer

Laserinformation

Den STHT77611 lasere er en klasse 2 laserprodukt. Laserenhederne er selvnivellerende laserværktøj, som kan anvendes til horisontale (vater) og vertikale (lod) tilpasningsprojekter.

Brugersikkerhed

Retningslinjer for sikkerhed

De nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hver enkelt signalord. Læsvenligst vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.

 **FARE:** Indikerer en yderst farlig situation, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller ulykker med dødelig udgang, hvis de ikke undgås.

 **ADVARSEL:** Indikerer en potentiel farlig situation, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller ulykker med dødelig udgang, hvis den ikke undgås.

 **FORSIGTIG:** Indikerer en potentiel farlig situation, som kan forårsage mindre alvorlige eller moderate kvæstelser, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK: Indikerer anvendelser, som ikke medfører kvaestelser, men kan forårsage materielle skader, hvis disse ikke undgås.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette eller andre STANLEY® værktøjer, bedes du gå ind på www.2helpU.com.



ADVARSEL:

Læs og forstå alle instruktioner. Hvis advarslerne og instruktionerne i denne vejledning ikke følges, er der fare for alvorlige personlige kvæstelser.

DK

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER



ADVARSEL:

Eksponering af laserstrålinger. Laserværktøjet må ikke adskilles eller modificeres. Der findes ingen dele inden i apparatet, som brugeren kan reparere. Det kan medføre alvorlige øjenskader.



ADVARSEL:

Farlig stråling. Brug af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der beskrives her, kan resultere i farlig stråling.

På etiketten på din laser findes muligvis følgende symboler.

Symbol	Betydning
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laseradvarsel
nm	Bølgelængde i nanometer
2	Laser fra klasse 2

Advarselsetiketter


For din bekvemmelighed og sikkerhed er der påsat følgende etiket på din laser.



ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser, bør brugeren læse brugervejledningen.



ADVARSEL: LASERSTRÅLING. SE IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN.
Laserprodukt fra klasse 2.

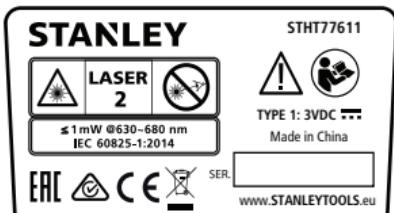

- Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er specificeret af fabrikanten, kan den beskyttelse, udstyret stiller, blive forringet.**
- Brug ikke laseren i områder med eksplosionsfare som f.eks. nær letantændelige væsker, gasser eller støv.** Dette værktøj kan danne gnister, som kan antænde støv eller damp.
- Opbevar laseren uden for børns eller andre uøvede personers rækkevidde, når den ikke er i brug.** Lasere er farlige i hænderne på uøvede brugere.
- Servicering af værktøj SKAL skal udføres af kvalificeret reparationspersonale.** Servicering eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale kan medføre kvæstelser. Besøg www.2helpU.com for at finde en Stanley servicefilial i nærheden.
- BRUG IKKE optiske værktøjer som f.eks. et teleskop eller linser til at se ind i laserstrålen.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.

- Laseren må ikke placeres i en position, som udgør at uvedkommende med eller uden forsæt kigger ind i laserstrålen.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.
- Laseren må ikke anbringes i nærheden af en reflekterende overflade, som forårsager at laserstrålen reflekteres hen mod uvedkommende personers øje.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.

- Sluk for laseren, når den ikke er i brug.** Faren for at se ind i laserstrålen forøges, så længe den er tændt.
- Laseren må på ingen måde modificeres.** Modificering af værktøjet kan resultere i farlig laserstråling.
- Laseren må ikke anvendes i nærheden af børn, og lad ikke børn bruge laseren.** Det kan medføre alvorlige øjenskader.
- Fjern eller overdæk ikke advarselsetiketter.** Hvis etiketterne fjernes, kan brugeren eller andre uvedkommende personer udsættes for utilsigtet stråling.
- Placér laseren sikkert på en jævn overflade.** Hvis laseren falder ned, kan det medføre beskadigelse af laseren eller alvorlige kvæstelser.

Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom, hold øje med hvad du gør, og brug almindelig sund fornuft, når du anvender et laseren. Brug ikke laseren, når du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed under betjening af laseren kan forårsage alvorlige personskader.
- Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Anvend altid øjenbeskyttelse. Alt efter arbejdsforholdene skal der bæres beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sko, hård hjelm og høreværn,

hvilket reducerer faren for kvæstelser.

Brug og vedligeholdelse af værktøj

- Laseren må ikke anvendes, hvis **tænd/sluk/transportlås**-kontakten ikke kan tænde eller slukke for laseren. Ethvert værktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- Følg instruktionerne i afsnittet **Vedligeholdelse** i denne vejledning. Brug af uautoriserede dele eller hvis instruktionerne under **Vedligeholdelse** ikke læses, er der fare elektrisk stød eller kvæstelser.

Batterisikkerhed



ADVARSEL:

Batterier kan eksplodere eller løkke og forårsage kvæstelser eller brand. Overhold følgende for at formindske denne fare:

- Følg omhyggeligt alle instruktioner og advarsler på batterietiketten og -emballagen.
- Batterier skal altid isættes korrekt mhp. polariteten (+ og -), iht. markeringerne på batteriet og udstyret.
- Kortslut ikke batteripoler.
- Oplad ikke engangsbatterier.
- Bland ikke gamle batterier med nye. Udskift alle batterier med nye batterier af samme mærke og type samtidigt.
- Tag alle brugte batterier ud med det samme og bortskaf dem iht. bestemmelserne.
- Udsæt ikke batterier for ild.
- Batterierne skal være uden for børns rækkevidde.
- Fjern batterierne, når apparatet ikke er i brug.

Isætning af AA-batterier

Isæt nye AA-batterier i STHT77611 laseren.

- Vend laseren på hovedet.
- Løft lasken op på bunden af laseren for at åbne batterirummets dæksel (ill. **B** ①).
- Isæt to nye mærkevare AA batterier af høj kvalitet og sorg for at placere - og + enderne for hvert batteri i overensstemmelse med markeringerne inden i batterirummet (ill. **B** ②).
- Skub batterirummets dæksel lukket, indtil det går i indgreb (ill. **B** ③).

DK

Når laseren ikke er i brug, skal du holde tænd/sluk/transportlåse-kontakten i midterpositionen (OFF) (ill. **A** ②) for at spare batteristrøm.

Sådan tændes laseren

- Placer laseren på en glat, plan, nivelleret overflade, hvor laseren peger lige fremad mod den modsatte væg.
- Tænd for laseren for at vise de horisontale og vertikale laserstråler. Enten:
 - Flyt tænd/sluk/transportlåse-kontakten til venstre for at holde pendulet låst og vise krydsstrålerne i manuel tilstand (ill. **A** ①).
 - Flyt tænd/sluk/transportlåse-kontakten til højre for at låse op for pendulet og vise krydsstrålerne i selvnivellerende tilstand (ill. **A** ③).

- DK** 4. Hvis NOGLE af følgende konstateringer er SANDE, skal der fortsættes med instruktionerne for Kontrol af laserpræcision INDEN LASEREN ANVENDES til et projekt.
- Hvis laseren vippes så meget, at den ikke kan nivellere sig selv ($> 4^\circ$), eller laseren ikke er nivelleret i manuel tilstand, blinker laserstrålerne.
 - Hvis laserstrålerne blinker, er laseren ikke i vater (eller i lod) og SKAL IKKE ANVENDES til bestemmelse eller markering i vater eller lod. Placér laseren igen på en jævn overflade.

- Placér laseren på en glat, jævn og stabil overflade, som er i vater i begge retninger.
- Markér midten af laserstrålen.

Horisontal stråle - Scanningsretning

Kontrol af den horisontale scanningskalibrering af laseren kræver mindst $30'$ (9 m) fra hinanden. Det er vigtigt at udføre en kalibreringskontrol med en distance, der ikke er kortere end distancen af anvendelserne, som værkøjet vil blive brugt til.

1. Anbring bagsiden af laseren mod en væg, og så den vender lige ud mod den modsatte væg.
2. Flyt tænd/sluk/transportlåse-kontakten til højre (ill. ③) for at tænde for laseren i selvnivellerende tilstand og vise de horisontale og vertikale stråler.
3. Drej laseren 45° mod uret, så den ende af laserlinjen, der er mest til højre, vises på væggen (ill. ①).
4. Markér ④ midten af strålen på væggen.
5. Drej laseren 90° med uret, så den ende af laserlinjen, der er mest til venstre, vises i nærheden af ⑤ (ill. ②).
6. Markér ⑥ midten af strålen på væggen.
7. Mål den vertikale distance mellem ④ og ⑥.
8. Hvis din måling er større end den Tilladte afstand mellem ④ og ⑥ for den tilsvarende Afstand mellem væggene i følgende skema, skal laseren serviceieres hos et autoriseret servicecenter.

Kontrol af laserpræcision

Laserværktøjet er tætnet og kalibreret på fabrikken. Det anbefales, at du udfører en præcisionskontrol **inden brug af laseren den første gang** (i tilfælde af at laseren blev utsat for ekstremt høje temperaturer) og derefter regelmæssigt for at sikre præcisionen af dit arbejde. *Når der udføres præcisionskontroller, som er nævnt i denne vejledning, skal disse retningslinjer følges:*

- Brug det/den størst mulige område/afstand, der er tæt på den afstand, som værkøjet vil blive anvendt på. Jo større området/afstanden er, jo lettere bliver det at måle laserens præcision.

Afstand mellem væggene	Tilladt afstand Mellem a og b
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Afstand mellem a og b	Tilladt afstand Mellem a og c
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Horisontal stråle - Hældningsretning

Kontrol af den horisontale hældningskalibrering af laseren kræver en enkelt væg på mindst 9 m (30') lang. Det er vigtigt at udføre en kalibreringskontrol med en distance, der ikke er kortere end distancen af anvendelserne, som værktøjet vil blive brugt til.

1. Anbring laseren mod enden af væggen (ill. **E** ①).
2. Flyt tænd/sluk/transportlåse-kontakten til højre (ill. **A** ③) for at tænde for laseren i selvnivellerende tilstand og vise de horisontale og vertikale stråler.
3. Mindst 9 m (30') væk langs laserstrålen, marker **a** og **b**.
4. Flyt laseren til den modsatte ende af væggen (ill. **E** ②).
5. Placer laseren mod den første ende af den samme væg og parallelt med den tilstødende væg.
6. Juster højden af laseren, så midten af strålen er nivelleret med **b**.
7. Direkte over eller under **a**, marker **c** langs laserstrålen (ill. **E** ③).
8. Mål afstanden mellem **a** og **c**.
9. Hvis din måling er større end den tilladte afstand mellem **a** og **c** for den tilsvarende Afstand mellem **a** og **b** i følgende skema, skal laseren serviceres hos et autoriseret servicecenter.

Vertikal stråle - Lod

Kontrollen af den vertikale (lod) kalibrering af laseren kan gøres mest præcist, når der er tilstrækkelig vertikal højde til rådighed, hvilket ideelt er 9 m (30'), med en person i gulvhøjde, som positionerer laseren, og en anden person tæt ved loftet til at markere strålens position. Det er vigtigt at udføre en kalibreringskontrol med en distance, der ikke er kortere end distancen af anvendelserne, som værktøjet vil blive brugt til.

1. På gulvet mellem to vægge markeres en linje på 1,5 m (5 fod), der er parallel med den tilstødende væg (ill. **F** ①).
2. Flyt tænd/sluk/transportlåse-kontakten til højre (ill. **A** ③) for at tænde for laseren i selvnivellerende tilstand og vise de horisontale og vertikale stråler.
3. Anbring laseren i den ene ende af linjen på gulvet, mens du sørger for, at den vertikale stråle er nivelleret og centreret på linjen.
4. Hvor den vertikale laserstråle vises på loftet, skal du markere **a**. (Dette bør være direkte over midtpunktet af linjen på gulvet.)
5. Flyt laseren til den anden ende af linjen på gulvet (ill. **F** ②).
6. Hvor den vertikale laserstråle vises på loftet, skal du markere **b**, direkte ved siden af det første mærke **a**.
7. Mål afstanden mellem **a** og **b**.

8. Hvis din måling er større end den Tilladte afstand mellem ④ og ⑤ for den tilsvarende Tilladte afstand mellem ④ i følgende skema, skal laseren serviceres hos et autoriseret servicecenter.

Loftshøjde ④	Tilladt afstand Mellem ④ og ⑤
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

DK

Brug af laseren

Betjeningstips

- Markér altid midten af strålen, som laseren danner.
- Ekstreme temperaturændringer kan forårsage at indvendige dele bevæger sig, hvilket har indflydelse på præcisionen. Kontrollér præcisionen ofte under arbejdet.
- Hvis laseren falder ned på gulvet, skal du kontrollere, at den stadig er kalibreret.
- Så længe laseren er kalibreret korrekt, er den selvnivellerende. Hver laser er kalibreret på fabrikken til at finde vater, så længe den er positioneret på en flad overflade inden for ca. $\pm 4^\circ$ ift. vater. Det er ikke nødvendigt med manuelle justeringer.
- Brug laseren på en glat, plan, jævn overflade.

Sådan slukkes laseren

Skub tænd/sluk/transportlås-kontakten hen på OFF-positionen ②, når laseren ikke er i brug. Hvis kontakten ikke er placeret i OFF-positionen, slukkes laseren ikke.

Brug af laseren med beslaget

Et beslag (ill. ⑥) følger med laseren, så du nemt kan sætte laseren fast på en stift eller en væg.

Sæt laseren godt fast på beslaget.

- Brug 1/4-20-gevindet på bunden af laseren (ill. ⑥ ①), og placér laseren på 1/4-20-gevindet på beslagarmen (ill. ⑥ ②).
- Drej beslagets knap (ill. ⑥ ③) med uret for at låse laseren på 1/4-20-gevindet på beslagarmen.
- L-beslaget har et 1/4-20 hange vind, som laseren kan sættes på, samt magnetter og et nøglehul til at hænge laseren fra en væg.

Brug af laseren med andet tilbehør



ADVARSEL:

Siden andet tilbehør end det, der tilbydes af STANLEY, ikke er blevet afprøvet med denne laser, kan brug af sådant tilbehør med denne laser være farlig.

Brug kun STANLEY® tilbehør, som er anbefalet til brug med denne model. Tilbehør, der kan være velegnet til en laser, kan skabe risiko for personskade, når det bruges med en anden laser.

Laseren er udstyret med et 1/4-20-hunge vind på bunden (ill. ⑦) til montering af aktuelt eller fremtidigt STANLEY®-tilbehør.

Andet anbefalet tilbehør til brug med denne laser kan købes hos din lokale forhandler eller autoriserede servicecenter. Hvis du har brug for hjælp med at finde tilbehør, bedes du kontakte STANLEY servicecenteret, eller besøge vores websted: www.2helpU.com.

Vedligeholdelse

- Når laseren ikke er i brug, skal de udvendige dele rengøres med en fugtig klud, laseren skal tørres af med en blød, tør klud - vær sikker på at den er tør - og derefter skal den deponeres i den medleverede kasse.
- Selvom laserens ydre er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, må der ALDRIG anvendes opløsningsmidler til at rengøre laseren.
- Undlad at opbevare laseren ved temperaturer på under -5°F (-20°C) eller over 140°F (60°C).
- For at bibeholde nøjagtigheden af dit arbejde, skal laseren kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at den er kalibreret korrekt.
- Kalibreringskontroller og andre vedligeholdelsesreparationer kan udføres af STANLEYStanley-servicecentre.

Fejsøgning

Laseren tænder ikke

- Kontrollér AA-batterierne for at sikre:
 - Hver batteri er isat korrekt i overensstemmelse med (+) og (-) mærkerne inden i batterirummet.
 - Batterikontakterne er rene og uden rust eller korrosion.
 - Batterierne er nye mærkebatterier af høj kvalitet for at reducere risikoen for at batterierne løkker.
- Kontrollér at AA batterier er i korrekt stand. Hvis du er i tvivl, så sæt nye batterier i.
- Når du bruger genopladelige batterier, skal du sørge for, at batterierne er helt ladet op.
- Vær sikker på at laseren er tør.

- Hvis laseren har været opbevaret under ekstremt høje temperaturer, så giver den tid til at køle af. Lasernivelleringen beskadiges ikke ved at anvende tænd/sluk/transportlåse-kontakten inden afkølingen til korrekt driftstemperatur.

Laserstrålen blinker

Når de er i **selvnivellerende tilstand**, er laserne konstrueret til at være selvnivellerende op til ca. 4° i alle retninger. Hvis laseren vippes så meget, at den interne mekanisme ikke kan stille sig selv i vater (eller laseren ikke er nivelleret, når i **manuel tilstand**), vil laserstrålerne blinke, hvilket indikerer at hældningsområdet er blevet overskredet.

LASERSTRÅLERNE BLINKER, NÅR DEN IKKE ER I VATER ELLER I LOD, OG IKKE SKAL ANVENDES TIL BESTEMMELSE ELLER MARKERING I VATER ELLER LOD. Placér laseren igen på en mere jævn overflade.

Laserstråler bliver ved med at bevæge sig

Laseren er et præcisionsinstrument. Hvis det ikke placeres på en stabil (og ubevægelig) overflade, vil laseren derfor blive ved med at forsøge at finde vater. Hvis strålen ikke vil holde op med at bevæge sig, så prøv at placere laseren på en mere stabil overflade. Forsøg også at sørge for at overfladen er relativt flad og nivelleret, så laseren er mere stabil.

DK

Service og reparationer

Bemærk: Garantien bortfalder, hvis lasernivelleringsenheden demonteres.

For at sikre produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED, bør reparationer, vedligeholdelse og justeringer udføres af autoriserede servicecentre. Servicering eller vedligeholdelse udført af ukvalificeret personale kan resultere i farer for kvæstelser. For at finde dit nærmeste STANLEY servicecenter bedes du gå til www.2helpU.com.

BEMÆRK:

Kunden er ansvarlig for korrekt brug og pleje af enheden. Desuden er kunden ansvarlig for regelmæssig kontrol af laserenhedens nøjagtighed og også for kalibrering af enheden.

DK

Specifikationer

	STHT77611
Lyskilde	Laserdioder
Laserbølgelængde	630–680 nm synlig
Lasereffekt	≤1 mW LASERPRODUKT FRA KLASSE 2
Arbejdsområde	10m (33')
Nøjagtighed	±6 mm @ 10m (±1/4" @ 33')
Forsyningeskilde	2 AA (1,5 V) batterier (3V DC)
Driftstemperatur	-10°C til 40°C (14°F til 104°F)
Opbevaringstemperatur	-20°C til 70°C (-5°F til 158°F)
IP vurdering	IP50

Innehåll

- Laserinformation
- Användarsäkerhet
- Batterisäkerhet
- Installation av AA-batterier
- Slå på lasern
- Kontrollera laserns korrekthet
- Använda lasern
- Underhåll
- Felsökning
- Service och reparationer
- Specifikationer

Laserinformation

Den STHT77611 lasrar är en klass 2 laserprodukt. Lasern är självnivellerande laserverktyg som kan användas för horisontell (avvägt) och vertikalt (lodrävt) inställningsprojekt.

Användarsäkerhet

Säkerhetsriktlinjer

Definitionerna nedan beskriver nivån på skärpan hos varje signalord. Läs igenom manualen och var uppmärksam på dessa symboler.

 **FARA:** Indikerar en akut farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarlig skada.

 **VARNING:** Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

 **FÖRSIKTIGHET:** Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller moderata skador.

NOTERA: Indikerar ex praxis om inte är relaterat till personskador vilka, om de inte undviks, kan resultera i egendomsskador.

Om du har några frågor eller kommentarer om detta eller något annat STANLEY®-verktyg, gå till www.2helpU.com.



VARNING:

Läs igenom och förstå alla instruktioner. Om inte varningarna och instruktionerna i denna manual följs kan det resultera i allvarliga personskador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



VARNING:

Laserstrålningsexponering. Demonera inte eller modifiera laserpasset. Det finns inga användarservicebara delar på insidan. Allvarliga ögonskador kan uppstå.



VARNING:

Farlig strålning. Användning av kontrollerna eller inställningar eller prestanda av andra procedurer än de som specificeras här kan resultera i farlig exponering av strålning.

Etiketten på din laser kan inkludera följande symboler.

Symbol	Betydelse
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laservarning
nm	Väglängd i nanometer
2	Klass 2 laser

SE

Varningsetiketter


För din bekvämlighet och säkerhet finns följande etiketter på din laser.



VARNING: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen.



VARNING: LASERSTRÅLNING.
STIRRA INTE IN I STRÅLEN.
Klass 2 laserprodukt.

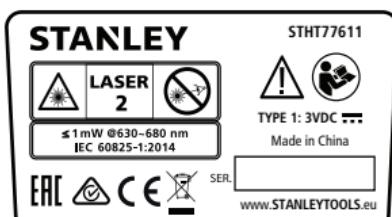

- Om utrustningen används på ett sätt som inte anges av tillverkaren, kan det skydd som tillhandahålls av utrustningen försämras.
- Använd inte lasern i explosiv atmosfär, såsom i närheten av lättaändliga vätskor, gaser eller damm. Detta verktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Förvara lasrar som är påslagna utom räckhåll för barn och andra outbildade personer. Lasrar kan vara farliga i händerna på outbildade användare.
- Verktygsservice MÅSTE utföras av kvalificerade reparatörer. Service eller underhåll som utförs av okvalificerade personer kan resultera i skador. För att hitta ditt närmaste Stanley servicecenter, gå till www.2helpU.com.
- Använd inte optiska verktyg som ett teleskop eller överföring för att visa laserstrålen. Allvarliga ögonskador kan uppstå.

- Placera inte lasern i en position där den kan göra att någon avsiktligt eller oavsiktligt stirrar in i laserstrålen. Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Placera inte lasern nära reflekterande ytor som kan reflektera laserstrålen mot någons ögon. Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Stäng av lasern när den inte används. Lämna lasern påslagen ökar risken för att någon stirrar in i laserstrålen.
- Modifiera inte lasern på något sätt. Modifiering av verktyget kan resultera i exponering av farlig laserstrålning.
- Använd inte lasern runt barn eller låta barn använda lasern. Allvarliga ögonskador kan uppstå.
- Ta inte bort eller förstör varningsetiketter. Om etiketter tas bort kan användare oavsiktligt exponera sig själva för strålningen.
- Placera lasern säkert på en plan yta. Om laser faller ned kan det resultera i skador på lasern eller allvarliga personskador.

Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, titta på vad du gör och använd sunt förmunt när lasern används. Använd inte lasern när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. En ögonblicks uppmärksamhet när lasern används kan resultera i allvarliga personskador.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Beroende på arbetsförhållandena, användning av skyddsutrustning såsom dammask, halkfria skor, hjälm och hörselskydd minskar risken för personskador.

Verktyg användning och skötsel

- Använd inte lasern om **Ström-/transportläset** inte slår på eller stänger av lasern. Alla verktyg som inte kan kontrolleras av strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- Följ instruktionerna i sektionen **Underhåll** i denna bruksanvisning. Användning av obehöriga delar eller att instruktionerna under **Underhåll** inte följs, kan utgöra en risk för elektriska stötar eller skador.

Batterisäkerhet



VARNING:

Batterier kan explodera eller läcka och kan orsaka skador eller brand.

För att minska risken:

- Följ noga alla instruktioner och varningar på batterietiketten och paketet.
- Sätt alltid i batterierna med korrekt polaritet (+ och -), såsom markerats på batteriet och i facket.
- Kortslut inte batterikontakterna.
- Ladda inte engångsbatterier.
- Blanda inte nya och gamla batterier. Byt alla batterier samtidigt till nya batterier av samma märke och typ.
- Ta bort förbrukade batterier omedelbart och lämna dem till batteriåtervinningen.
- Kasta inte batterier i elden.
- Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn.
- Ta bort batterierna när enheten inte används.

Installering av AA-batterier

Sätt i nya AA -batterier i STHT77611-lasern.

1. Vänd lasern upp och ned.
2. Lyft upp haken på lasern för att öppna batterifacket i botten på lasern (bild **(B) (1)**).
3. Sätt i två nya, högkvalitativa, namnvarumärktes AA-batterier, se till att positionen på - och + ändarna på varje batteri motsvarar märkningen på insidan av batterifacket (bild **(B) (2)**).
4. Skjut batterifackets lock nedåt för att stänga tills det snäpper på plats (bild **(B) (3)**).

När lasern inte används, se till att Ström-/transportläset är placerat i mittpositionen (AV) (bild **(A) (2)**) för att spara batteri.

Slå PÅ lasern

1. Placera lasern på en slät, plan och jämn yta, med lasern riktad rakt mot motsatta vägen.
2. Sätt PÅ lasern för att visa de horisontella och vertikala laserstrålarna. Antingen:
 - Flytta Ström-/transportläset till vänster för att hålla pendeln låst och visa krysslinjerna i manuellt läge (bild **(A) (1)**).
 - Flytta Ström-/transportläset till höger för att hålla låsa upp pendeln och visa krysslinjerna i självnivellerande läge (bild **(A) (3)**).

SE

- 3.** Kontrollera de horisontella och vertikala laserstrålarna.
- Om lasern lutas så mycket att den inte kan självnivelleras ($> 4^\circ$), eller om lasern inte är plan i manuellt läge, kommer laserstrålarna att blinka.

- Om laserstrålen blinkar, är inte lasern i nivå (eller lodräkt) och SKALL INTE ANVÄNDAS för avgörande eller markering av nivellering eller lodning. Försök att placera om lasern på en plan yta.

- 4.** Om NÅGON av följande uppgifter är SANN, fortsätt med instruktionerna för Kontrollera laserns korrekthet INNAN LASERN ANVÄNDS för ett projekt.
- Detta är första gången du använder lasern (om lasern exponerats för extrema temperaturer).
 - Laserns korrekthet har inte kontrollerats på ett tag.
 - Lasern kan ha tappats.

Kontrollera laserns korrekthet

Laserverktyg är förseglade och kalibrerade från fabriken. Det rekommenderas att du utför en korrekthetskontroll **före användning av lasern första gången** (om lasern har exponerats för extrema temperaturer) och sedan regelbundet för att garantera korrektheten för ditt arbete. **När någon av korrekthetskontrollerna utförs som listas i denna manual, följ dessa riktlinjer:**

- Använd största området/avstånd som är möjligt, närmast till driftavståndet. Ju större område/avstånd desto lättare att avgöra korrektheten hos lasern.

- Placera lasern på en slät, plan och stabil yta som är plan i båda riktningarna.
- Markera centrum av laserstrålen.

Horisontell stråle - Sökriktning

Kontroll av den horisontella sökningskalibreringen på lasern kräver två väggar minst 9 m (30') isär. Det är viktigt att utföra en kalibreringskontroll med ett avstånd som inte understiger avståndet för vilket verktyget skall användas.

1. Placera baksidan av lasern mot en vägg och rikta den rakt mot motsatt vägg.
2. Flytta Ström-/transportlåset till höger (bild **(A)** **(3)**) för att sätta PÅ lasern i självnivellerande läge och visa de horisontella och vertikala laserstrålarna.
3. Vrid lasern 45° moturs så att delen längst till höger av laserlinjen visas på väggen (bild **(D)** **(1)**).
4. Markera **(a)** på mitten av strålen på väggen.
5. Vrid lasern 90° medurs så att delen längst till höger av laserlinjen visas på väggen **(a)** (bild **(D)** **(2)**).
6. Markera **(b)** på mitten av strålen på väggen.
7. Mät det vertikala avståndet mellan **(a)** och **(b)**.
8. Om din mätning är större än Tillåtet avstånd mellan **(a)** och **(b)** för motsvarande Avstånd mellan väggarna i följande tabell måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Avstånd mellan väggarna	Tillåtet avstånd Mellan a och b
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Avstånd mellan a och b	Tillåtet avstånd Mellan a och c
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Horisontell stråle - pitchriktning

Kontroll av den horisontella sökningskalibreringen på lasern kräver en vägg som är minst 9 m (30') lång. Det är viktigt att utföra en kalibreringskontroll med ett avstånd som inte understiger avståndet för vilket verktyget skall användas.

1. Flytta lasern till motsatta änden av väggen (bild **E** (1)).
2. Flytta ström-/transportlåset till höger (bild **A** (3)) för att sätta PÅ lasern i självnivellerande läge och visa de horisontella och vertikala laserstrålarna.
3. Minst 9 m (30') isär på laserstrålen, markera **a** och **b**.
4. Flytta lasern till motsatta änden av väggen (bild **E** (2)).
5. Rikta in lasern mot den första änden av väggen och parallellt med närliggande väggen.
6. Justera höjden på lasern så att centrumet på strålen är i linje med **b**.
7. Direkt ovanför eller nedanför **a**, markera **c** längs laserstrålen (bild **E** (3)).
8. Mät avståndet mellan **a** och **c**.
9. Om din mätning är större än Tillåtet avstånd mellan **a** och **c** för motsvarande Avstånd mellan **a** och **b** i följande tabell, måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Vertikal stråle - Lodräta

Kontroll av vertikala (lodräta) kalibreringen hos lasern kan göras mycket korrekt när det många vertikala höjder tillgängliga, idealiskt 9 m (30'), med en person på golvet som positionerar lasern och en annan person nära ett tak för att markera positionen av strålen. Det är viktigt att utföra en kalibreringskontroll med ett avstånd som inte understiger avståndet för vilket verktyget skall användas.

1. Markera en 1,5 m (5 fot) lång linje på golvet mellan två väggar, som är parallell med den intilliggande väggen (bild **F** (1)).
2. Flytta ström-/transportlåset till höger (bild **A** (3)) för att sätta PÅ lasern i självnivellerande läge och visa de horisontella och vertikala laserstrålarna.
3. Placera lasern i ena änden av linjen på golvet, se till att den vertikala laserstrålen är riktad och centerad på linjen.
4. Där den vertikala laserstrålen syns på taket, markera **a**. (Detta bör vara direkt över mittpunkten på linjen på golvet.)
5. Flytta lasern till motsatta änden av linjen på golvet (bild **F** (2)).
6. Där den vertikala laserstrålen syns på taket, markera **b** direkt bredvid det första märket. **a**.
7. Mät avståndet mellan **a** och **b**.

8. Om din mätning är större än Tillåtet avstånd mellan **a** och **b** för motsvarande takhöjd **D** i följande tabell, måste lasern lämnas för service hos ett auktoriserat servicecenter.

Takhöjd D	Tillåtet avstånd Mellan a och b
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

SE Använda lasern

Hanteringstips

- Markera alltid centrum av strålen som skapas av lasern.
- Extrema temperaturförändringar kan orsaka rörelser hos interna delar som kan påverka korrektheten. Kontrollera korrektheten ofta under arbetet.
- Om lasern någon gång tappas, kontrollera den för att vara säker på att den fortfarande är kalibrerad.
- Så länge som lasern är ordentligt kalibrerad självnivellerar den sig. Varje laser är kalibrerad på fabrik för att vara vågrätt så länge som den placeras på en plan yta inom $\pm 4^\circ$ från vågrätt läge. Inga manuella justeringar behövs.
- Placera lasern säkert på en slät och plan yta.

Stänga av lasern

Skjut Ström-/transportlåset till AV-positionen (bild **A** **②**) när lasern inte används. Om strömbrytaren inte står i AV-läge kommer lasern inte stängas av.

Använda lasern med fästet

Ett fäste (bild **G**) kommer med lasern så att du enkelt kan fästa lasern på en gängad stång eller en vägg.

Sätt fast lasern på fästet på ett säkert sätt.

- Använd 1/4-20-gängan på undersidan av lasern (bild **G** **①**), placera lasern på 1/4-20-gängan på armen på fästet (bild **G** **②**).
- Vrid på fästknapp (bild **G** **③**) medurs för att låsa fast lasern på 1/4-20-gängan på armen på fästet.
- L-konsolen har en 1/4-20 hangänga på vilken lasern kan fästas och magneter och ett nyckelhål för att hänga upp lasern på väggen.

Använda lasern med andra tillbehör



VARNING:

Eftersom andra tillbehör som inte erbjuds av STANLEY inte har testats med denna produkt, kan användning av sådana tillbehör vara farliga.

Använd endast STANLEY®-tillbehör som rekommenderas för användning med denna modell. Tillbehör som kan vara lämpliga för en laser kan utgöra en risk för skador nära de används på annan laser.

Lasern är utrustad med en 1/4-20 hongänga i botten (bild **G**) för att passa med nuvarande och framtida STANLEY®-tillbehör.

Andra rekommenderade tillbehör för användning med denna laser finns tillgängliga till en extra kostnad från din lokala återförsäljare eller auktoriserade servicecenter. Om du behöver hjälp med att hitta något tillbehör, kontakta ditt närmaste STANLEY-servicecenter eller besök vår webbplats: www.2helpU.com.

Underhåll

- När lasern inte används, rengör de yttre delarna med en fuktig trasa, torka av lasern med en mjuk och torr trasa för att vara säker på att den är torr och förvara sedan lasern i medföljande utrustningslåda.
- Även om laserns yttre är motståndskraftig mot lösningsmedel skall ALDRIG lösningsmedel användas för att rengöra lasern.
- Förvara inte lasern vid temperaturer under -20 °C (-5 °F) eller över 60°C (140 °F).
- För att bibehålla korrektheten för ditt arbete bör lasern kontrolleras ofta för att vara säker på att den fortfarande är kalibrerad.
- Kalibreringskontroller och andra underhållsreparationer bör utföras av STANLEY-servicecenter.

Felsökning

Lasern slås inte på

- Kontrollera AA-batterierna för att garantera att:
 - Varje batteri är installerat korrekt enligt (+) och (-) som visas inuti batterifacket.
 - Batterikontakerna är rena och fria från rost eller korrosion.
 - Batterierna är nya, av hög kvalitet, varumärkesbatterier för att minska risken för batteriläckage.
- Se till att AA-batterierna fungerar. Vid tveksamheter, försök att installera nya batterier.
- Vid användning av uppladdningsbara batterier, se till att batterierna är fulladdade.
- Se till att hålla lasern torr.

- Om lasern har förvarats i extremt heta temperaturer, låt den svalna. Laserpasset kommer inte att skadas genom att använda Ström-/transportläset innan kylnings till dess korrekta drifttemperatur.

Laserstrålen blinkar

När lasern är i **självnivellerande läge**, är den designad att vara självnivellerande upp till ett medelvärde på 4° i alla riktningar. Om lasern lutas så mycket att den interna mekanismen inte kan självnivelleras (eller om lasern inte är i nivå i **manuellt läge**), kommer laserstrålarna att blinka för att indikera att lutningsområdet har överskridits.

LASERSTRÅLARNA SOM SKAPAS AV LASERN ÄR INTE I NIVÅ ELLER LODRÄT OCH SKALL INTE ANVÄNDAS FÖR ATT AVGÖRA ELLER MARKERA AVVÄGNING ELLER I LOD. Försök att placera om lasern på en mer plan yta.

Laserstrålen slutar inte röra sig

Lasern är ett precisionsinstrument. Därför, om den inte placeras på en stabil (och orörlig) yta kommer lasern att fortsätta att försöka hitta avvägning. Om strålen inte slutar att röra på sig, försök att placera lasern på en mer stabil yta. Försök också att se till att ytan är relativt jämn och plan så att lasern är stabil.

Service och reparationer

Notera: Demontering av laserpasset kommer att göra alla garantier ogiltiga för produkten.

För att garantera produktens SÄKERHET och PÄLITLIGHET skall reparationer, underhåll och justeringar utföras av auktoriserade servicecenter. Service eller underhåll som utförs av okvalificerade personer kan resultera skador. För att hitta ditt närmaste STANLEY-servicecenter, gå till www.2helpU.com.

OBSERVERA:

Kunden är ansvarig för korrekt användning och skötsel av instrumentet. Dessutom är kunden fullständigt ansvarig för att regelbundet kontrollera korrektheten hos laserenheten och därför för kalibreringen av instrumentet.

SE

Specifikationer

	STHT77611
Ljuskälla	Laserdioder
Laservåglängd	630 - 680 nm synligt
Lasereffekt	≤1 mW KLASS 2 LASERPRODUKT
Arbetsområde	10m (33')
Korrekthet	±6 mm @ 10m ($\pm 1/4''$ @ 33')
Energikälla	2 AA (1,5V) storlek på batterier (3V DC)
Drifttemperatur	-10 °C till 40°C (14 °F till 104°F)
Lagringstemperatur	-20°C till 70°C (-5°F till 158°F)
IP-klassificering	IP50

Sisältö

- Laseria koskevat tiedot
- Käyttöturvallisuus
- Akun turvallisuus
- AA-paristojen asentaminen
- Laserin kytkeminen päälle
- Laserin tarkkuuden tarkistaminen
- Laserin käyttö
- Huolto
- Vianmääritys
- Huolto ja korjaus
- Tekniset tiedot

Laseria koskevat tiedot

STHT77611 laserit on luokan 2 laser tuote. Laserit ovat itsetasaavia laserlaitteita, joita voidaan käyttää vaaka- (taso) ja pystysuuntaisissa (kohtisuora) kohdistuksissa.

Käyttöturvallisuus

Turvallisuusohjeet

Alla olevat määritykset kuvaavat kunkin varoitussanan tärkeystason. Lue ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin merkkeihin.



VAARA: Ilmoittaa väliittömästä vaarasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.



VAROITUS: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.



HUOMIO: Ilmoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaisen vakavaan vammautumiseen, mikäli sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS: Ilmoittaa toimenpiteestä, joka voi johtaa omaisuusvahinkoon, mikäli sitä ei vältetä.

Mikäli sinulla on kysytävää tai huomautuksia tästä tai muusta STANLEY® -työkalusta, lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.



VAROITUS:

Kaikki ohjeet on luettava ja ymmärrettävä. Mikäli tämän ohjekirjan varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



VAROITUS:

Lasersäteelle altistuminen. Lasertasoa ei saa purkaa tai muuttaa. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vakavan silmävamman vaara.



VAROITUS:

Vaarallinen säteily. Muiden kuin tässä määritettyjen säätöjen tai toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

Laserissa oleva merkki voi sisältää seuraavat symbolit.

Symboli	Merkitys
V	Volttia
mW	Milliwattia
	Laserin varoitus
nm	Aallonpituuus nanometreinä
2	Luokan 2 laser

Varoitusmerkit


Laser sisältää seuraavat merkit käytön mukavuutta ja turvallisuutta varten.



VAROITUS: Käyttäjän on luettava ohjekirja henkilövahinkovaaran väittämiseksi.



VAROITUS: LASERSÄTEILY.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
Luokan 2 lasertuote.

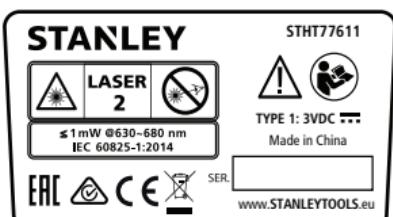

- Jos laitetta käytetään tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt, laitteen suoja saattaa heikentyä.
- Laseria ei saa käyttää räjähdyksalittiissa ympäristöissä, kuten sytytysten nesteiden, kaasun tai pölyn lähettyvillä. Tästä sähkötyökalusta voi syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Säilytä käytämätöntä laseria lasten ja muiden kouluttamattomien henkilöiden ulottumattomissa. Laserit ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden kässä.
- Työkalua **SAAVAT huoltaa vain pätevät korjaajat**. Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähin Stanley-huoltopalvelu osoitteessa www.2helpU.com.
- Älä käytä lasersäteen katselemiseen optisia välineitä kuten teleskooppia tai välijaliteita. Vakavan silmävamman vaara.

• Laseria ei saa asettaa asentoon, jossa henkilöt voivat tarkoituksellisesti tai vahingossa katsoa lasersäteeseen. Vakavan silmävamman vaara.

• Laseria ei saa asettaa heijastavien pintojen lähelle, sillä pinnat voivat heijastaa lasersäteen muiden silmiin. Vakavan silmävamman vaara.

• **Kytke laser pois päältä, kun sitä ei käytetä.** Jos laser jätetään päälle, lasersäteeseen katsomisen vaara on suurempi.

• **Laseria ei saa muuttaa millään tavalla.** Työkalun muuttaminen voi johtaa vaaralliseen lasersäteilyyn altistumiseen.

• **Laseria ei saa käyttää lasten lähellä eikä lasten saa antaa käyttää laseria.** Vakavan silmävamman vaara.

• **Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai turmella.** Jos merkit poistetaan, käyttäjä tai muut henkilöt voivat altistua vahingossa sädelylle.

• **Aseta laser tukevasti tasaiselle alustalle.** Jos laser putoaa, laser voi vaurioitua tai seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

Henkilöturvallisuus

- Pysy valppaan, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä laseria terveellä maalaisjärjellä. Älä käytä laseria väsyneenä tai huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinenkin epähuomio laserin käytön aikana voi johtaa vakavia henkilövahinkoihin.
- Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojaravusteiden, kuten hengityssuojan, turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuoja-ainien käyttö voi vähentää henkilövahinkovaaraa työskentelyolosuhteista riippuen.

Työkalun käyttö ja hoito

- Laseria ei saa käyttää, jos **Virran/kuljetuksen lukituskytkin** ei kytke laseria päälle ja pois päältä. Laitteet, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.
- Noudata tämän ohjekirjan osion **Huolto** ohjeita. Hyväksymättömien osien käyttö tai **Huolto**-osion ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai henkilövahinkoon.

Akkujen ja paristojen turvallisuus



VAROITUS:

Paristot voivat räjähtää tai vuotaa sekä aiheuttaa henkilövammoja tai tulipalon. Toimi seuraavasti riskien välttämiseksi:

- Noudata kaikkia paristojen tuotemerkin ja pakkaukseen merkityjä ohjeita ja varoituksia huolellisesti.
- Aseta akut/paristot aina oikein akun ja laitteiston napaisuusmerkintöjä (+ ja -) noudattaen.
- Älä aiheuta oikosulkua akun napojen välillä.
- Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja akkuja/paristoja. Vaihda kaikki paristot samaan aikaan saman merkkisiin ja tyypissiin paristoihin.
- Poista tyhjät paristot heti ja hävitä ne paikallisten määräyksien mukaan.
- Älä hävitä akkuja/paristoja tulessa.
- Pidä paristot aina lasten ulottumattomissa.
- Poista akku/paristot, kun laitetta ei käytetä.

AA-paristojen asentaminen

Asenna uudet AA-paristot STHT77611 laseriin.

1. Käännä laser ylösalaisin.
2. Nosta laserin alaosassa oleva lukitus ylös paristokotelon kannen avaamiseksi (kuva **B** (1)).
3. Aseta koteloon kaksi korkealaatuista ja tunnettua tuotemerkiä edustavaa AA-paristoa ja varmista, että paristojen - ja + -päät asetetaan kotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti (kuva **B** (2)).
4. Paina paristokotelon kansi kiinni, kunnes se napsahtaa paikoilleen (kuva **B** (3)).

Kun laseria ei käytetä, pidä Virran/kuljetuksen lukituskytkin keskiasennossa (OFF) (kuva **A** (2)) paristojen virran säätämiseksi.

Laserin kytkeminen päälle

1. Aseta laser tasaiselle alustalle niin, että laser osoittaa suoraan eteenpäin vastakkaisista seinistä kohti.
2. Kytke laser toimintaan (ON) vaaka- ja pystysuorien lasersäteiden näyttämiseksi. Joko:
 - Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin vasemmalle heilurin lukitsemiseksi paikoilleen ja poikkisäteiden näyttämiseksi manuaalisessa tilassa (kuva **A** (1)).
 - Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle heilurin lukituksen avaamiseksi ja poikkisäteiden näyttämiseksi itsetasautilassa (kuva **A** (3)).

FIN

3. Tarkista vaaka- ja pystysuorat lasersäteet.

- Jos laser on kallistunut niin paljon, ettei se voi itsetasoittua ($> 4^\circ$), tai laser ei ole tasaisesti manuaalisessa tilassa, lasersäteet vilkkuvat.
- Jos lasersäteet vilkkuvat, laser ei ole vaakasuorassa (tai kohtisuorassa) EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ vaaka- tai pystytason määrittämiseen tai merkitsemiseen. Sijoita laser uudelleen tasaiselle alustalle.

4. Jos JOKIN seuraavista kohdista PÄTEE, jatka kohtaan Laserin tarkkuuden tarkistaminen ENNEN LASERIN KÄYTTÖÄ projektissa.

- Käytät laseria ensimmäistä kertaa (jos laser on altistunut äärilämpötiloille).
- Laserin tarkkuutta ei ole tarkistettu pitkään aikaan.
- Laser on voitu pudottaa.

Laserin tarkkuuden tarkistaminen

Laserlaitteet on tiivistetty ja kalibroitu tehtaalla. Tarkkuus on suositeltavaa tarkistaa ennen laserin ensimmäistä käyttökertaa (jos laser on altistunut äärilämpötiloille) ja sen jälkeen säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi. **Noudata seuraavia ohjeita tässä ohjekirjassa kuvattujen tarkkuustarkastuksien aikana:**

- Käytä suurinta mahdollista aluetta/etäisyyttä, joka on lähinnä käyttötäisyys. Mitä suurempi alue/etäisyys, sitä helpompaa laserin tarkkuuden mittaaminen on.
- Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka on tasainen molemmissa suunnissa.
- Merkitse lasersäteen keskikohta.

Vaakuosa säde - skannaussuunta

Laserin vaakasuoran skannauksen kalibrointi voidaan tarkistaa käyttäen kahta $30'$ (9 m) etäisyydellä toisistaan olevaa seinää. Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.

1. Aseta laserin takaosa seinää vasten suoraan vastakkaisista seinästä kohti.
2. Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle (kuva A ③) laserin kytkemiseksi päälle (ON) itsetasautillassa ja vaaka- sekä pystysuorien säteiden näytämiseksi.
3. Käännä laseria 45° vastapäivään niin, että laserlinjan oikea pääty näkyy seinässä (kuva D ①).
4. Merkitse ④ säteen keskelle seinään.
5. Käännä laseria 90° myötäpäivään niin, että laserlinjan vasen pääty näkyy kohteen ④ lähellä (kuva D ②).
6. Merkitse ⑤ säteen keskelle seinään.
7. Mittaa kohdan ④ ja ⑤ välinen kohtisuora etäisyys.
8. Jos mittaustulos on salittua kohtien ④ ja ⑤ välillä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavien seinien välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuuttettuun huoltopalveluun huoltoon.

Seinien välinen etäisyys	Sallittu etäisyys Väillä ④ - ⑤
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Vaakasuora säde - tason suunta

Laserin vaakasuoran tason kalibrointi voidaan tarkistaa käyttäen yhtä vähintään 30' (9 m) pitkää seinää. Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.

1. Aseta laser seinän päätyä vasten (kuva  ①).
2. Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle (kuva  ③) laserin kytkemiseksi pääle (ON) itsetasaustilassa ja vaaka-sekä pystysuorien säteiden näyttämiseksi.
3. Merkitse vähintään 30' (9 m) etäisyydelle lasersäteestä kohta  ja .
4. Siirrä laser seinän vastakkaiseen päätyyn (kuva  ②).
5. Suuntaa laser seinän ensimmäistä päätyä kohti samansuuntaisesti seinään nähdyn.
6. Säädä laserin korkeutta niin, että säteen keskipiste on kohdistunut kohtaan .
7. Merkitse suoraan kohdan  ylä- tai alapuolelle  lasersäteen tasolle (kuva  ③)).
8. Mittaa kohdan  ja  välinen etäisyys.
9. Jos mittaustulos on sallittua kohlien  ja  välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon kohlien  ja  välisellä etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.

Etäisyys välillä  ja 	Sallittu etäisyys Välillä  - 
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Kohtisuora säde - luoti

Laserin kohtisuoran kalibroinnin tarkistaminen voidaan suorittaa tarkimmin, kun käytettävissä on huomattava mieluiten 30' (9 m) kohtisuora tila yläpuolella ja yksi henkilö pitää laseria lattialla ja toinen henkilö on katon lähellä säteen osoittaman pisteen merkitsemiseksi kattoon. Kalibroinnin tarkistus on tärkeää suorittaa vähintään sillä etäisyydellä, jolla työkalua tullaan käyttämään.

1. Merkitse lattiaan kahden seinän väliin 5 ft. (1,5 m) linja, joka on samansuuntaisesti lähellä olevaan seinään (kuva  ①)).
2. Siirrä Virran/kuljetuksen lukituskytkin oikealle (kuva  ③)) laserin kytkemiseksi pääle (ON) itsetasaustilassa ja vaaka-sekä pystysuorien säteiden näyttämiseksi.
3. Aseta laser linjan päähän lattialle varmistaen, että pystysuora lasersäde on kohdistettu ja keskitetty linjaan.
4. Merkitse pystysuoran lasersäteen kohta kattoon merkillä  (Suoraan linjan keskipistoon yläpuolelle lattiaan).
5. Siirrä laser linjan toiseen päähän lattialle (kuva  ②)).
6. Merkitse pystysuoran lasersäteen kohta kattoon merkillä , suoraan ensimmäisen merkinnän viereen .
7. Mittaa kohdan  ja  välinen etäisyys.

FIN

8. Jos mittaustulos on sallittua kohtien ④ ja ⑤ välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon vastaavalla katon korkeudella ⑥ laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun huoltoon.

Katon korkeus ④	Sallittu etäisyys Etäisyys väillä ④ ja ⑤
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

FIN Laserin käyttö

Käyttövinkkejä

- Merkitse aina lasersäteen keskikohta.
- Äärimmäiset lämpötilavaihtelut voivat liikuttaa sisäosia, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen. Tarkista tarkkuus usein käytön aikana.
- Jos laser putoaa, tarkista sen virheetön kalibrointi.
- Laser on itsetasoittuva oikein kalibroituna. Laserit on kalibroitu tehtaalla löytämään taso, tämä edellyttää laserin asettamista tasaiselle alustalle keskimäärin $\pm 4^\circ$ tasalle. Laite ei vaadi manuaalista säätöä.
- Käytä laseria tasaisella alustalla.

Laserin kytkeminen pois päältä

Liu'uta Virran/kuljetuksen lukituskytkin OFF-asentoon (kuva ⑦ ②), kun laseria ei käytetä. Jos kytkintä ei ole asetettu OFF-asentoon, laser ei sammu.

Laserin käyttö kannattimella

Kannatin (kuva ⑧) toimitetaan laserin mukana, jotta laser voitaisiin kiinnittää helposti tankoon tai seinään.

Kiinnitä laser hyvin kannattimeen.

- Käytä laserin alaosassa olevia 1/4-20 kiertteitä (kuva ⑨ ①) asettaaksesi laserin kannattimen varren 1/4-20 kierteiseen (kuva ⑨ ②).
- Käännä nuppia (kuva ⑨ ③) myötäpäivään laserin lukitsemiseksi kannattimen varren 1/4-20 kierteisiin.
- L-tuessa on 1/4-20 -ulkokiertteet laserin kiinnittämistä varten sekä magneetteja ja ripustusreikä laserin ripustamiseksi seinästä.

Laserin käyttö muilla lisävarusteilla



VAROITUS:

Koska muiden kuin STANLEY-lisävarusteiden sopivuutta ei ole testattu tässä laserissa, niiden käyttö tässä laserissa voi olla vaarallista.

Käytä ainoastaan tähän malliin suositeltuja STANLEY®-lisävarusteita. Tiettyyn lasermalliin sopivat lisävarusteet voivat olla vaarallisia toisessa laserissa käytettyinä.

Laserin alaosassa on 1/4-20 sisäkierteet (kuva ⑩) saatavilla olevia ja tulevia STANLEY®-lisävarusteita varten.

Muita tähän laseriin suositeltuja lisävarusteita on saatavilla lisämaksusta paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltopalvelusta. Jos tarvitset apua lisävarusteiden löytämisessä, ota yhteyttä lähiimpään STANLEY-huoltopalveluun tai vieraile verkkosivustolla: www.2helpU.com.

Huolto

- Kun laser poistetaan käytöstä, puhdista sen ulkopinnat kostealla liinalla ja pyhi laser kuivaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Aseta se sitten säiliöön toimitetussa pakauksessa.
- Vaikka laserin ulkopinnat kestävät liuottimet, ÄLÄ KOSKAAN käytä liuottimia laserin puhdistamisessa.
- Älä säilytä laseria alle -20 °C (-5 °F) tai yli 60 °C (140 °F) lämpötilassa.
- Varmista laserin tarkkuus tarkistamalla sen virheetön kalibrointi.
- STANLEY-huoltopalvelut voivat suorittaa kalibrointitarkistuksia ja muita huollon aikaisia korjauksia.

Vianmääritys

Laser ei käynnisty

- Tarkista AA-paristot varmistaaksesi seuraavat:
 - Kaikki paristot on asennettu oikein paristokotelon napaisuusmerkintöjen (+) ja (-) mukaisesti.
 - Paristojen navat ovat puhtaita ja ettei niissä ole ruostetta tai korroosiota.
 - Paristot ovat uusia, korkealaatuisia ja edustavat tunnettua tuotemerkkää vuotovaarojen vähentämiseksi.
- Varmista AA-paristojen hyvä kunto. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee, kokeile asentaa uudet paristot.
- Jos käytät ladattavia paristoja, varmista, että ne on ladattu täyneen.
- Varmista, että laser on kuiva.

- Jos laseria on säilytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa, anna sen jäähyä. Lasertaso ei vaurioidu käyttäessä Virran/kuljetuksen lukituskytkintä ennen sen jäähtymistä oikeaan käyttölämpötilaan.

Lasersäteet vilkkuvat

Kun laitteet on **itsetasoitustilassa**, laserit on tarkoitettu itsetasoittuviksi keskimäärin korkeintaan noin 4° kaikissa suunnissa. Jos laser on kallistunut niin, että sisäinen mekanismi ei voi tasottua itsestään (tai laser ei ole tasaisesti **manualisessa tilassa**), lasersäteet vilkkuvat ilmoittaen kallistusvälin ylitymisestä.

VILKKUVAT LASERSÄTEET EIVÄT OLE VAAKASUORASSA TAI KOHTISUORASSA EIKÄ SITÄ SAA KÄYTTÄÄ VAAKA- TAI PYSTYTASON MÄÄRITTÄMISEEN TAI MERKITSEMISEEN. Sijoita laser uudelleen tasaisemmalle alustalle.

Lasersäteiden liike ei lopu

Laser on tarkkuusväline. Jos sitä ei aseteta vakaalle (ja liikkumattomalle) pinnalle, laser pyrkii jatkuvasti löytämään tasoa. Jos säteen liike ei lopu, kokeile asettaa laser vakaammalle alustalle. Varmista myös, että alusta on suhteellisen tasainen laserin vakauden takaamiseksi.

FIN

Huolto ja korjaus

Huomaa: Jos lasertaso puretaan, tuotteen takuu mitätöityvät.

Varmista tuotteen TURVALLISUUS ja LUOTETTAVUUS viemällä se korjattavaksi, huollettavaksi ja säädettäväksi valtuutettuun huoltopalveluun. Pätemättömien henkilöiden suorittama huolto voi johtaa henkilövahinkoihin. Paikanna lähiin STANLEY-huoltopalvelu osoitteessa www.2helpU.com.

HUOMIO:

Asiakas vastaa laitteen oikeaoppisesta käytöstä ja ylläpidosta. Asiakkaan vastuulla on lisäksi tarkistaa laserlaitteen tarkkuus säännöllisesti ja suorittaa sen kalibrointi tarvittaessa.

Tekniset tiedot

	STHT77611
Valonlähdde	Laserdiodit
Laserin aallonpituuus	630 – 680 nm näkyvissä
Laserteho	≤ 1 mW LUOKAN 2 LASERTUOTE
Käyttöväli	10m (33')
Tarkkuus	± 6 mm etäisyydellä 10 m (±1/4" etäisyydellä 33')
Virtalähde	2 AA (1,5V) paristot (3V DC)
Käyttölämpötila	-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F)
Säilytyslämpötila	-20 °C - 70 °C (-5 °F - 158 °F)
IP-suojelu	IP50

Innhold

- Laserinformasjon
- Brukersikkerhet
- Batterisikkerhet
- Installere AA-batterier
- Slå på laseren
- Sjekke lasernøyaktighet
- Bruk av laseren
- Vedlikehold
- Feilsøking
- Service og reparasjoner
- Spesifikasjoner

Laserinformasjon

Den STHT77611 lasere er et klasse 2 laserprodukt. Lasere er selvrettende laserverktøy som kan brukes til horisontale (vater) og vertikale (loddlinje) innretningsjobber.

Brukssikkerhet

Sikkerhetsanvisninger

Definisjonene under beskriver alvorliggraden for hvert signalord. Les bruksanvisningen nøyde og legg spesielt merke til disse symbolene.

 **FARE:** Varsler om en umiddelbar farlig situasjon som, hvis den ikke unngås kan føre til død eller alvorlig personskade.

 **ADVARSEL:** Varsler om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås kan føre til død eller alvorlig personskade.

 **FORSIKTIG:** Varsler om en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås kan føre til mindre eller moderate personskader.

MERK: Varsler om en bruk som ikke relateres til personskade, men som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller et hvilket som helst STANLEY®-verktøy, gå til www.2helpU.com.



ADVARSEL:

Les og forstå alle instruksjonene. Hvis du ikke følger advarslene og instruksjonene i denne bruksanvisningen, kan dette resultere i alvorlig personskade.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE



ADVARSEL:

Eksponering for laserstråling. Du skal ikke demontere eller modifisere laservateren. Det finnes ingen deler inni som eieren kan utføre service på. Dette kan føre til alvorlig øyeskade.



ADVARSEL:

Farlig stråling. Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av prosedyrer som ikke er spesifisert her kan føre til at du blir eksponert for farlig stråling.

Merkene på laseren kan inneholde de følgende symbolene.

Symbol	Betydning
V	Volt
mW	Milliwatt
	Laseradvarsel
nm	Bølgelengde i nanometer
2	Klasse 2 laser


NO

Advarselsmerker


Følgende merker finnes på din laser for din sikkerhet og for å gjøre det enklere for deg.



ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader, må brukeren lese bruksanvisningen.



ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE STIRR INN I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt.

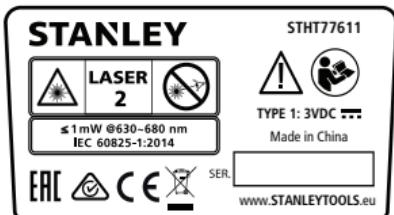

- **Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, kan beskyttelsen fra utstyret bli svekket.**
- **Du skal ikke bruke laseren i eksplasive atmosfærer slik som hvor det finnes flammende væsker, gasser eller støv.**
Dette verktøyet kan skape gnister som kan antenne støvet eller gassene.
- **Når laseren ikke er i bruk skal du oppbevare den ute av barns rekkevidde og andre utrente personer.** Laserprodukter er farlige i hendene på brukere uten opplæring.
- **Verktøyservice må utføres av kvalifisert reparasjonspersonell.** Service eller vedlikehold som utføres av ukvalifisert personell kan føre til personskade. For å finne ditt nærmeste Stanley servicesenter, gå til www.2helpU.com.
- **Du skal ikke bruke optisk verktøy, som kikkert eller teodolitt for å se mot laserstrålen.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.

- **Ikke plasser laseren i en slik posisjon at noen tilslikt eller utsiktet stirrer inn i laserstrålen.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- **Ikke posisjoner laseren nær en reflekterende overflate som kan reflektere laserstrålen mot noens øyne.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- **Skru av laseren når den ikke er i bruk.** Ved å la laseren stå på øker du risikoen for å stirre inn i laserstrålen.
- **Du skal ikke modifisere laseren på noen måte.** Modifisering av verktøyet kan føre til farlig eksponering av laserstråling.
- **Du skal ikke bruke laseren rundt barn, eller la barn bruke laseren.** Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
- **Du skal ikke fjerne eller gjøre advarselsmerker uleselig.** Hvis merker tas bort, kan brukeren eller andre utsiktet utsette seg for stråling.
- **Posisjoner laseren sikkert og på en jevn overflate.** Hvis laseren faller, kan dette føre til alvorlig personskade eller at laseren blir skadet.

Personlig sikkerhet

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av laserproduktet. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av et laserprodukt kan føre til alvorlig personskade.
- Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Du skal alltid bruke vernebriller. Redusering av fare for personskader avhenger av arbeidsforhold og bruk av verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre sko, hjelm og øreklokker.

Bruk og stell av verktøyet

- Ikke bruk laseren hvis strøm/transportlåsbryteren hvis den ikke kan slå laseren på og av. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
- Følg anvisningene i **Vedlikeholds**-avsnittet i denne bruksanvisningen. Bruk av ikke godkjente deler, eller at du ikke følger **Vedlikeholds**-anvisningene kan gi fare for elektrisk støt etter personskade.

Batterisikkerhet



ADVARSEL:

Batterier kan eksplodere eller lekke og medføre personskade eller brann. Slik reduserer du faren:

- Følg nøyne alle anvisninger og advarsler på batterietiketten og emballasjen.
- Du skal alltid sette inn batteriene korrekt i henhold til polaritet (+ og -), som merket på batteriet og utstyret.
- Du skal aldri kortslutte batteriterminalene.
- Aldri prøv å lade alkaliske batterier.
- Aldri bruk gamle og nye batterier sammen. Bytt alle batteriene samtidig, med nye batterier av samme merke og type.
- Fjern utgåtte batterier umiddelbart og avhend deg med dem på korrekt måte.
- Aldri kast batteriene på åpen ild.
- Oppbevar batteriene utilgjengelige for barn.
- Fjern batteriene når enheten ikke er i bruk.

Installere AA-batterier

Sett inn nye AA-batterier i STHT77611 laseren.

- Snu laseren opp ned.
- På laseren, åpne låsen for å åpne batterirommet (figur B ①).

- Sett inn fire nye AA batterier, og forsikre deg om å posisjonere - og + endene til hvert batteri slik det er vist inne i batterirommet (figur B ②).

- Trykk batteriromdekselet ned til det klikker på plass (figur B ③).

Når laseren ikke er i bruk, skal du forsikre deg om at strøm/transportlåsbryteren er plassert til midt på (AV) posisjon (figur A ②) for å spare batteriet.

Slå på laseren

- Sett laseren på et jevnt, flatt og horisontalt underlag, med laseren rettet rett forover mot motstående vegg.
- Slå laseren PÅ for å vise horisontal og vertikal laserstråle. Enten:
 - Sett strøm/transportlåsbryteren til venstre for å holde pendelen låst og vise krysslinjene i manuell modus (figur A ①).
 - Sett strøm/transportlåsbryteren til høyre for å løse opp pendelen og vise krysslinjene i selvrettende modus (figur A ③).
- Kontroller horisontal og vertikal laserlinje.
 - Hvis laseren er vippet så mye at den ikke kan selvrette ($> 4^\circ$), eller laseren ikke er i vater i manuell modus, vil laserlinjene blinke.
 - Hvis laserstrålen blinker, er ikke laseren i vater og SKAL IKKE BRUKES for å avgjøre eller markere vater eller loddlinje. Prøv å posisjonere laseren på en jevn overflate.

NO

4. Hvis NOEN av de følgende utsagn er SANNE, skal du fortsette med instruksjonene for Kontroll av lasernøyaktighet FØR DU BRUKER LASERENM til en jobb.
- Dette er første gang du bruker laseren (etter at laseren har blitt utsatt for ekstreme temperaturer).
 - Laseren har ikke blitt sjekket for nøyaktighet på en lang stund.
 - Laseren kan ha falt.

Sjekke lasernøyaktighet

NOK
Laserverktøy er forseglet og kalibrert ved fabrikken. Det anbefales at du utfører en nøyaktighetssjekk **før du bruker laseren for første gang** (i tilfelle laseren har blitt eksponert for ekstreme temperaturer) og så regelmessig for å sikre nøyaktighet av arbeidet. **Følg disse retningslinjene som er oppリストet i denne bruksanvisningen når du utfører nøyaktighetssjekker:**

- Bruk det største området/avstanden mulig, **som ligger nærmest bruksavstand**. Jo større område/avstand, jo lettere er det å måle nøyaktigheten til laseren.
- Plasser laseren på en **jevn, flat, stabil overflate som er i vater i begge retninger**.
- Marker **senteret til laserstrålen**.

Horisontal stråle - skannerretning

Sjekk av horisontal skannkalibrering av laseren krever to vegg med 30' (9m) avstand. Det er viktig å foreta en kalibreringssjekk ved hjelp av en distanse som ikke er kortere enn distansen som verktøyet skal bukes for.

1. Plasser baksiden av laseren mot en vegg og rett den rett forover mot den andre veggan.

2. Sett strøm/transportlåsbryteren til høyre (figur A ③) for å slå laseren PÅ i selvrettende modus og vise horisontal og vertikal linje.
3. Vri laseren 45° mot klokken for å vise høyre ende av laserlinjen på veggan (figur D ①).
4. Merk ② på midten av linjen på veggan.
5. Vri laseren 90° med klokken for å vise venstre ende av laserlinjen nær ② (figur D ②).
6. Merk ③ på midten av linjen på veggan.
7. Mål den vertikale avstanden mellom ② og ③.
8. Hvis målingen dine er større enn den tillatte avstanden mellom ② og ③ for den tilsvarende avstand mellom veggene i den følgende tabellen, må laseren leveres på service på et godkjent servicesenter.

Avstand mellom veggene	Tillatt avstand Mellom ② og ③
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Horisontal stråle - stigningsretning

Sjekk av horisontal stigningskalibrering av laseren krever en vegg minst 30' (9m) lang. Det er viktig å foreta en kalibreringssjekk ved hjelp av en distanse som ikke er kortere enn distansen som verktøyet skal bukes for.

1. Sett laseren på enden av veggan (figur E ①).
2. Sett strøm/transportlåsbryteren til høyre (figur A ③) for å slå laseren PÅ i selvrettende modus og vise horisontal og vertikal linje.

3. Minst 30' (9m) fra hverandre på laserstrålen, merk ④ og ⑤.
4. Flytt laseren til motsatt ende av vegg (figur ⑥ ②).
5. Plasser laseren mot den første enden av samme vegg og parallelt med vegg.
6. Juster høyden av laseren slik at senter av strålen er rettet inn med ⑤.
7. Direkte over eller under ④, merk ⑦ langs laserlinjen (figur ⑧ ③).
8. Mål avstanden mellom ④ og ⑦.
9. Hvis målingene dine er større enn tillatt avstand mellom ④ og ⑦ for den tilsvarende avstand mellom ④ og ⑤ veggene i den følgende tabellen, må laseren leveres på service på et godkjent servicesenter.

Avstand mellom ④ og ⑤	Tillatt avstand Mellom ④ og ⑦
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Vertikal stråle - loddlinje

Kontroll av loddlinjekalibreringen på laseren gjøres mest nøyaktig med en stor tilgjengelig høyre, helst 30' (9m), med en person på gulvet som posisjonerer laseren og en annen person nær taket som markerer punktet som skapes av laseren i taket. Det er viktig å foreta en kalibreringssjekk ved hjelp av en distanse som ikke er kortere enn distansen som verktøyet skal bukes for.

1. På gulvet mellom de to veggene, merk en linje 5 ft. (1,5 m) som er parallel med den tilstøtende vegg (figur ⑨ ①).

2. Sett strøm/transportlåsbryteren til høyre (figur ⑩ ③) for å slå laseren PÅ i selvrettende modus og vise horisontal og vertikal linje.
3. Sett laseren på ene enden av linjen på gulvet, pass på at den vertikale laserstrålen er innrettet og sentrert på linjen.
4. Der den vertikale laserstrålen vises på taket, merk ⑪. (Dette skal være rett over senteret av linjen på gulvet.)
5. Flytt laseren til motsatt ende av linjen på gulvet (figur ⑫ ②).
6. Der den vertikale laserstrålen vises på taket, merk ⑬, rett ved siden av første merke ⑪.
7. Mål avstanden mellom ⑪ og ⑬.
8. Hvis målingen dine er større enn den tillatte avstanden mellom ⑪ og ⑬ for den tilsvarende takhøyden ⑭ i den følgende tabellen, må laseren leveres på service på et godkjent servicesenter.

Takhøyde ⑭	Tillatt avstand Mellom ⑪ og ⑬
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

NO

Bruk av laseren

Brukertips

- Du skal alltid markere senteret til strålen som skapes av laseren.
- Ekstreme temperaturendringer kan forårsake bevegelse av de interne delene som kan påvirke nøyaktigheten. Sjekk ofte nøyaktigheten når du jobber.
- Hvis laseren mistes i gulvet, skal du sjekke om den fremdeles er kalibrert.
- Så lenge laseren er skikkelig kalibrert, retter laseren inn seg selv. Hver laser kalibreres ved fabrikken for å finne vater så lenge den er posisjonert på en flat overflate innen et gjennomsnitt på $\pm 4^\circ$ av vater. Det trengs ingen manuelle justeringer.
- Plasser laseren på en jevn, flat ogrett overflate.

NO

Slå av laseren

Vri strøm/transportlåsbryteren til AV posisjon (figur A (2)) når laseren ikke er i bruk. Dersom bryteren ikke er plassert i AV posisjon, vil ikke laseren slå seg av.

Bruke laseren med braketten

En brakett (figur G (6)) følger med laseren slik at du enkelt kan feste laseren til en stang eller vegg.

Fest laseren godt til braketten.

- Bruk 1/4-20 gjengen på bunnen, siden eller baksiden av laseren (figur G (1)), plasser laseren på 1/4-20 gjengen på brakettarmen (figur G (2)).
- Vri brakettknapp (figur G (3)) med klokken for å feste laseren på 1/4-20 gjengen på brakettarmen.

- L-braketten har en 1/4-20 hann-gjenging som laseren skal festes på, og magneter og et nøkkelhull for å henge laseren på veggen.

Bruk av laseren med annet tilbehør



ADVARSEL:

Siden annet tilbehør enn det som tilbys av STANLEY ikke er testet med dette produktet, kan bruk av sånt tilbehør med dette verktøyet være farlig.

Det skal kun brukes STANLEY® tilbehør som anbefales for denne modellen. Tilbehør som passer til en laser, kan være utgjøre en fare for personskader ved bruk på en annen laser.

Laseren er utstyrt med en 1/4-20 hunngjenge på undersiden (figur C) for feste av eksisterende eller fremtidig STANLEY® tilbehør.

Annet anbefalt tilbehør som kan brukes med denne laseren er tilgjengelig for ekstra kostnad fra din lokale forhandler eller et godkjent servicesenter. Hvis du trenger hjelp til å finne tilbehør, kontakt ditt nærmeste STANLEY servicesenter eller se vår website: www.2helpU.com.

Vedlikehold

- Når laseren ikke er i bruk skal du rengjøre de ytre delene med en fuktig klut, tørke av laseren med en myk, tørr klut for å forsikre deg om at den er tørr, og så lagre laseren i boksen som følger med.
- Selv om utsiden av laseren er motstandsdyktig mot løsemidler, skal du ALDRI bruke løsemidler for å rengjøre laseren.
- Ikke lagre laseren ved temperaturer under -5 °F (-20 °C) eller over 140 °F (60 °C).

- For å opprettholde nøyaktigheten av arbeidet ditt skal du sjekke ofte om laseren er kalibrert.
- Kalibreringskontroll, annet vedlikehold og reparasjoner kan utføres på STANLEY servicesentere.

Feilsøking

Laseren skrur seg ikke på

- Sjekk AA-batteriene for:
 - Hvert batteri er satt inn korrekt, i henhold til (+) og (-) som vist inne i batteriommet.
 - Batterikontaktene er rene og rustfrie.
 - Batteriene er nye og har høy kvalitet. Merkevarebatterier reduserer sjansen for batterilekkasje.
- Forsikre deg om at AA batteriene fungerer skikkelig. Hvis du er i tvil, skal du sette inn nye batterier.
- Ved bruk av ladbare batterier, pass på at batteriene er helt oppladet.
- Forsikre deg om at laseren er tørr.
- Hvis laseren har blitt oppbevart i ekstremt varme temperaturer, skal du la den kjøle seg ned. Laserens vater vil ikke bli skadet ved bruk av strøm/transportlåsbryteren før nedkjøling til sin riktige brukstemperatur.

Laserstrålene blinker

I **selvrettende modus**, er laserne designet for å selvrette opp til gjennomsnittlig 4° i alle retninger. Hvis laseren er vippet slik at den interne mekanismen ikke retter seg inn (eller laseren ikke er i vater i **manuell modus**), vil laserstrålene blinke for å vises at vinkelområdet er overskredet.

DEN BLINKENDE STRÅLEN SOM SKAPES AV AT LASEREN IKKE ER I VATER ELLER LODDRETT LINJE SKAL IKKE BRUKES TIL Å AVGJØRE VATER ELLER LODRETT LINJE. Prøv å posisjonere laseren på en jevnere overflate.

Laserstrålene slutter ikke å bevege seg

Laseren er et presisjonsinstrument. Derfor er det slik at hvis det ikke er plassert på en stabil (og bevegelsesfri) overflate, vil laseren fortsette å prøve å finne vater. Hvis strålen ikke slutter å bevege seg, skal du prøve å plassere laseren på en mer stabil overflate. Du skal også forsikre deg om at overflaten er relativt flat og rett, slik at laseren er stabil.

NO

Service og reparasjoner

Merk: Ved å demontere laservateren bortfaller alle garantier på produktet.

For å sikre produktets **SIKKERHET** og **PÅLITELIGHET**, skal alle reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av et godkjent servicesenter. Service eller vedlikehold som utføres av ukvalifisert personell kan føre til personskade. For å finne ditt nærmeste STANLEY servicesenter, gå til www.2helpU.com.

MERK:

Kunden er selv ansvarlig for at instrumentet brukes og behandles riktig. I tillegg er det utelukkende kunden som er ansvarlig for at laserenhets nøyaktighet sjekkes regelmessig, og derfor at enheten er kalibrert.

Spesifikasjoner

	STHT77611
Lyskilde	Laserdioder
Laserbølgelengde	630–680 nm synlig
Lasereffekt	≤1 mW KLASSE 2 LASERPRODUKT
Arbeidsområde	10m (33')
Nøyaktighet	±6 mm @ 10m (±1/4"" @ 33')
Strømkilde	2 AA (1,5 V) batterier (3V DC)
Brukstemperatur	-10°C til 40°C (14°F til 104°F)
Lagringstemperatur	-20°C til 70°C (-5°F til 158°F)
IP-klasse	IP50

NO

Spis treści

- Informacje o laserze
- Bezpieczeństwo użytkownika
- Bezpieczne użytkowanie baterii
- Instalacja baterii AA
- Włączanie lasera
- Sprawdzanie dokładności lasera
- Korzystanie z lasera
- Konserwacja
- Rozwiązywanie problemów
- Serwis i naprawy
- Dane techniczne

Informacje o laserze

STHT77611 lasery to produkt laserowy klasy 2. Są to samopoziomujące narzędzia laserowe, których można używać do ustalania pozycji w poziomie i w pionie.

Bezpieczeństwo użytkownika

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Podane poniżej definicje określają stopień zagrożenia oznaczony danym słowem. Proszę przeczytać instrukcję i zwracać uwagę na te symbole.

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Informuje o bezpośrednim niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.

 **OSTRZEŻENIE:** Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może grozić doznaniem śmiertelnych lub ciężkich obrażeń ciała.



PRZESTROGA: Informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do obrażeń ciała od lekkiego do średniego stopnia.

UWAGA: Informuje o czynnościach nie powodujących obrażeń ciała, lecz mogących prowadzić do szkód materialnych.

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących tego narzędzia lub innych narzędzi firmy STANLEY®, odwiedź stronę www.2helpU.com.



OSTRZEŻENIE: Uważnie przeczytać instrukcję w całości. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i treści instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ



OSTRZEŻENIE: Ekspozycja na promieniowanie laserowe. Nie demontać ani nie modyfikować lasera. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które wymagają konserwacji przez użytkownika. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne promieniowanie. Użycie elementów sterujących, przeprowadzenie regulacji albo wykonanie procedur innych od opisanych w tej instrukcji może prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

PL

Etykieta na laserze może zawierać następujące symbole.


Symbol	Znaczenie
V	Wolty
mW	Miliwaty
	Ostrzeżenie przed laserem
nm	Długość fali w nanometrach
2	Laser klasy 2

Oznaczenia ostrzegawcze


Dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika na laserze umieszczone zostały następujące oznaczenia.



OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.



OSTRZEŻENIE: PROMIENIOWANIE LASEROWE. NIE PATRZEC W PROMIENI. Produkt laserowy klasy 2.

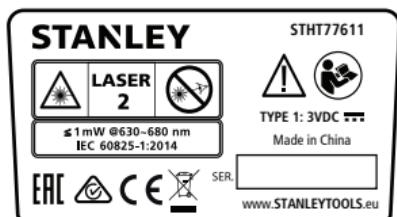

- Jeżeli urządzenie jest używane w sposób nieokreślony przez producenta, może zostać osłabiona ochrona zapewniona przez ten sprzęt.
- Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cieczy, gazów lub pyłów. To narzędzie może wytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
- Nieużywany laser przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych nieprzeszkolonych osób. Lasery są niebezpieczne w rękach niewprawnego użytkownika.
- Serwisowanie narzędzia MUSI wykonywać wykwalifikowany personel serwisu. Czynności serwisowe lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowany personel mogą prowadzić do obrażeń ciała. Aby odszukać najbliższy serwis Stanley wejdź na stronę www.2helpU.com.
- Nie używać przyrządów optycznych, jak teleskop lub teodolit z lunetą, do obserwacji wiązki lasera. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Nie umieszczać lasera w pozycji, która może spowodować, że ktoś celowo lub przypadkowo spojrzy w promień lasera. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Nie umieszczać lasera w pobliżu powierzchni odbijającej światło, która może odbić promień lasera w kierunku oczu jakieś osoby. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.
- Wyłączać laser, gdy nie jest używany. Pozostawienie włączonego lasera zwiększa ryzyko spojrzenia w promień lasera.
- Nie modyfikować lasera w żaden sposób. Modyfikacja narzędzia może prowadzić do niebezpiecznego narażenia na promieniowanie laserowe.
- Nie obsługiwać lasera w pobliżu dzieci i nie pozwalać dzieciom obsługiwać lasera. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia wzroku.

- Nie usuwać etykiet ostrzegawczych ani nie ograniczać ich czytelności. Usunięcie etykiet może spowodować przypadkowe narażenie użytkownika lub innych osób na promieniowanie.

- Sławić laser pewnie na poziomej powierzchni. Jeśli laser się przewróci, może dojść do uszkodzenia lasera lub poważnych obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo osobiste

- W czasie korzystania z lasera zachować czujność, patrzyć uważnie i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używać lasera, jeżeli jest się zmęczonym, pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy laserem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać okulary ochronne. W zależności od warunków pracy, sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, buty robocze o dobrej przyczepności, kask i ochronniki słuchu zmniejszą szkody dla zdrowia.

Użytkowanie i konserwacja narzędzi

- Nie używać lasera, jeśli przełącznik **Zasilanie/Blokada transportowa** nie pozwala na włączanie lub wyłączanie lasera. Narzędzie, którego pracy nie można kontrolować włącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

- Postępować zgodnie z instrukcjami w sekcji **Konserwacja** niniejszej instrukcji. Korzystanie z nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie instrukcji z sekcji **Konserwacja** może prowadzić do ryzyka porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Bezpieczne korzystanie z baterii



OSTRZEŻENIE:

Baterie mogą wybuchnąć lub ulec rozszczelnieniu, powodując obrażenia ciała lub pożar. W celu ograniczenia ryzyka:

- Dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń podanych na baterii i jej opakowaniu.
- Zawsze wkładać baterie z poprawnym ustawieniem bieguna (+ i –) zgodnie z oznaczeniami na baterii i sprzęcie.
- Nie dopuszczać do zwarcia bieguna baterii.
- Nie ładować jednorazowych baterii.
- Nie używać w kompletie zużytych i nowych baterii. Wymieniać zawsze wszystkie baterie w tym samym czasie na nowe tej samej marki i tego samego typu.
- Wyjmować rozładowane baterie niezwłocznie i usuwać je zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyjmować baterie, gdy urządzenie nie jest użytkowane.

PL

Instalacja baterii AA

Włożyć nowe baterie do lasera STHT77611.

1. Ustawić laser spodem do góry.
2. Podnieść zatrzask na spodzie lasera, aby otworzyć pokrywę komory baterii (Rysunek (B) ①).

- Włożyć dwie nowe markowe baterie AA wysokiej jakości, zwracając uwagę na prawidłowe położenie biegunów - i + wszystkich baterii, zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii (Rysunek (B) (2)).
- Zatrzasnąć pokrywę komory baterii, aby jej blokada się zamknęła (Rysunek (B) (3)).

Kiedy laser nie jest używany, utrzymywać przełącznik Zasilanie/Blokada transportowa w położeniu środkowym (WYŁ.) (A) (2), aby oszczędzać energię baterii.

Włączanie lasera

- Postawić laser na gładkiej, płaskiej i poziomej powierzchni, przodem prosto do przeciwej ściany.
- Włączyć laser, aby wyświetlić poziomy i pionowy promień lasera. Albo:
 - Przestawić przełącznik Zasilanie/ Blokada transportowa w lewo, aby zablokować wahadło i wyświetlić promienie krzyżowe w trybie ręcznym (Rysunek (A) (1)).
 - Przestawić przełącznik Zasilanie/ Blokada transportowa w prawo, aby odblokować wahadło i wyświetlić promienie krzyżowe w trybie samopoziomowania (Rysunek (A) (3)).
- Sprawdzić poziomy i pionowy promień lasera.
 - Jeśli laser zostanie przechylony tak mocno, że nie może wykonać samopoziomowania ($> 4^\circ$) lub nie będzie ustawiony poziomo w trybie ręcznym, promienie lasera będą migać.
 - Jeśli promienie lasera migają, laser nie jest wypoziomowany (lub ustawiony w pionie) i NIE NALEŻY GO UŻYWAĆ

do określania lub oznaczania poziomu lub pionu. Spróbować przestawić laser na poziomą powierzchnię.

- Jeśli JAKIEKOLWIEK z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE, wykonać czynności z sekcji Sprawdzanie dokładności lasera PRZED UŻYCiem LASERA do pracy.
 - Laser jest używany pierwszy raz (jeśli laser był narażony na działanie skrajnych temperatur).
 - Od jakiegoś czasu nie sprawdzano dokładności lasera.
 - Mogło dojść do upuszczenia lasera.

Sprawdzanie dokładności lasera

Narzędzia laserowe są szczerle zamknięte i skalibrowane fabrycznie. Zaleca się przeprowadzenie kontroli dokładności przed pierwszym użyciem lasera (jeśli laser był narażony na działanie skrajnych temperatur), a następnie regularne sprawdzanie dokładności w celu zagwarantowania dokładności pracy. *Podczas wykonywania kontroli dokładności opisanej w niniejszej instrukcji, przestrzegać poniższych zaleceń:*

- Używać jak największej powierzchni/ odległości, jak najbardziej zbliżonej do zasięgu roboczego. Im większa powierzchnia/odległość, tym łatwiej zmierzyć dokładność lasera.
- Ustawić laser na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni, poziomej w obu kierunkach.
- Zaznaczyć środek promienia lasera.

Promień poziomy - kierunek skanowania

Sprawdzenie kalibracji poziomego skanowania lasera wymaga dwóch ścian znajdujących się w odległości co najmniej 9 m (30') od siebie. Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę kalibracji z użyciem odległości nie mniejszej od odległości, z jakimi używane będzie urządzenie.

1. Przystawić tylną ściankę lasera do ściany i ustawić go prosto przodem na przeciwną ścianę.
2. Przestawić przełącznik Zasilanie/ Blokada transportowa w prawo (Rysunek (A) (3)), aby włączyć laser w trybie samopoziomowania i wyświetlić promienie poziome i pionowe.
3. Obrócić laser o 45° przeciwnie do wskazówek zegara, aby prawy skrajny koniec linii lasera był wyświetlony na ścianie (Rysunek (D) (1)).
4. Zaznaczyć (a) pośrodku promienia na ścianie.
5. Obrócić laser o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara, aby lewy skrajny koniec linii lasera był wyświetlony w pobliżu (a) (Rysunek (D) (2)).
6. Zaznaczyć (b) pośrodku promienia na ścianie.
7. Zmierzyć odległość w pionie między (a) a (b).
8. Jeśli zmierzona odległość jest większa niż Dopuszczalna odległość między (a) a (b) dla odpowiedniej Odległości między ścianami w poniższej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.

Odległość między ścianami	Dopuszczalna odległość między (a) a (b)
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Promień poziomy - kierunek nachylenia

Sprawdzenie kalibracji poziomego nachylenia lasera wymaga jednej ściany o długości co najmniej 9 m (30'). Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę kalibracji z użyciem odległości nie mniejszej od odległości, z jakimi używane będzie urządzenie.

1. Przyłożyć laser do końca ściany (Rysunek (E) (1)).
2. Przestawić przełącznik Zasilanie/ Blokada transportowa w prawo (Rysunek (A) (3)), aby włączyć laser w trybie samopoziomowania i wyświetlić promienie poziome i pionowe.
3. W odległości co najmniej 9 m (30') od siebie na promieniu lasera zaznaczyć (a) oraz (b).
4. Przenieść laser na przeciwny koniec ściany (Rysunek (E) (2)).
5. Ustawić laser w kierunku pierwszego końca tej samej ściany i równolegle do sąsiedniej ściany.
6. Wyregulować wysokość lasera, aby środek promienia był zgodny z (b).
7. Bezpośrednio nad lub pod (a), zaznaczyć (c) wzduł promienia lasera (Rysunek (E) (3)).
8. Zmierzyć odległość między (a) a (c).

PL

9. Jeśli zmierzona odległość jest większa niż Dopuszczalna odległość między ④ a ⑤ dla odpowiedniej Odległości między ④ a ⑤ w poniżej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.
- | Odległość między
④ a ⑤ | Dopuszczalna
odległość
między ④ a ⑤ |
|---------------------------|---|
| 9 m (30') | 11,0 mm (7/16") |
| 12 m (40') | 14,4 mm (9/16") |
| 15 m (50') | 18,0 mm (23/32") |
4. W miejscu wyświetlenia pionowego promienia lasera na suficie zaznaczyć ⑥. (To miejsce powinno znajdować się bezpośrednio nad punktem w połowie linii narysowanej na podłodze).
5. Przenieść laser na drugi koniec linii na podłodze (Rysunek ⑦ ②).
6. W miejscu wyświetlenia pionowego promienia lasera na suficie zaznaczyć ⑧, bezpośrednio obok pierwszego oznaczenia ⑥.
7. Zmierzyć odległość między ④ a ⑨.
8. Jeśli zmierzona odległość jest większa niż Dopuszczalna odległość między ④ a ⑨ dla odpowiedniej Wysokości sufitu ⑩ w poniżej tabeli, laser należy oddać do regulacji w autoryzowanym serwisie.

PL

Promień pionowy - ustawienie w pionie

Kontrolę kalibracji pionu lasera można wykonać z największą dokładnością wtedy, gdy dostępna jest znaczna wysokość, najlepiej 9 m (30'), z jedną osobą ustawiającą laser na podłodze, a drugą osobą w pobliżu sufitu, która zaznaczy punkt lasera na suficie. Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę kalibracji z użyciem odległości nie mniejszej od odległości, z jakimi używane będzie urządzenie.

- Na podłodze między dwiema ścianami, narysować linie o długości 1,5 m (5 stóp) równoległy do sąsiedniej ściany (Rysunek ⑦ ①).
- Przestawić przełącznik Zasilanie/ Blokada transportowa w prawo (Rysunek ⑧ ③), aby włączyć laser w trybie samopoziomowania i wyświetlić promienie poziome i pionowe.
- Położyć laser na jednym końcu linii narysowanej na podłodze, dopilnowując, aby pionowy promień lasera był dopasowany do linii i ustawiony centralnie na linii.

Wysokość sufitu ⑩	Dopuszczalna odległość między ④ a ⑨
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

Korzystanie z lasera

Wskazówki eksploatacyjne

- Zawsze zaznaczać środek promienia wyświetlany przez laser.
- Skrajne zmiany temperatury mogą powodować przemieszczanie się części wewnętrznych, co może wpływać na dokładność. Sprawdzać dokładność często podczas pracy.
- Jeśli laser zostanie upuszczony, sprawdzić, czy nie utracił kalibracji.

- Dopóki laser jest poprawnie skalibrowany, poziomuje się samoczynnie. Każdy laser jest fabrycznie skalibrowany tak, aby się samoczynnie poziomować, jeśli tylko ustawiony jest na płaskiej powierzchni o średnim odchyleniu od poziomu do $\pm 4^\circ$. Ręczna regulacja nie jest konieczna.
- Stawiać laser na gładkiej, płaskiej i poziomej powierzchni.

Wyłączanie lasera

Przesuwać przełącznik Zasilanie/Blokada transportowa w położenie WYŁĄCZONE (Rysunek A (2)), gdy laser nie jest w użytku. Jeśli przełącznik nie zostanie przesunięty w położenie WYŁĄCZONE, laser nie wyłączy się.

Korzystanie z lasera w połączeniu z uchwytem

Do lasera dołączony jest uchwyt (Rysunek G), co pozwala na jego łatwe mocowanie do belki lub ściany.

Mocno przymocować laser do uchwytu.

- Korzystając z otworu gwintowanego 1/4-20 na spodzie lasera (Rysunek G (1)), umieścić laser na gwincie śruby 1/4-20 na ramieniu uchwytu (Rysunek G (2)).
- Obracać pokrętlem (Rysunek G (3)) zgodnie ze wskazówkami zegara, aby zamocować laser na mocowaniu gwintowanym 1/4-20 na ramieniu uchwytu.
- Uchwyt w kształcie L jest wyposażony w gwint zewnętrzny 1/4-20, do którego mocuje się laser, a także magnesy i otwór do zawieszenia lasera na ścianie.

Korzystanie z lasera w połączeniu z innymi akcesoriami



OSTRZEŻENIE:

Ponieważ akcesoria producentów innych niż STANLEY nie zostały przetestowane w połączeniu z tym laserem, ich użycie w połączeniu z laserem może być niebezpieczne.

Używać wyłącznie akcesoriów STANLEY® zalecanych dla tego modelu. Akcesoria odpowiednie dla jednego lasera, mogą powodować ryzyko obrażeń ciała w połączeniu z innym laserem.

Laser jest wyposażony w gwint wewnętrzny 1/4-20 na dolnej ściance (Rysunek C), co pozwala na mocowanie istniejących lub przyszłych akcesoriów STANLEY®.

Inne zalecane akcesoria przeznaczone do użytku w połączeniu z tym laserem można zakupić oddzielnie u lokalnego sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu akcesoriów, proszę skontaktować się z najbliższym serwisem STANLEY lub wejść na naszą witrynę internetową: www.2helpU.com.

PL

Konserwacja

- Kiedy laser jest wyłączony, oczyścić zewnętrzne części wilgotną ściereczką, wytrzeć laser suchą ściereczką do sucha, a następnie schować laser do dołączonego do zestawu pudelka.
- Mimo że zewnętrzne powierzchnie lasera są odporne na działanie rozpuszczalników, NIGDY nie używać rozpuszczalników do czyszczenia lasera.
- Nie przechowywać lasera w temperaturze poniżej -20°C (-5°F) lub powyżej 60°C (140°F).

- Aby zachować dokładność pracy, często sprawdzać poprawność kalibracji lasera.
- Kontrolę kalibracji i inne czynności konserwacyjne lub naprawy można wykonać w serwisie STANLEY.

Rozwiązywanie problemów

Laser się nie włącza

- Sprawdzić baterie AA, aby potwierdzić, czy:
 - Wszystkie baterie są włożone poprawnie, zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) w komorze baterii.
 - Styki baterii są czyste i nie noszą oznak rdzy lub korozji.
 - Baterie są nowe, wysokiej jakości i znanej marki, aby ograniczyć ryzyko wycieku elektrolitu z baterii.
- Dopiłnować, aby baterie AA były w dobrym stanie technicznym. W razie wątpliwości wymienić baterie na nowe.
- W przypadku korzystania z akumulatorów, dopilnować, aby akumulatory były całkowicie naładowane.
- Chrońić laser przed wodą i wilgocią.
- Jeśli laser był przechowywany w skrajnie wysokiej temperaturze, pozwolić mu ostygnąć. Laser nie ulegnie uszkodzeniu, jeśli użyje się przełącznika Zasilanie/ Blokada transportowa przed ostygnięciem do prawidłowej temperatury roboczej.

PL

Promienie lasera migają

W trybie samopoziomowania lasery mogą poziomować się automatycznie do przeciennego odchylenia o 4° we wszystkich kierunkach. Jeśli laser jest pochylony tak bardzo, że wewnętrzny mechanizm nie może się automatycznie wypoziomować (lub nie jest ustawiony poziomo w trybie ręcznym), promienie lasera będą migać, informując o przekroczeniu limitu pochylenia.

MIGAJĄCE PROMIENIE LASERA NIE SĄ WYPOZIOMOWANE ANI USTAWIONE W PIONIE I NIE NALEŻY ICH UŻYWAĆ DO OKREŚLANIA POZIOMU LUB PIONU. Spróbować przestawić laser na bardziej poziomą powierzchnię.

Promienie lasera cały czas się poruszają

Laser to precyzyjne urządzenie. Dlatego, jeśli nie zostanie ustawiony na stabilnej (i nieruchomej powierzchni), laser będzie próbował się wypoziomować. Jeśli promienie lasera cały czas się poruszają, spróbować ustawić laser na stabilniejszej powierzchni. Ponadto postarać się wyszukać stosunkowo płaską i poziomą powierzchnię, aby laser był stabilny.

Serwis i naprawy

Uwaga: Demontaż lasera powoduje utratę gwarancji na produkt.

Aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ produktu, naprawy, konserwację i regulację należy przeprowadzać w autoryzowanym serwisie. Czynności serwisowe lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowany personel mogą prowadzić do ryzyka obrażeń ciała. Aby odszukać najbliższy serwis STANLEY, wejdź na stronę www.2helpU.com.

UWAGA:

Użytkownik odpowiada za prawidłowe użytkowanie i konserwację urządzenia. Ponadto użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za okresowe przeglądy lasera i w związku z tym za kalibrację urządzenia.

Dane techniczne

STHT77611	
Źródło światła	Diody laserowe
Długość fali lasera	630 – 680 nm widoczna
Moc lasera	≤1 mW PRODUKT LASEROWY KLASY 2
Zasięg roboczy	10 m (33')
Dokładność	±6 mm z 10 m (±1/4''' z 33')
Źródło zasilania	2 baterie/akumulatory rozmiaru AA (1,5 V), (3V prądu stałego)
Temperatura robocza	-10°C do 40°C (14°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 70°C (-5°F do 158°F)
Stopień ochrony IP	IP50

PL

Περιεχόμενα

- Πληροφορίες σχετικά με τα λέιζερ
- Ασφάλεια χρήστη
- Ασφάλεια χρήστης μπαταριών
- Εγκατάσταση μπαταριών AA
- Ενεργοποίηση του λέιζερ
- Έλεγχος της ακρίβειας του λέιζερ
- Χρήση του λέιζερ
- Συντήρηση
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Σέρβις και επισκευές
- Προδιαγραφές

Πληροφορίες σχετικά με τα λέιζερ

Τα λέιζερ STHT77611 είναι ένα προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2. Τα λέιζερ είναι εργαλεία λέιζερ αυτόματου αλφαδιάσματος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες οριζόντιου και κατακόρυφου αλφαδιάσματος.

GR

Ασφάλεια χρήστη

Οδηγίες ασφαλείας

Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη. Διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα σύμβολα.

⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν σχετίζεται με τραυματισμό απόμων, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε εργαλείο STANLEY®, μεταβείτε στον ιστότοπο www.2helpU.com.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρές σωματικές βλάβες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ. Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το αλφάδι λέιζερ. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό του προϊόντος εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από το χρήστη. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Επικίνδυνη ακτινοβολία. Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που προβλέπονται, μπορεί να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Η ετικέτα πάνω στο λέιζερ μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σύμβολα.

Σύμβολο	Σημασία
V	Βολτ
mW	Χιλιοστά του βατ
	Προειδοποίηση για λέιζερ
nm	Μήκος κύματος σε νανόμετρα
2	Λέιζερ Κατηγορίας 2

Προειδοποιητικές ετικέτες


Για την ευκολία και την ασφάλειά σας, πάνω στο λέιζερ υπάρχουν οι παρακάτω ετικέτες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: AKTINOBOLIA ΛΕΙΖΕΡ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ. Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 2.

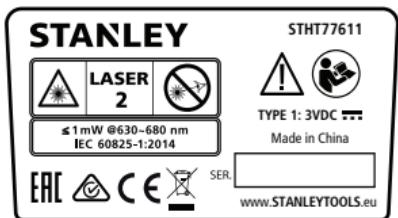

- Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισμό μπορεί να είναι μειωμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ σε εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως με παρουσία ουρανού συγρών, αερίων ή σκόνης. Αυτό το εργαλείο ενδέχεται να δημιουργήσει σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή στις αναθυμιάσεις.

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε το λέιζερ, φυλάσσετε το μακριά από παιδιά και άλλα μη εκπαιδευμένα άτομα. Τα λέιζερ είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

- Το σέρβις του εργαλείου **ΠΡΕΠΕΙ να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών**. Το σέρβις ή η συντήρηση που διεξάγονται από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επιφέρουν σωματική βλάβη. Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις Stanley, μεταβείτε στον ιστότοπο www.2helpU.com.
- Μη χρησιμοποιείτε οπτικά όργανα όπως τηλεσκόπιο ή θεοδόλιχο για να δείτε τη δέσμη ακτίνων λέιζερ. Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
- **Μην τοποθετείτε το λέιζερ σε θέση η οποία θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε άτομο να κοιτάξει ηθελημένα ή αθέλητα απευθείας μέσα στην ακτίνα λέιζερ.** Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.
- **Μην τοποθετείτε το λέιζερ κοντά σε ανακλαστική επιφάνεια η οποία μπορεί να κατευθύνει με ανάκλαση την ακτίνα λέιζερ στα μάτια οποιουδήποτε ατόμου.** Θα μπορούσε να προκύψει σοβαρή βλάβη των ματιών.

- **Απενεργοποιείτε το λέιζερ όταν δεν είναι σε χρήση.** Αν αφήσετε το λέιζερ ενεργοποιημένο, αυξάνεται ο κίνδυνος να κοιτάξει κάποιος μέσα στην ακτίνα λέιζερ.
- **Μην τροποποιήσετε με κανένα τρόπο το λέιζερ.** Η τροποποίηση του εργαλείου μπορεί να επιφέρει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ.

- **Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ όταν υπάρχουν γύρω παιδιά και μην επιτρέπετε να το χρησιμοποιούν παιδιά.** Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη των ματιών.
- **Μην αφαιρείτε ή φθείρετε τις προειδοποιητικές ετικέτες.** Αν αφαιρεθούν οι ετικέτες, τότε οι χρήστες ή άλλα άτομα μπορεί αθέλητα να εκθέσουν τον αυτό τους σε ακτινοβολία.
- **Τοποθετείτε το λέιζερ καλά στηριγμένο σε οριζόντια επιφάνεια.** Αν πέσει το λέιζερ, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στο λέιζερ ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων.

Ατομική ασφάλεια

- **Να είστε σε επαγρύπνηση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε το λέιζερ.**
Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ όταν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του λέιζερ μπορεί να επιφέρει σοβαρή σωματική βλάβη.
- **Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.** Φοράτε πάντα προστασία ματιών. Ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκας κατά της σκόνης, αντιολισθητικών υποδημάτων ασφαλείας, κράνους και προστασίας ακοής, θα μειώσει τις σωματικές βλάβες.

Χρήση και φροντίδα του εργαλείου

- **Μη χρησιμοποιήσετε το λέιζερ αν ο διακόπτης Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί.** Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελέγχεται με το διακόπτη, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.

- Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα **Συντήρηση** στο παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή η μη τήρηση των οδηγιών για τη **Συντήρηση** μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης.

Ασφάλεια χρήσης μπαταριών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή και να προκαλέσουν τραυματισμό ή πυρκαγιά. Για να μειώσετε αυτό τον κίνδυνο:

- Τηρείτε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις πάνω στις ετικέτες και στη συσκευασία των μπαταριών.
- Πάντα εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+ και -), όπως αυτή επισημαίνεται πάνω στην κάθε μπαταρία και στον εξοπλισμό.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών.
- Μη φορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Αντικαθιστάτε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες με νέες, ίδιας μάρκας και τύπου.
- Αφαιρείτε άμεσα τις εξαντλημένες μπαταρίες και απορρίπτετε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.

Εγκατάσταση μπαταριών

ΑΑ

Τοποθετήστε νέες μπαταρίες ΑΑ στο λέιζερ STHT77611.

1. Γυρίστε το λέιζερ ανάποδα.
2. Στην κάτω πλευρά του λέιζερ, ανυψώστε την ασφάλιση για να ανοίξετε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών (Εικόνα Β(1)).
3. Τοποθετήστε δύο νέες, υψηλής ποιότητας, επώνυμες μπαταρίες ΑΑ, προσέχοντας απαραίτητα να τοποθετήσετε τα άκρα - και + κάθε μπαταρίας όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών (Εικόνα Β(2)).
4. Πιέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών για να κλείσει, έως ότου κουμπώσει στη θέση του (Εικόνα Β(3)).

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το λέιζερ, να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς έχει τοποθετηθεί στην κεντρική θέση (OFF) (Εικόνα Α(2)) για εξοικονόμηση ισχύος από τις μπαταρίες.

Ενεργοποίηση του λέιζερ

1. Τοποθετήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια, με το λέιζερ να κοιτάζει ευθεία εμπρός προς τον απέναντι τοίχο.
2. Ενεργοποιήστε το λέιζερ για να εμφανίσετε την οριζόντια και την κάθετη ακτίνα λέιζερ. Είπετε:
 - Μετακινήστε τον διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς προς τα αριστερά για να διατηρήσετε το εκκρεμές ασφαλισμένο και να εμφανίσετε τις ακτίνες του σταυρού σε χειροκίνητη λειτουργία (Εικόνα Α(1)).

• Μετακινήστε τον διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς προς τα δεξιά για να απασφαλίσετε το εκκρεμές και να εμφανίσετε τις ακτίνες του σταυρού σε λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος (Εικόνα Α(3)).

3. Ελέγχετε την οριζόντια και την κάθετη ακτίνα λέιζερ.
 - Αν η μονάδα λέιζερ έχει τόσο μεγάλη κλίση ώστε να μην μπορεί να αλφαδιαστεί αυτόματα ($> 4^\circ$), ή αν η μονάδα λέιζερ δεν είναι οριζόντια σε χειροκίνητη λειτουργία, οι ακτίνες λέιζερ θα αναβοσβήνουν.
 - Όταν αναβοσβήνουν οι ακτίνες λέιζερ, σημαίνει ότι το λέιζερ δεν είναι οριζοντιαμένο (ή σε κατακόρυφη ευθυγράμμιση) και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ για προσδιορισμό ή σήμανση της οριζόντιας ή κατακόρυφης διεύθυνσης. Προσπαθήστε να αλλάξετε θέση στο λέιζερ τοποθετώντας το σε οριζόντια επιφάνεια.
4. Αν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις παρακάτω δηλώσεις είναι ΑΛΗΘΗΣ, συνεχίστε με τις οδηγίες στο τμήμα Έλεγχος της ακρίβειας του λέιζερ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ για οποιαδήποτε εργασία.
 - Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το λέιζερ (σε περίπτωση που το λέιζερ έχει εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες).
 - Το λέιζερ δεν έχει ελεγχθεί ως προς την ακρίβειά του για αρκετό χρόνο.
 - Το λέιζερ μπορεί να έχει πέσει κάτω.

GR

Έλεγχος της ακρίβειας του λέιζερ

Τα εργαλεία λέιζερ είναι σφραγισμένα και έχουν βαθμονομηθεί από το εργοστάσιο. Οπωσδήποτε συνιστάται να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο ακρίβειας πριν την πρώτη χρήση του λέιζερ (ή σε περίπτωση που το λέιζερ είχε εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες) και κατόπιν τακτικά για να διασφαλίζετε την ακρίβεια της εργασίας σας. **Όταν πραγματοποιείτε οποιονδήποτε από τους ελέγχους ακρίβειας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:**

- Χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο δυνατό χώρο/ απόσταση, που προσεγγίζει κατά το δυνατόν την απόσταση λειτουργίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος/η απόσταση, τόσο ευκολότερο είναι να μετρηθεί η ακρίβεια του λέιζερ.
- Τοποθετήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι οριζοντιωμένη και στις δύο κατευθύνσεις.
- Σημαδέψτε το κέντρο της ακτίνας λέιζερ.

Οριζόντια ακτίνα - Κατευθυνση σάρωσης

Για τον έλεγχο της βαθμονόμησης της οριζόντιας σάρωσης του εργαλείου λέιζερ απαιτούνται δύο τοίχοι σε απόσταση τουλάχιστον 9 m (30 ποδιών) μεταξύ τους. Είναι σημαντικό ο έλεγχος βαθμονόμησης να γίνεται με χρήση απόστασης όχι μικρότερης από την απόσταση των εφαρμογών όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

2. Μετακινήστε το διακόπτη Τροφοδοσίας/ Ασφάλισης μεταφοράς προς τα δεξιά (Εικόνα ④ ③) για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ σε λειτουργία αυτόματου αλφαριθμητού και να εμφανίσετε την οριζόντια και κάθετη ακτίνα.
3. Περιστρέψτε το λέιζερ 45° αριστερόστροφα ώστε το πιο δεξιό άκρο της γραμμής λέιζερ να εμφανίζεται πάνω στον τοίχο (Εικόνα ④ ①).
4. Κάντε σημάδι ④ στο κέντρο της ακτίνας πάνω στον τοίχο.
5. Περιστρέψτε το λέιζερ 90° δεξιόστροφα ώστε το πιο αριστερό άκρο της γραμμής λέιζερ να εμφανίζεται κοντά στο ④ (Εικόνα ④ ②).
6. Κάντε σημάδι ⑤ στο κέντρο της ακτίνας πάνω στον τοίχο.
7. Μετρήστε την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ ④ και ⑤.
8. Αν η μέτρησή σας είναι μεγαλύτερη από την Επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ ④ και ⑤ για την αντίστοιχη Απόσταση μεταξύ τοίχων στον παρακάτω πίνακα, το λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Απόσταση μεταξύ τοίχων	Επιτρεπόμενη απόσταση Μεταξύ ④ και ⑤
9 m (30 πόδια)	11 mm (7/16")
12 m (40 πόδια)	14,4 mm (9/16")
15 m (50 πόδια)	18 mm (23/32")

1. Τοποθετήστε την πίσω πλευρά του λέιζερ σε επαφή με ένα τοίχο ώστε η μονάδα να κοιτάζει ευθεία εμπρός προς τον απέναντι τοίχο.

Οριζόντια ακτίνα - Κατεύθυνση διαμήκους κλίσης

Για τον έλεγχο της βαθμονόμησης της οριζόντιας κλίσης του λέιζερ απαιτείται ένας μόνο τοίχος, με μήκος τουλάχιστον 9 m (30 πόδια). Είναι σημαντικό ο έλεγχος βαθμονόμησης να γίνεται με χρήση απόστασης όχι μικρότερης από την απόσταση των εφαρμογών όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

1. Τοποθετήστε το λέιζερ ώστε να είναι σε επαφή με το άκρο του τοίχου (Εικόνα (E) ①).
2. Μετακινήστε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς προς τα δεξιά (Εικόνα (A) ③) για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ σε λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος και να εμφανίσετε την οριζόντια και κάθετη ακτίνα.
3. Σε απόσταση τουλάχιστον 9 m (30 πόδια) μεταξύ τους κατά μήκος της ακτίνας λέιζερ, βάλτε τα σημάδια ④ και ⑤.
4. Μετακινήστε το λέιζερ στο απέναντι άκρο του τοίχου (Εικόνα (E) ②).
5. Τοποθετήστε το λέιζερ ώστε να κοιτάζει προς το πρώτο άκρο του ίδιου τοίχου και να είναι παράλληλο προς το διπλανό τοίχο.
6. Ρυθμίστε το ύψος του λέιζερ ώστε το κέντρο της ακτίνας να ευθυγραμμίζεται με το ⑥.
7. Απευθείας από πάνω ή από κάτω από το ④, σημάδι ⑤ κατά μήκος της ακτίνας λέιζερ (Εικόνα (E) ③).
8. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ ④ και ⑤.

9. Αν η μέτρησή σας είναι μεγαλύτερη από την Επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ ④ και ⑤ για την αντίστοιχη Απόσταση μεταξύ ④ και ⑤ στον παρακάτω πίνακα, το λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Απόσταση μεταξύ ④ και ⑤	Επιτρεπόμενη απόσταση Μεταξύ ④ και ⑤
9 m (30 πόδια)	11 mm (7/16")
12 m (40 πόδια)	14,4 mm (9/16")
15 m (50 πόδια)	18 mm (23/32")

Κατακόρυφη ακτίνα - Κατακόρυφο αλφάδιασμα

Ο έλεγχος της βαθμονόμησης του κατακόρυφου αλφαδιάσματος του λέιζερ μπορεί να γίνει με τη μέγιστη ακρίβεια όταν υπάρχει διαθέσιμο μεγάλο κατακόρυφο ύψος, ιδιαίτερα 9 m (30 πόδια), με ένα άτομο στο δάπτεδο να ρυθμίζει τη θέση του λέιζερ και το άλλο άτομο κοντά σε μια οροφή να σημαδεύει τη θέση της ακτίνας. Είναι σημαντικό ο έλεγχος βαθμονόμησης να γίνεται με χρήση απόστασης όχι μικρότερης από την απόσταση των εφαρμογών όπου θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο.

1. Πάνω στο δάπτεδο ανάμεσα σε δύο τοίχους, σημαδέψτε μια γραμμή με μήκος 1,5 m (5 πόδια) η οποία είναι παράλληλη με τον παρακείμενο τοίχο (Εικόνα (F) ①).
2. Μετακινήστε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς προς τα δεξιά (Εικόνα (A) ③) για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ σε λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος και να εμφανίσετε την οριζόντια και κάθετη ακτίνα.

GR

3. Τοποθετήστε το λέιζερ στο ένα άκρο της γραμμής πάνω στο δάπεδο εξασφαλίζοντας ότι η κάθετη ακτίνα λέιζερ είναι ευθυγραμμισμένη και κεντραρισμένη πάνω στη γραμμή.
4. Εκεί όπου η κάθετη ακτίνα λέιζερ εμφανίζεται πάνω στην οροφή σημαδέψετε το ④. (Αυτό θα πρέπει να είναι ακριβώς πάνω από το μέσον της γραμμής στο δάπεδο.)
5. Μετακινήστε το λέιζερ στο άλλο άκρο της γραμμής πάνω στο δάπεδο (Εικόνα ⑤ ②).
6. Εκεί όπου η κάθετη ακτίνα λέιζερ εμφανίζεται πάνω στην οροφή σημαδέψετε το ⑥, ακριβώς δίπλα στο πρώτο σημάδι ④.
7. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ ④ και ⑥.
8. Αν η μέτρησή σας είναι μεγαλύτερη από την Επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ ④ και ⑥ για το αντίστοιχο Ύψος οροφής ④ στον παρακάτω πίνακα, η μονάδα λέιζερ πρέπει να παραδοθεί για σέρβις σε ένα έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Ύψος οροφής ④	Επιτρεπόμενη απόσταση Μεταξύ ④ και ⑥
2,5 m (8 πόδια)	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10 πόδια)	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14 πόδια)	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20 πόδια)	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30 πόδια)	10,8 mm (15/32")

Χρήση του λέιζερ

Πρακτικές συμβουλές για τη λειτουργία

- Πάντα να βάζετε το σημάδι στο κέντρο της ακτίνας του οργάνου λέιζερ.
- Οι ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν μετακίνηση εσωτερικών εξαρτημάτων η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια. Ελέγχετε συχνά την ακρίβεια κατά την εργασία.
- Αν το λέιζερ ποτέ σας πέσει, ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει βαθμονομημένο.
- Εφ' όσον το λέιζερ είναι σωστά βαθμονομημένο, τότε η ακτίνα λέιζερ αλφαδιάζεται αυτόματα. Κάθε λέιζερ έχει βαθμονομηθεί στο εργοστάσιο ώστε να βρίσκει τη θέση αλφαδιάσματος εφόσον είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια με μέση κλίση $\pm 4^\circ$ ως προς το επίπεδο αλφαδιάσματος. Δεν απαιτείται χειροκίνητη προσαρμογή.
- Χρησιμοποιήστε το λέιζερ πάνω σε μια ομαλή, επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια.

Απενεργοποίηση του λέιζερ

Μετακινήστε το διακόπτη Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς στη θέση απενεργοποίησης (Εικόνα ⑦ ②) όταν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα λέιζερ. Αν δεν τοποθετηθεί ο διακόπτης στη θέση απενεργοποίησης, η μονάδα λέιζερ δεν θα απενεργοποιηθεί.

Χρήση του λέιζερ με το στήριγμα

Ένα στήριγμα (Εικόνα ⑧) συμπεριλαμβάνεται με το λέιζερ ώστε να μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τη μονάδα σε έναν ορθοστάτη ή έναν τοίχο.

Συνδέστε σταθερά το λέιζερ στο στήριγμα.

- Χρησιμοποιώντας το σπείρωμα 1/4-20 στην κάτω πλευρά του λέιζερ (Εικόνα  ①), τοποθετήστε το λέιζερ στο σπείρωμα 1/4-20 στο βραχίονα του στηρίγματος (Εικόνα  ②).
- Περιστρέψτε τη λαβή του στήριγμα (Εικόνα  ③) δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το λέιζερ στο σπείρωμα 1/4-20 στο βραχίονα του στηρίγματος.
- Το στήριγμα L διαθέτει αρσενικό σπείρωμα 1/4-20 πάνω στο ποίο μπορείτε να συνδέσετε το λέιζερ, και επίσης διαθέτει μαγνήτες και μια οπή σχήματος κλειδαρότρυπας για ανάρτηση του λέιζερ σε τοίχο.

Χρήση του λέιζερ με άλλα αξεσουάρ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Επειδή τα αξεσουάρ που δεν προφέρονται από τη STANLEY δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό το λέιζερ, η χρήση τέτοιου είδους αξεσουάρ θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ STANLEY® που συνιστώνται για χρήση με αυτό το μοντέλο. Τα αξεσουάρ που μπορεί είναι κατάλληλα για ένα λέιζερ μπορεί να δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού όταν χρησιμοποιούνται σε άλλη μονάδα λέιζερ.

Το λέιζερ διαθέτει θηλυκό σπείρωμα 1/4-20 στην κάτω πλευρά (Εικόνα  ②) ώστε να μπορεί να δέχεται τρέχοντα ή μελλοντικά αξεσουάρ STANLEY®.

Άλλα συνιστώμενα αξεσουάρ για χρήση με αυτό το λέιζερ είναι διαθέσιμα με πρόσθετο κόστος από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Αν χρειάζεστε βοήθεια στον εντοπισμό οποιουδήποτε αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της STANLEY ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας: www.2helpU.com.

Συντήρηση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το λέιζερ, καθαρίστε τα εξωτερικά εξαρτήματα με ένα ελαφρά υγρό πανί, σκουπίστε το λέιζερ με ένα μαλακό στεγνό πανί για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό, και κατόπιν αποθηκεύστε το λέιζερ στο παρεχόμενο κουτί φύλαξης.
- Παρόλο που το εξωτερικό του λέιζερ είναι αινθεκτικό σε διαλύτες, ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήστε διαλύτες για να καθαρίσετε το λέιζερ.
- Μην αποθηκεύετε το λέιζερ σε θερμοκρασίες κάτω από -20 °C (-5 °F) ή πάνω από 60 °C (140 °F).
- Για να διατηρήσετε την ακρίβεια της εργασίας σας, ελέγχετε συχνά το εργαλείο λέιζερ για να βεβαιώνεστε ότι είναι σωστά βαθμονομημένο.
- Οι έλεγχοι βαθμονόμησης όπως και άλλες εργασίες συντήρησης και επισκευής μπορούν να γίνονται από κέντρα σέρβις STANLEY.

GR

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το εργαλείο λέιζερ δεν ενεργοποιείται

- Ελέγχετε τις μπαταρίες ΑΑ για να βεβαιωθείτε ότι:
 - Κάθε μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με τις σημάνσεις (+) και (-) που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.
 - Οι επαφές των μπαταριών είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκουριά ή διάβρωση.
 - Οι μπαταρίες είναι καινούργιες, υψηλής ποιότητας, επώνυμες μπαταρίες για μείωση της πιθανότητας διαρροής των μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες ΑΑ είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Αν έχετε αμφιβολία, δοκιμάστε να τοποθετήσετε καινούργιες μπαταρίες.
- Όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, να βεβαιώνεστε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε να διατηρείτε το λέιζερ στεγνό.
- Αν η μονάδα λέιζερ έχει αποθηκευτεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αφήστε τη να κρυώσει. Το αλφάρδι λέιζερ δεν θα υποστεί ζημιά αν χρησιμοποιήσετε το διακόπητη Τροφοδοσίας/Ασφάλισης μεταφοράς πριν ψυχθεί στην κανονική του θερμοκρασία λειτουργίας.

Οι ακτίνες λέιζερ αναβοσβήνουν

Όταν είναι σε λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος, τα λέιζερ έχουν σχεδιαστεί να αλφαδιάζονται αυτόματα έως κατά μέσον όρο τις 4° προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν δοθεί στο λέιζερ κλίση ώστε να μην μπορεί να αλφαδιάστει αυτόματα ο εσωτερικός μηχανισμός (ή αν η μονάδα λέιζερ δεν είναι οριζόντια όταν είναι σε **χειροκίνητη λειτουργία**), τότε οι ακτίνες λέιζερ θα αναβοσβήνουν για να υπόδειξουν την υπέρβαση του εύρους κλίσης.

TΟΤΕ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ. Προσπαθήστε να αλλάξετε θέση στο λέιζερ τοποθετώντας το σε πιο οριζόντια επιφάνεια.

Οι ακτίνες λέιζερ δεν σταματούν να κινούνται

Το λέιζερ είναι όργανο ακριβείας. Για το λόγο αυτό, αν δεν έχει τοποθετηθεί σε σταθερή (και ακίνητη) επιφάνεια, θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιτύχει τη θέση αλφαδιάσματος. Αν η ακτίνα δεν μπορεί να σταματήσει να κινείται, δοκιμάστε να τοποθετήσετε το λέιζερ σε μια πιο σταθερή επιφάνεια. Επίσης, προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σχετικά επίπεδη και οριζόντια, ώστε το εργαλείο λέιζερ να είναι σταθερό.

Σέρβις και επισκευές

Σημείωση: Η αποσυναρμολόγηση του αλφαδιού λέιζερ θα καταστήσει άκυρες όλες τις εγγυήσεις για το προϊόν.

Για να διασφαλίσετε ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, οι επισκευές, η συντήρηση και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Το σέρβις ή η συντήρηση που διεξάγονται από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επιφέρουν κίνδυνο τραυματισμού. Για να εντοπίσετε το πλησιέστερό σας κέντρο σέρβις STANLEY, μεταβείτε στον ιστότοπο www.2helpU.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο πλέατης είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση και φροντίδα του οργάνου. Επιπλέον, ο πλέατης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ελέγχει περιοδικά την ακρίβεια της μονάδας λέιζερ, και επομένως για τη βαθμονόμηση του οργάνου.

Προδιαγραφές

	STHT77611
Φωτεινή πηγή	Δίοδοι λέιζερ
Μήκος κύματος λέιζερ	630 – 680 μμ ορατό
Ισχύς λέιζερ	≤ mW ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
Εμβέλεια λειτουργίας	10 m (33 πόδια)
Ακρίβεια	±6 mm @ 10 m (±1/4" @ 33 πόδια)
Πηγή ρεύματος	2 μπαταρίες μεγέθους AA (1,5 V) (3 V DC)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 70 °C (-5 °F έως 158 °F)
Βαθμός προστασίας IP	IP50

GR

Obsah

- Informace týkající se laseru
- Bezpečnost uživatele
- Bezpečnost týkající se baterie
- Instalace baterií typu AA
- Zapnutí laseru
- Kontrola přesnosti laseru
- Použití laseru
- Údržba
- Odstraňování závad
- Servis a opravy
- Technické údaje

Informace týkající se laseru

STHT77611 lasery je laserový produkt třídy 2. Tyto lasery s automatickým srovnáním mohou být použity pro měření ve vodorovné rovině (vodováha) a ve svíslé rovině (olovnice).

CZ Bezpečnost uživatele

Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost témtoto symbolům.

 **NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.

 **VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.



UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.

POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto nebo jiného výrobku STANLEY®, navštivte adresu www.2helpU.com.



VAROVÁNÍ:
Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů uvedených v tomto návodu může vést k způsobení zranění.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE



VAROVÁNÍ:
Laserové záření. Nerozebírejte laserové přístroje a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř se nenachází žádné opravitelné části. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.



VAROVÁNÍ:
Nebezpečné záření. Použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné laserové záření.

Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující symboly.

Symbol	Význam
V	Volt
mW	miliwatt
	Pozor laser
nm	Vlnová délka v nanometrech
2	Laser třídy 2

Varovné štítky


Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti jsou na vašem laseru následující štítky.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.



VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. Laserový výrobek třídy 2.

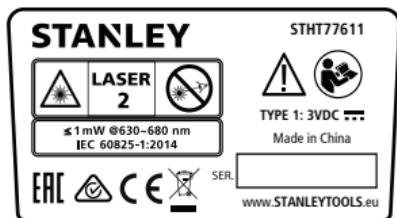

- Je-li zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.
- Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynu nebo prašných látek. V tomto nářadí může docházet k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparu.

• Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob. Lasery jsou v rukou neproškolené obsluhy nebezpečné.

• Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze technikem s odpovídající kvalifikací. Servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou osobou může vést k vzniku úrazu. Chcete-li najít nejblížší autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu www.2helpU.com.

- Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické přístroje, jako jsou dalekohled nebo nivelační přístroj. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
- Nepokládejte laser do takové polohy, kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
- Nepokládejte laser v blízkosti odražných materiálů, které mohou způsobit odklon paprsku a následné zasažení zraku okolních osob. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
- Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních osob.
- Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava výrobku může mít za následek nebezpečné ozáření.
- Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte dětem, aby laser používaly. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
- Neodstraňujte varovné štítky a udržujte je čitelné. Budou-li výstražné štítky odstraněny, uživatel nebo okolní osoby mohou být nechtěně vystaveny záření.

CZ

- Umístěte laser bezpečně na stabilní povrch. Dojde-li k pádu tohoto laseru, může dojít k poškození laseru nebo k zranění osob.

Bezpečnost osob

- Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte tento laser, jestliž jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílka nepozornosti při práci s tímto laserem může vést k způsobení vážného úrazu.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. V závislosti na pracovních podmínkách používejte ochranná vybavení, jako jsou maska proti prachu, neklouzavá bezpečná pracovní obuv, pevná přilba a ochrana sluchu, abyste snížili riziko způsobení zranění osob.

Použití nářadí a jeho údržba

- Nelze-li pomocí spínače **Zapnut/o/ Pojistka pro přepřevu** laser zapnout a vypnout, nepoužívejte tento laser. Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- Dopržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části **Údržba**. Použití neoriginálních dílů nebo nedopržování uvedených pokynů pro **Údržbu** vytváří riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění.

CZ

Bezpečnostní pokyny pro baterie



VAROVÁNÍ:

Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění nebo požár. Z důvodu snížení tohoto rizika:

- Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování uvedená na štítku baterie a na obalu.
- Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno na baterii a na zařízení.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Nenabíjejte poškozené baterie.
- Nekombinujte staré baterie s novými. Staré baterie vždy nahrazujte novými bateriemi současně, a to stejnou značkou a typem.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nelikvidujte staré baterie vhazováním do ohně.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
- Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterie.

Instalace baterií typu AA

Vložte nové baterie typu AA do laseru STHT77611.

1. Otočte laser spodní stranou nahoru.
2. Zvedněte západku nacházející se na spodní části laseru, aby došlo k otevření krytu úložného prostoru pro baterie (obr. (B) (1)).

3. Vložte dvě nové kvalitní baterie typu AA a ujistěte se, zda jsou kontakty - a + každé baterie v poloze, jaká je vyznačena uvnitř úložného prostoru (obr. B (2)).
4. Stlačte dolů kryt úložného prostoru tak, aby došlo k jeho rádnému zajištění (obr. B (3)).

Není-li laser používán, nastavte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu do středové polohy (vypnuto) (obr. A (2)), aby nedocházelo k vybíjení baterie.

Zapnutí laseru

1. Umístěte laser na hladký a rovný povrch tak, aby směroval přímo dopředu směrem k protější stěně.
2. Zapněte laser, aby došlo k zobrazení horizontálních a vertikálních laserových paprsků. Následovně:
 - Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu směrem doleva, aby došlo k zajištění výkyvu a k zobrazení křížových paprsků v ručním režimu (obr. A (1)).
 - Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu směrem doprava, aby došlo k odblokování výkyvu a k zobrazení křížových paprsků v režimu automatické srovnání (obr. A (3)).
3. Zkontrolujte horizontální a vertikální laserové paprsky.
 - Je-li laser příliš nakloněn a nemůžete provést automatické srovnání (> 4°), nebo není-li laser v režimu ruční srovnání, laserové paprsky budou blikat.
 - Jestliže paprsky blikají, znamená to, že laser není vodorovně (nebo svisle) srovnán a NESMÍ BÝT POUŽIT pro

určení nebo vyznačení vodorovné nebo svislé roviny. Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.

4. Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků PRAVDIVÝ, pokračujte podle pokynů pro Kontrolu přesnosti laseru, a to PŘED POUŽITÍM LASERU pro požadovanou práci.

- Jedná se o první použití laseru (v případě, kdy byl laser vystaven působení vysokých teplot).
- U laseru nebyla provedena kontrola přesnosti.
- Došlo k pádu laseru.

Kontrola přesnosti laseru

Utěsnění a kalibrace laserů jsou prováděny ve výrobním závodě. Doporučujeme vám, abyste provedli kontrolu přesnosti **před prvním použitím tohoto laseru** (v případě, kdy byl laser vystaven působení vysokých teplot) a potom v pravidelných intervalech, aby byla zajištěna přesnost prováděné práce. *Při provádění jakýchkoli kontrol týkajících se přesnosti, které jsou uvedeny v tomto návodu, postupujte podle následujících kroků:*

- Používejte největší možnou plochu/vzdálenost, která co nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti. Čím větší je plocha/vzdálenost, tím snadnější je měření přesnosti laseru.
- Umístěte laser na **hladký, rovný a stabilní povrch**, který je rovný v obou směrech.
- Označte si **střed laserového paprsku**.

CZ

Vodorovný paprsek - kontrola směru

Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku vyžaduje dvě stěny ve vzdálenosti 9 m. Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj používán.

1. Opřete zadní část laseru o stěnu a nastavte jeho přední část tak, aby laserový paprsek směroval na protilehlou stěnu.
2. Přesuňte spínač Zapnut/Pojistka pro přepravu směrem doprava (obr. (A) (3)), aby došlo k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání a k zobrazení horizontálních a vertikálních paprsků.
3. Otočte laser o 45° proti směru pohybu hodinových ručiček tak, aby byl laserový paprsek na stěně zobrazen co nejvíce vpravo (obr. (D) (1)).
4. Uprostřed laserového paprsku na stěně označte bod (a).
5. Otočte laser o 90° ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby byl laserový paprsek zobrazen co nejvíce vlevo v blízkosti (a) (obr. (D) (2)).
6. Uprostřed laserového paprsku na stěně označte bod (b).
7. Změřte svislou vzdálenost mezi body (a) a (b).
8. Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost mezi (a) a (b) pro odpovídající Vzdálenost mezi stěnami, která je uvedena v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Vzdálenost mezi stěnami	Přípustná vzdálenost mezi (a) a (b)
9 m	11 mm
12 m	14,4 mm
15 m	18 mm

Vodorovný paprsek - kontrola rozdílu výšky

Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku laseru vyžaduje jednu stěnu dlouhou minimálně 9 m. Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj používán.

1. Přemístěte laser ke konci stěny (obr. (E) (1)).
2. Přesuňte spínač Zapnut/Pojistka pro přepravu směrem doprava (obr. (A) (3)), aby došlo k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání a k zobrazení horizontálních a vertikálních paprsků.
3. Minimálně ve vzdálenosti 9 m si na laserovém paprsku označte body (a) a (b).
4. Přemístěte laser k opačnému konci stěny (obr. (E) (2)).
5. Nastavte laser směrem k první poloze u stejné stěny a rovnoběžně s přilehlou stěnou.
6. Nastavte výšku laseru tak, aby byl střed laserového paprsku srovnán s (b).
7. Přímo nad nebo pod bodem (a) označte bod (c) podél laserového paprsku (obr. (E) (3)).
8. Změřte svislou vzdálenost mezi body (a) a (c).

- Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost mezi **a** a **c** pro odpovídající Vzdálenost mezi **a** a **b**, která je uvedena v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.
- | Vzdálenost mezi
a a b | Přípustná vzdálenost
mezi a a c |
|--|--|
| 9 m | 11 mm |
| 12 m | 14,4 mm |
| 15 m | 18 mm |
- V místě, kde se laserový paprsek objeví na stropě, označte bod **b**, přímo vedle prvního bodu **a**.
 - Změřte vzdálenost mezi **a** a **b**.
 - Je-li změřená hodnota větší než Přípustná vzdálenost mezi **a** a **b** pro odpovídající Výšku stropu **d**, která je uvedena v následující tabulce, laser musí být opraven v autorizovaném servisu.

Výška stropu d	Přípustná vzdálenost mezi a a b
2,5 m	3,0 mm
3,0 m	3,6 mm
4,0 m	4,8 mm
6,0 m	7,2 mm
9,0 m	10,8 mm

Svislý paprsek - Olovnice

Kontrola kalibrace kolmosti laseru (olovnice) může být nejpřesněji provedena v místě, kde je k dispozici vysoká stěna s výškou ideálně 9 m. Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze postaven laser a další osoba musí být v blízkosti stropu, aby mohla na stropě označit bod vytvořený paprskem. Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které bude nástroj používán.

- Na podlaze mezi stěnami si vyznačte čáru v délce 1,5 m, která je rovnoběžná se sousední stěnou (obr. **F** ①).
- Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu směrem doprava (obr. **A** ③), aby došlo k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání a k zobrazení horizontálních a vertikálních paprsků.
- Umístěte laser na podlaze na druhý konec čáry a ujistěte se, zda je svislý laserový paprsek srovnán a správně vystředěn.
- V místě, kde se laserový paprsek objeví na stropě, označte bod **d**. (To musí být přímo nad středem čáry na podlaze.)
- Přemístěte laser na opačný konec čáry na podlaze (obr. **F** ②).

Použití laseru

Pokyny pro použití

- Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného laserem.
- Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb vnitřních částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho přesnost. Během práce provádějte častou kontrolu přesnosti.
- Došlo-li k pádu laseru, zkонтrolujte, zda je stále správně kalibrován.
- Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické srovnání. Každý laser je kalibrován již ve výrobě tak, aby při postavení na rovnou plochu s tolerancí sklonu $\pm 4^\circ$ našel vodorovnou polohu. Není vyžadováno žádné ruční seřízení.
- Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.

CZ

Vypnutí laseru

Není-li laser používán, nastavte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu do polohy vypnuto (obr. ④ ②). Není-li tento spínač nastaven do polohy vypnuto, laser se nevypne.

Použití laseru s držákem

S tímto laserem je dodáván držák (obr. ⑤), a proto můžete laser snadno upevnit na sloupek nebo stěnu.

Upevněte laser bezpečně k držáku.

- Pomocí otvoru se závitem 1/4-20 na spodní části laseru (obr. ⑥ ①), našroubujte laser na rameno držáku (obr. ⑥ ②).
- Otáčejte upínacím šroubem (obr. ⑥ ③) ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zajištění laseru na ramenu držáku.
- L-držák má vnější závit 1/4-20, k němuž se upevňuje laser, a magnety a otvor ve tvaru klíčové dírky pro zavěšení laseru na stěnu.

Použití laseru s dalším příslušenstvím



VAROVÁNÍ:

Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY®, nebylo s tímto laserem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto laserem velmi nebezpečné.

Používejte pouze příslušenství STANLEY®, které je doporučeno pro použití s tímto modelem. Příslušenství, které může být vhodné pro jeden typ laseru, může vést k vzniku úrazu, bude-li použito s jiným typem laseru.

Tento laser je opatřen závitovými otvory 1/4-20 na spodní (obr. ⑦), které umožňují upevnění příslušenství STANLEY®.

Další doporučené příslušenství pro použití s tímto laserem můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného prodeje nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li pomoc při výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný servis STANLEY nebo navštivte internetovou adresu: www.2helpU.com.

Údržba

- Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější části vlhkým hadříkem, otřete laser do sucha měkkým a suchým hadříkem a potom tento laser uložte do dodávaného kufríku.
- I když je vnější povrch laseru odolný proti rozpouštědlu, NIKDY nepoužívejte rozpouštědla pro čištění laseru.
- Neskladujte tento laser při teplotách, které jsou nižší než -20 °C nebo vyšší než 60 °C.
- Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte častou kontrolu, zda je laser správně kalibrován.
- Kontrola kalibrace a další opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu STANLEY.

Odstraňování závad

Laser nelze zapnout

- Zkontrolujte baterie typu AA:
 - Každá baterie musí být správně vložena tak, aby kontakty (+) a (-) odpovídaly zobrazení v úložném prostoru pro baterie.
 - Kontakty baterie musí být čisté a nesmí být zkorodované.
 - Používejte nové, kvalitní a značkové baterie, aby bylo omezeno riziko úniků z baterií.

- Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA v dobrém stavu. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte nové baterie.
- Používáte-li nabíjecí baterie, ujistěte se, zda jsou tyto baterie zcela nabity.
- Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
- Pokud byl laser uložen v extrémně horkém prostředí, nechejte jej vychladnout. Laser nebude při stisknutí tlačítka Zapnuto/Pojistka pro přepravu poškozen, pokud byl před použitím ochlazen na správnou teplotu.

Laserové paprsky blikají

Jsou-li tyto lasery v režimu **automatické srovnání**, jsou navrženy tak, aby provedly automatické srovnání až po odchylku od vodorovné polohy v průměru 4° ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již nemůže dojít k jeho automatickému srovnání (nebo není-li laser srovnán v **ručním režimu**), laserové paprsky budou blikat, což bude indikovat překročení povoleného rozsahu.

**BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY
ZNAMENAJÍ, ŽE LASER NENÍ VODOROVNĚ
NEBO SVISLE SROVNÁN A NESMÍ
BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO
VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ
ROVINY.** Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.

Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat

Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn na stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále snažit nalézt srovnанou polohu. Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste laser přemístit na stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda je povrch relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.

Servis a opravy

Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí zrušení platnosti všech záruk na tento výrobek.

Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému servisu. Servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít nejbližší autorizovaný servis STANLEY, navštivte adresu www.2helpU.com.

POZNÁMKA:

Zákazník odpovídá za správné použití a za péči o tento přístroj. Mimoto zákazník také zcela odpovídá za pravidelnou kontrolu přesnosti laserové jednotky a za kalibraci přístroje.

CZ

Technické údaje

STHT77611	
Světelný zdroj	Laserové diody
Vlnová délka laseru	630 - 680 nm - viditelná
Výkon laseru	$\leq 1 \text{ mW}$ - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah	10 m
Přesnost	$\pm 6 \text{ mm}$ na vzdálenost 10 m
Napájecí zdroj	2 baterie typu AA s napájecím napětím 1,5 V (3 V, stejnosměrné napětí)
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Teplota pro uložení	-20 °C až 70 °C
Třída ochrany IP	IP50

CZ

Содержание

- Информация о лазере
- Безопасность пользователя
- Техника безопасности при обращении с аккумуляторными батареями
- Установка батареек АА
- Включение лазера
- Проверка точности лазера
- Использование лазера
- Техническое обслуживание
- Неисправности и способы их устранения
- Обслуживание и ремонт
- Технические характеристики

Информация о лазере

Сст77611 лазеры-это лазерный продукт класса 2. Лазеры являются лазерными инструментами с компенсаторами, которые могут использоваться для горизонтальных (уровня) и вертикальных (отвеса) работ по выравниванию.

Безопасность пользователя

правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.

 **ОПАСНО!** Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к летальному исходу или тяжелым травмам.



ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ. Указывает на практики, использование которых не связано с получением травм, но могут привести к порче имущества, если их избежать.

Если у вас есть вопросы или комментарии по данному или какому-либо другому инструменту STANLEY®, посетите www.2helpU.com.



ОСТОРОЖНО! Внимательно прочтите все инструкции. Несоблюдение представленных в данном руководстве правил и инструкций может привести к тяжелым травмам.

**СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО**

RU



ОСТОРОЖНО!

Воздействие лазерного излучения. Не разбирайте и не вносите какие-либо изменения в лазерный нивелир. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.



ОСТОРОЖНО!

Опасное излучение.

Использование каких-либо элементов управления, а также выполнение настроек или процедур, помимо указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.

На наклейке на данном лазере могут быть следующие символы.

Символ	Значение
В	Вольт
мВт	Милливатты
	Предупреждение о лазерном излучении
Нм	Длина волны в нанометрах
2	Лазер класса 2

RU

Предупредительные наклейки


Для вашего удобства и безопасности, на лазере имеются следующие наклейки.



ОСТОРОЖНО! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию по применению.



ОСТОРОЖНО! ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ НАПРАВЛЯТЬ ЛУЧ В ГЛАЗА.
Лазерное изделие класса 2.

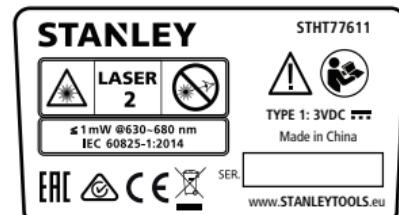

- Если оборудование используется в порядке, не указанном производителем, может быть нарушена защита, обеспечиваемая оборудованием.*
- Не используйте лазер во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. При работе данного инструмента могут появиться искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.*
- Храните лазерную установку в местах, недоступных для детей и других неподготовленных лиц. Лазер представляет опасность в руках неподготовленных пользователей.*
- Техническое обслуживание инструмента ДОЛЖНО выполняться квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами. Несоблюдение этого условия может привести к травме. Чтобы найти ближайший сервисный центр Stanley, посетите www.2helpU.com.*

- Не используйте такие оптические инструменты как телескоп или теодолит, чтобы смотреть на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не устанавливайте лазерную установку таким образом, чтобы кто-либо мог намеренно или ненамеренно смотреть прямо на лазерный луч.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не устанавливайте лазерную установку рядом с отражающей поверхностью.** Это может привести к отражению лазерного луча в глаза. Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Выключайте лазерную установку, когда она не используется.** Нельзя оставлять лазер включенным, это повышает риск попадания лазерного луча в глаза.
- Запрещается любым способом модифицировать лазер.** Изменение конструкции может привести к опасному воздействию лазерного излучения.
- Не используйте лазер в непосредственной близости от детей и не позволяйте детям управлять лазером.** Это может привести к серьезным повреждениям глаз.
- Не удаляйте и не стирайте предупреждающие этикетки.** В случае удаления наклеек, пользователи могут случайно подвергнуться воздействию излучения.

- Установите лазерную установку на устойчивую ровную поверхность.** При падении лазера возможно повреждение лазера или получение травмы.

Обеспечение индивидуальной безопасности

- Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при работе с лазером.** Не работайте с лазером, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств. Минутная невнимательность при работе с лазером может привести к серьезным травмам.
- Используйте индивидуальные средства защиты.** Всегда используйте защитные очки. В зависимости от условий эксплуатации, использование средств индивидуальной защиты, таких как респиратор, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, уменьшает риск получения травм.

Использование инструмента и уход за ним

- Не используйте лазер, если не работает его выключатель питания/блокировки для транспортировки.** Любой инструмент, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

- Соблюдайте инструкции из раздела **Техническое обслуживание** данного руководства. Использование неоригинальных запчастей или несоблюдение инструкций по **техническому обслуживанию** может стать причиной поражения электротоком или получения травм.

Руководство по безопасности аккумулятора



ОСТОРОЖНО!

Батареи могут взорваться или может произойти утечка электролита, что может привести к пожару. Для снижения риска необходимо соблюдать следующие правила:

- В точности следуйте инструкциям и предупреждениям на упаковке и ярлыке батареи.
- Всегда правильно устанавливайте батареи, в соответствии с полярностью (+ и -), указанной на батарее и оборудовании.
- Не закорачивайте контакты батареи.
- Не заряжайте одноразовые батареи.
- Не устанавливайте новые батареи вместе со старыми. Заменяйте все батареи одновременно и используйте для замены батареи одного и того же типа и марки.
- Незамедлительно извлекайте отработавшие батареи и утилизируйте их в соответствии с местными нормами.
- Не сжигайте отработавшие батареи.

- Храните батареи в местах, недоступных для детей.
- Вынимайте батареи, когда устройство не используется.

Установка батареек АА

Вставьте новые батарейки АА в лазер STHT77611.

- Переверните лазер вверх дном.
- Сдвиньте защелку на лазере, чтобы открыть крышку батарейного отсека (рис. **(B)** ①).
- Установите четыре новые, высококачественные марочные батарейки АА, соблюдая полярность – и +, как отмечено внутри батарейного отсека (рис. **(B)** ②).
- Нажмите на крышку батарейного отсека, пока не услышите щелчок (рис. **(B)** ③).

Если лазер не используется, сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки к центру (ВЫКЛ.) (рис. **(A)** ②), чтобы не расходовать заряд батареек.

Включение лазера

- Установите лазер на гладкую, плоскую, ровную поверхность, и направьте его на противоположную стену.

2. Включите лазер, чтобы показать горизонтальные и вертикальные лазерные лучи. Либо:

- Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки влево, чтобы маятник оставался зафиксированным и перекрестные лучи отобразились в ручном режиме (рис. А (1)).
- Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо, чтобы освободить маятник и отобразить перекрестные лучи в режиме самонивелировки (рис. А (3)).

3. Проверьте горизонтальные и вертикальные лазерные лучи.

- Если лазер наклонен настолько, что не может выполнить самонивелировку ($> 4^\circ$), либо лазер не нивелируется в ручном режиме, лазерные лучи будут мигать.
- Если лазерные лучи мигают, то лазер не горизонтален (или вертикален) и НЕ ДОЛЖЕН использоваться для определения или маркировки уровня или отвеса. Попробуйте переставить лазер на горизонтальную поверхность.

4. Если КАКИЕ-ЛИБО из нижеприведенных утверждений ВЕРНЫ, следуйте инструкциям по Проверке точности лазера ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА в работе.

- Лазер применяется в первый раз (в случае, если лазер подвергался воздействию экстремальных температур).
- Лазер продолжительное время не проверялся на точность.

- Возможно, что лазер роняли.

Проверка точности лазера

Лазерные инструменты проходят запечатывание и калибровку на заводе. Рекомендуется выполнить проверку точности **перед первым использованием лазера** (если лазер подвергался воздействию экстремальных температур) и затем регулярно повторять ее для обеспечения точности работы.

При выполнении каких-либо проверок на точность из приведенных в данном руководстве, следуйте нижеприведенным рекомендациям:

- Используйте наибольшую возможную площадь/расстояние, **близкое к рабочему расстоянию**. Чем больше площадь/расстояние, тем легче будет измерить точность лазера.
- Установите лазер на гладкую, плоскую, устойчивую поверхность, горизонтальную в обоих направлениях.
- Отметьте центр лазерного луча.

Горизонтальный луч – направление сканирования

Для проверки калибровки горизонтального сканирования требуются две стены на расстоянии не менее 30' (9 м) друг от друга. Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

1. Поверните заднюю часть лазера на стену позади инструмента, а переднюю часть – на противоположную стену.

- Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо (рис. **(A)** **(3)**), чтобы ВКЛЮЧИТЬ лазер в режиме самонивелировки и отобразить горизонтальные и вертикальные лучи.
- Поверните лазер на 45° против часовой стрелки, чтобы дальний правый конец линии лазера отобразился на стене (рис. **(D)** **(1)**).
- Отметьте **(a)** в центре луча на стене.
- Поверните лазер на 90° по часовой стрелке, чтобы левый конец линии лазера отобразился поблизости **(a)** (рис. **(D)** **(2)**).
- Отметьте **(b)** в центре луча на стене.
- Измерьте вертикальное расстояние между **(a)** и **(b)**.
- Если измеренное значение больше допустимого расстояния между **(a)** и **(b)** для соответствующего расстояния между стенами в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между стенами	Допустимое расстояние Между (a) и (b)
9 м (30 футов)	11 мм (7/16 дюйма)
12 м (40 футов)	14,4 мм (9/16 дюйма)
15 м (50 футов)	18 мм (23/32 дюйма)

- Направьте лазер на стену (рис. **(E)** **(1)**).
- Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо (рис. **(A)** **(3)**), чтобы ВКЛЮЧИТЬ лазер в режиме самонивелировки и отобразить горизонтальные и вертикальные лучи.
- На расстоянии не менее 30' (9м) от лазера отметьте **(a)** и **(b)**.
- Переместите лазер к другому концу стены (рис. **(E)** **(2)**).
- Направьте лазер на предыдущий конец той же стены параллельно ближайшей стене.
- Отрегулируйте высоту лазера таким образом, чтобы центр луча был совмещен с **(b)**.
- Непосредственно над и под **(a)**, отметьте **(c)** вдоль лазерного луча (рис. **(E)** **(3)**).
- Измерьте расстояние между **(a)** и **(c)**.
- Если измеренное значение больше допустимого расстояния между **(a)** и **(c)** для соответствующего расстояния между **(a)** и **(b)** в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Расстояние между (a) и (b)	Допустимое расстояние Между (a) и (c)
9 м (30 футов)	11 мм (7/16 дюйма)
12 м (40 футов)	14,4 мм (9/16 дюйма)
15 м (50 футов)	18 мм (23/32 дюйма)

Горизонтальный луч – наклон

Для проверки калибровки горизонтального наклона необходима одна стена длиной не менее 30' (9 м). Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

Вертикальный луч – отвес

Проверку вертикальной калибровки (отвеса) лазера можно выполнить наиболее точно при наличии достаточного вертикального пространства, в идеале около 30футов (9 м), где один человек располагает лазер на полу, а второй находится у потолка, чтобы отметить точку, создаваемую лучом на потолке. Крайне важно выполнять калибровку инструмента с использованием расстояния не меньшего, чем расстояние, на котором будет эксплуатироваться инструмент.

1. На полу между двумя стенами отметьте линию 5 футов (1,5 м) параллельно ближайшей стене (рис. F ①).
2. Сдвиньте выключатель питания/блокировки для транспортировки вправо (рис. A ③), чтобы ВКЛЮЧИТЬ лазер в режиме самонивелировки и отобразить горизонтальные и вертикальные лучи.
3. Направьте лазер на один конец линии на полу таким образом, чтобы вертикальный лазерный луч был совмещен с линией и находился по ее центру.
4. Пока вертикальный лазерный луч отображается на потолке, отметьте ④. (необходимо выполнить непосредственно над серединой линии на полу).
5. Переместите лазер к другому концу линии на полу (рис. F ②).
6. Когда вертикальный лазерный луч появится на потолке, отметьте ⑤, непосредственно рядом с первой отметкой ④.
7. Измерьте расстояние между ④ и ⑤.

8. Если измеренное значение больше допустимого расстояния между ④ и ⑤ для соответствующей высоты потолка ⑥ в следующей таблице, то лазер следует сдать в авторизованный сервисный центр для технического обслуживания.

Высота потолка ⑥	Допустимое расстояние Между ④ и ⑤
2,5 м (8футов)	3,0 мм (1/8 дюйма)
3,0 м (10футов)	3,6 мм (5/32 дюйма)
4,0 м (14футов)	4,8 мм (7/32 дюйма)
6,0 м (20футов)	7,2 мм (5/16 дюйма)
9,0 м (30футов)	10,8 мм (15/32 дюйма)

Использование лазера

Советы по эксплуатации

- Всегда отмечайте среднюю точку луча, создаваемого лазером.
- Чрезмерные перепады температур могут привести к движению внутренних частей, что может повлиять на точность. Чаще проверяйте точность замеров в процессе работы.
- Если лазер когда-либо роняли, проверьте точность его калибровки.
- При правильной калибровки лазер будет выравниваться самостоятельно. Каждый лазер проходит калибровку на заводе, чтобы находить уровень при нахождении на плоской поверхности со средним углом в $\pm 4^\circ$ от горизонтали. Ручная регулировка не требуется.
- Используйте лазер на гладкой, плоской и ровной поверхности.

Выключение лазера

Сдвигайте выключатель питания/блокировки для транспортировки в положение ВЫКЛ. (рис. ① ②), если лазер не используется. Если выключатель не установить в положение ВЫКЛ., то лазер не выключится.

Использование лазера с кронштейном

Кронштейн (рис. ③) встроен в лазер для крепления лазера к неоднородности или стене.

Надежно прикрепите лазер к кронштейну.

- Посредством резьбы 1/4-20 снизу лазера (рис. ③ ①), поместите лазер на резьбу 1/4-20 на рукоятку кронштейна (рис. ③ ②).
- Поверните рукоятку кронштейна (рис. ③ ③) по часовой стрелке, чтобы зафиксировать лазер на резьбе 1/4-20 на рукоятке кронштейна.
- L-образный кронштейн оснащен внешней резьбой 1/4-20 для крепления лазера, а также магнитами и отверстием для подвешивания лазера на стену.

Использование лазера с другими принадлежностями



ОСТОРОЖНО!

В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей помимо STANLEY не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность.

Используйте только принадлежности STANLEY®, рекомендованные для использования с данной моделью. Дополнительные принадлежности, пригодные для одной лазерной установки, могут представлять опасность и привести к травме при использовании для другой лазерной установки.

Лазер оснащен внутренней резьбой 1/4-20 снизу (рис. ④) для крепления текущих или будущих принадлежностей STANLEY®.

Другие принадлежности, рекомендованные к использованию с данным лазером, можно приобрести за отдельную плату у вашего дилера или в ближайшем сервисном центре. Если вам нужна помощь при поиске какой-либо принадлежности, свяжитесь с ближайшим сервисным центром STANLEY или посетите наш веб-сайт: www.2helpU.com.

Техническое обслуживание

- Если лазер не используется, очистите внешние части влажной тканью и протрите лазер сухой мягкой тканью, чтобы полностью его высушить, после чего положите его в ящик, поставленный в комплекте.
- Корпус лазера устойчив к растворителям, но тем не менее, НИКОГДА не используйте растворители для чистки лазера.
- Не храните лазер при температуре ниже -5 °F (-20 °C) или выше 140 °F (60 °C).
- Для поддержания точности работы, регулярно проверяйте калибровку лазера.

- Проверку калибровки, а также техническое обслуживание и ремонт можно выполнить в сервисных центрах STANLEY.

Неисправности и способы их устранения

Лазер не включается

- Проверьте батарейки AA и убедитесь, что:
 - Каждая батарейка правильно вставлена, согласно маркировке (+) и (–) внутри батарейного отсека.
 - Контакты батареек чистые и без признаков ржавчины или коррозии.
 - Батарейки являются новыми, высокого качества и марочными, чтобы снизить риск утечки.
- Убедитесь, что батарейки AA находятся в рабочем состоянии. При наличии сомнений, попробуйте установить новые батарейки.
- При использовании аккумуляторных батареек убедитесь, что они полностью заряжены.
- Держите лазер сухим.
- Если лазер хранился при крайне высокой температуре, позовите ему остыть. Лазерный нивелир не будет поврежден, если его выключатель питания/блокировки для транспортировки использовать до охлаждения до рабочей температуры.

Лазерные лучи мигают

В режиме самонивелировки, конструкция лазера предусматривает самовыравнивание до 4° во всех направлениях. Если лазер наклонен настолько сильно, что внутренний механизм не может его выровнять (или лазер не выровнен в **ручном режиме**), то лазерные лучи начнут мигать, указывая на превышение диапазона наклона.

МИГАЮЩИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ МАРКИРОВКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Попробуйте переставить лазер на более горизонтальную поверхность.

Лазерные лучи не прекращают двигаться

Лазер является высокоточным инструментом. Поэтому, если его не расположить на устойчивой (и неподвижной) поверхности, то лазер будет постоянно пытаться определить уровень. Если луч не прекращает двигаться, попробуйте установить лазер на более устойчивую поверхность. Также постарайтесь убедиться, что поверхность относительно плоская и горизонтальная, чтобы обеспечить стабильность лазера.

Обслуживание и ремонт

Примечание. Разборка лазерного нивелира аннулирует гарантию на изделие.

Чтобы обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ работы устройства, ремонт, обслуживание и регулировку следует проводить в авторизованных сервисных центрах. Техническое обслуживание, выполненное неквалифицированными лицами, может создать риск получения травм. Чтобы найти ближайший сервисный центр STANLEY, посетите www.2helpU.com.

ПРИМЕЧАНИЕ.

За надлежащее использование и обслуживание прибора ответственность несет клиент. Более того, клиент несет полную ответственность за периодическую проверку прибора, и таким образом, за калибровку инструмента.

Технические характеристики

	STHT77611
Источник света	Лазерные диоды
Длина волны лазера	630 - 680 нм видимая
Мощность лазера	≤ 1 мВт, ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2
Рабочая дальность	10 м (33футов)
Точность	±6 мм @ 10 м (±1/4"" @ 33')
Источник питания	2 батарейки типа АА (1,5 В) (3 В пост. тока)
Рабочая температура	от 14°F до 104°F (от -10°C до 40°C)
Температура хранения	от -5°F до 158°F (от -20°C до 70°C)
IP рейтинг	IP50

Tartalom

- Tájékoztatás a lézerről
- A felhasználó biztonsága
- A telepek biztonsága
- Az AA telepek behelyezése
- A lézer bekapcsolása
- A lézer pontosságának ellenőrzése
- A lézer használata
- Karbantartás
- Hibaelhárítás
- Szerviz és javítások
- Műszaki jellemzők

Tájékoztatás a lézerről

A STHT77611 lézerek egy class 2 lézeres termék. osztályú lézertermékek. A lézeres készülékek önszintezők, vízszintes és függőleges szintezéshez használhatók.

A felhasználó biztonsága

Biztonságtechnikai irányelvezek

Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa át a kézikönyvet, és fordítson figyelmet ezekre a szimbólumokra.



VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amely halálos vagy súlyos sérülést okoz.



FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot jelez, amely anyagi kárt okozhat.

Ha ezzel vagy más STANLEY® készülékkel kapcsolatos kérdése vagy észrevétele merül fel, látogasson el a www.2helpU.com internetes honlapra.



FIGYELMEZTETÉS:

Olvasson el és sajátítsan el minden útmutatást. A kézikönyv figyelmeztetéseinek és útmutatásainak figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést okozhat.

ÖRÍZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT



FIGYELMEZTETÉS:

Lézersugárzásnak való kitettség. Ne szerelje szét és ne alakítsa át a lézerszintezőt. Nincsenek felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Az súlyos szemsérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS:

Veszélyes sugárzás.

A kezelőszervek ítt megadottaktól eltérő használata vagy ítt fel nem sorolt műveletek végzése sugárzásveszélyt teremthet.

HU

A lézerkészülék címkéjén a következő szimbólumok lehetnek.


Szimbólum	Jelentése
V	Volt
mW	Milliwatt
	Figyelmeztetés lézersugárzásra
nm	Hullámhossz nanométerben
2	2. osztályú lézerkészülék

Figyelmeztető címkek


Kényelme és biztonsága érdekében az Ön lézerén a következő címkeket helyeztük el.



FIGYELMEZTETÉS: Sérülés veszélyének csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.



FIGYELMEZTETÉS:
LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN BELE A SUGÁRNyaláBBA. 2. osztályú lézertermék.

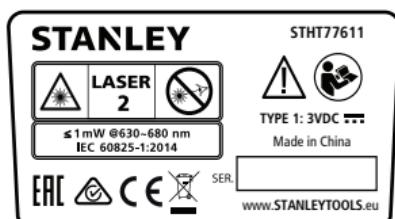

- **Ha a berendezést a gyártó által nem meghatározott módon használják, a berendezés által biztosított védelem értékvesztett lehet.**
- **Ne használja a lézert robbanásveszélyes légterben, például ahol gyűlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.** A készülék használatakor szikra keletkezhet, amely begyűjthetje a port vagy gázokat.
- **A használaton kívüli lézerkészüléket gyermekektől és más, használatukban járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.** Képzetlen felhasználó kezében a készülék veszélyt jelent.
- **A készülék szervizét képzett szakszemélyzetnek KELL végeznie.** Képzetlen személy által végzett szerviz vagy karbantartás sérüléshez vezethet. Az Önhöz legközelebbi Stanley szerviz elérhetőségét a www.2helpU.com honlapon találja.

- **Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcsővel vagy tranzitműszerrel) a lézersugárba.** Az súlyos szemsérülést okozhat.
- **Úgy helyezze el a lézert, senki ne nézhessen szándékosan vagy véletlenül a lézersugárba.** Az súlyos szemsérülést okozhat.
- **Ne helyezze a lézert tükröző felület közelébe, amely a sugarat valakinek a szemébe tükrözhetné.** Az súlyos szemsérülést okozhat.
- **Kapcsolja ki a lézert, amikor nem használja.** Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb annak a veszélye, hogy valaki belenéz a lézersugárba.
- **Semmilyen átalakítást ne végezzen a lézeren.** A lézeres készülék átalakítása sugárzásveszélyt teremthet.
- **Ne működtesse a lézert gyerekek közelében, és ne engedje, hogy gyerekek működnessék.** Az súlyos szemsérülést okozhat.
- **Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanán a figyelmeztető címkeket.** Ha a címkeket eltávolítja, a lézer használói vagy mások tudtukon kívül is sugárzásveszélynek lehetnek kitéve.
- **Egyenletes felületre helyezze a lézerkészüléket.** Ha a lézerkészülék leesik, megrongálódhat, vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Személyes biztonság

- Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda a munkájára, és használja a józan eszét, amikor lézerkészülékkel dolgozik. Ne használja a lézerkészüléket, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Lézerkészülék használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményektől függően védőfelszerelés (pl. porvédő maszk, csúszásmentes cipő, sisak és hallásvédő) használata mellett kisebb a személyi sérülés kockázata.

A készülék használata és gondozása

- Ne használja a lézerkészüléket, ha a lézerfény a **Tápellátás / Szállítási reteszélés** kapcsoló segítségével nem kapcsolható be és/vagy ki. Bármely készülék használata, amely nem irányítható megfelelően a tápellátás-kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javítatni a kapcsolót.
- Kövesse a jelen kézikönyv **Karbantartás** című szakaszában meghatározott útmutatásokat. Nem jóváhagyott alkatrészek felhasználása vagy a **Karbantartás** című szakaszban meghatározott útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütés vagy más típusú testi sérülés veszélyével járhat.

Az akkumulátorok biztonsága



FIGYELMEZTETÉS:

A telepek szétrebbanhatnak vagy szivároghatnak, sérülést, tüzet okozhatnak. Ennek veszélye igy csökkenthető:

- Gondosan tartsa be a telep címéjén és csomagolásán található útmutatásokat és figyelmeztetéseket.
- A telepeket **mindig helyesen, a rajtuk és készüléken is feltüntetett polaritás jelzéseknek (+ és -) megfelelően helyezze be.**
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit.
- Eldobható telepeket ne töltön.
- Ne használjon régi és új telepeket együtt. Mindegyiket egyidejűleg cserélje ugyanolyan gyártmányú és típusú új telepre.
- A lemerült telepeket azonnal vegye ki, és a helyi hulladékkezelési rendelkezések szerint semmisítse meg.
- Ne dobja tűzbe a telepeket.
- Gyerekektől tartsa távol.
- Amikor a készüléket nem használja, vegye ki belőle a telepeket.

HU

Az AA telepek behelyezése

Tegyen új AA méretű telepeket a STHT77611 típusú lézerkészülékbe.

1. Állítsa fejtetőre a készüléket.
2. A készülék alján található teleptartó rekesznek a fedelét felemelve nyissa ki a rekeszt (B. ábra ①).

- 3.** Tegyen be kettő darab AA méretű új, minőségi és márkás telepet, ügyelve arra, hogy a - és + érintkezőik a teleptartó rekeszben megjelölt helyekre kerüljenek (B. ábra ②).
- 4.** Nyomja a teleptartó rekesz fedelét, amíg az a helyére bepattanva be nem zárol (B. ábra ③).

Amikor a lézerkészüléket nem használja, a telep kímélése céljából a Tápellátás / Szállítási reteszelés kapcsolót tartsa a középső (OFF, vagyis kikapcsolva) állásban (A. ábra, ②).

A lézer bekapcsolása

- 1.** A készüléket egyenletes, lapos, vízszintes felületre helyezze el, úgy, hogy a lézernyaláb egyenesen előre, a szemközti fal irányába nézzen.
- 2.** Kapcsolja be (ON állásba) a lézerkészüléket; ekkor a vízszintes és a függőleges lézernyaláb megjelenik. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - Ha a Tápellátás / Szállítási reteszelés kapcsolót balra mozgatja, akkor az inga reteszelve marad, és a keresztnyalábok kézi módban jelennek meg (A. ábra, ①).
 - Ha a Tápellátás / Szállítási reteszelés kapcsolót jobbra mozgatja, akkor az inga feloldódik, és a keresztnyalábok önszintező módban jelennek meg (A. ábra, ③).
- 3.** Ellenőrizze a vízszintes és a függőleges lézernyalábot.
 - Ha a készüléket annyira (4°-nál meredekebben) megbillenti, hogy az nem képes önszintézésre, vagy ha a készülék kézi módban nem vízszintesen áll, akkor a lézernyalábok villognak.
 - Ha a lézernyalábok villognak, akkor a készülék nem vízszintes (vagy függőleges) helyzetben áll, és a készüléket ilyen esetben NEM SZABAD vízszintes vagy függőleges szintezésre használni. Próbálja vízszintes felületre áthelyezni a készüléket.
- 4.** Ha az alábbi állítások BÁRMELYIKE IGAZ, akkor a LÉZERKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT nézze át az A lézer pontosságának ellenőrzése című szakaszban meghatározott utasításokat.
 - Most első alkalommal használja a lézerkészüléket (ha a készülék szélsőséges hőmérsékleteknek volt kitéve).
 - A készülék pontosságát egy ideje nem ellenőrizték.
 - A készülék leeshetett.

A lézer pontosságának

ellenőrzése

A lézerkészülékeket a gyárban hitelesítik és kalibrálják. Ajánlatos, hogy ellenőrizze a készülék pontosságát **az első használat előtt** (ha szélsőséges hőmérsékleteknek volt kitéve), majd később rendszeresen, hogy pontos munkát végezhessen.

A kézikönyünkben felsorolt pontossági ellenőrzések bármelyikének elvégzésekor kövesse az alábbi irányelvezet:

- A működtetési távolsághoz a lehető legközelebbi legnagyobb területen/távolságon ellenőrizze a pontosságot. Minél nagyobb a terület/távolság, annál könnyebben mérhető meg a készülék pontosságát.
- A készüléket egyenletes, lapos, stabil, minden irányban vízszintes felületre helyezze.
- Jelölje meg a nyaláb középpontját.

Vízszintes nyaláb - Keresztirányú helyzetbeállítás

A készülék vízszintes keresztirányú helyzetbeállításának ellenőrzéséhez két, egymástól legalább 30 láb (9 méter) távolságra lévő fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzését akkora távolságon végezzük, amely nem rövidebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni fogják.

1. Helyezze a készülék hátulját az egyik falhoz, úgy, hogy a készülék eleje egyenesen a szemközti falra nézzen.

2. Mozgassa a Tápellátás / Szállítási reteszélés kapcsolót jobbra (Ⓐ. ábra, ③); ekkor a készülék önszintező módban bekapcsolódik, és a vízszintes és a függőleges nyaláb megjelenik.
3. Forgassa el a készüléket 45°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy a lézervonal legjobboldali pontja megjelenjen a falon (Ⓓ. ábra, ①).
4. A falon jelölje meg a nyaláb középpontját (Ⓐ) jelzéssel.
5. Forgassa el a készüléket 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a lézervonal legbaloldali pontja megjelenjen a (z) (Ⓑ) jelzés közelében (Ⓓ. ábra, ②).
6. A falon jelölje meg a nyaláb középpontját (Ⓑ) jelzéssel.
7. Mérje le a függőleges távolságot (Ⓐ) és (Ⓑ) között.
8. Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a megengedhető távolság (Ⓐ) és (Ⓑ) között, amely a következő táblázatban a falak közötti megfelelő távolsághoz meg van határozva, akkor a készüléket megbízott szervizzel szervizeltetni kell.

HU

A falak közötti távolság	Megengedhető távolság a következők között: Ⓐ és Ⓑ
9 méter (30 láb)	11 mm (7/16")
12 méter (40 láb)	14,4 mm (9/16")
15 méter (50 láb)	18 mm (23/32")

Vízszintes nyaláb - Hosszanti helyzetbeállítás

A készülék hosszanti helyzetbeállításának ellenőrzéséhez egy, legalább 30 láb (9 méter) hosszú fal szükséges. Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzését akkora távolságon végezzük, amely nem rövidebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni fogják.

1. Helyezze a készüléket a fal végéhez (E. ábra, ①).
2. Mozgassa a Tápellátás / Szállítási reteszélés kapcsolót jobbra (Ⓐ. ábra, ③); ekkor a készülék önszintező módban bekapcsolódik, és a vízszintes és a függőleges nyaláb megjelenik.
3. A lézernyaláb mentén, legalább 30 láb (9 méter) távolságban jelölje be a (z) Ⓐ és (z) Ⓑ pontot.
4. Helyezze át a készüléket a fal másik végéhez (E. ábra, ②).
5. Fordítsa a készüléket ugyanannak a falnak az első vége felé és a szomszédos fallal párhuzamosan.
6. A lézer magasságát úgy állítsa be, hogy a nyaláb középpontja a Ⓑ ponthoz igazodjon.
7. Közvetlenül a (z) Ⓐ pont felett vagy alatt, a lézernyaláb mentén jelölje be a (z) Ⓒ pontot (E. ábra, ③).
8. Mérje le a távolságot Ⓐ és Ⓒ között.
9. Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a megengedhető távolság Ⓐ és Ⓒ között, amely a következő táblázatban a (z) Ⓐ és Ⓒ közötti megfelelő távolsághoz meg van határozva, akkor a készüléket megbízott szervizzel szervizeltetni kell.

Távolság a következők között: Ⓐ és Ⓑ	Megengedhető távolság a következők között: Ⓐ és Ⓒ
9 méter (30 láb)	11 mm (7/16")
12 méter (40 láb)	14,4 mm (9/16")
15 méter (50 láb)	18 mm (23/32")

Függőleges nyaláb - Függőleges

A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet a leg pontosabban ellenőrizni, amikor nagy magasság (30 láb, vagyis 9 méter az ideális) áll rendelkezésre; egy személy a padlózaton elhelyezi a lézert, a másik pedig a mennyezet közelében bejelöli a nyaláb helyzetét. Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzését akkora távolságon végezzük, amely nem rövidebb, mint azoknál az alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre a készüléket használni fogják.

1. A két fal között, a padlón jelöljön meg egy 5 láb (1,5 méter) hosszú, a szomszédos fallal párhuzamos vonalat (F. ábra, ①).
2. Mozgassa a Tápellátás / Szállítási reteszélés kapcsolót jobbra (Ⓐ. ábra, ③); ekkor a készülék önszintező módban bekapcsolódik, és a vízszintes és a függőleges nyaláb megjelenik.
3. Helyezze a készüléket a padlón található vonal egyik végéhez, ügyelve arra, hogy a függőleges lézernyaláb középpontosan igazodjon a vonalhoz.
4. Jelölje meg Ⓐ jelzéssel azt a pontot, ahol a függőleges lézer a mennyezeten megjelenik. (Ennek a pontnak ideális esetben közvetlenül a padlón található vonal középpontja felett kell elhelyezkednie.)

- Helyezze át a készüléket a padlón található vonal másik végéhez (F. ábra, ②).
- Jelölje meg ⑤ jelzéssel azt a pontot (közvetlenül az első, ④ jelzés mellett), ahol a függőleges lézernyaláb a mennyezeten megjelenik.
- Mérje le a távolságot ④ és ⑤ között.
- Ha a mérés eredménye nagyobb, mint a megengedhető távolság ④ és ⑤ között, amely a következő táblázatban a mennyezet megfelelő magasságához ⑤ meg van határozva, akkor a készüléket megbízott szervizzel szervizeltetni kell.

Mennyezet magassága ④	Megengedhető távolság a következők között: ④ és ⑤
2,5 méter (8 láb)	3,0 mm (1/8")
3,0 méter (10 láb)	3,6 mm (5/32")
4,0 méter (14 láb)	4,8 mm (7/32")
6,0 méter (20 láb)	7,2 mm (5/16")
9,0 méter (30 láb)	10,8 mm (15/32")

A lézer használata

Kezelési tanácsok

- Mindig jelölje meg a lézersugár közepét.
- Szélsőséges hőmérséklet-változás hatására a belső alkatrészek elmozdulhatnak, ami befolyásolhatja a műszer pontosságát. Munka közben gyakran ellenőrizze a készülék pontosságát.
- Ha a készülék leesett, ellenőrizze a kalibrálását.

- Amíg a lézer helyesen van kalibrálva, addig önszintező. A gyárban minden lézeres készüléket úgy kalibrálnak, hogy $\pm 4^\circ$ -nál nem meredekebb felületre helyezve megtalálja a szintet. Kézi állítás nem szükséges.
- Egyenletes, lapos, vízszintes felületen használja a készüléket.

A lézer kikapcsolása

Amikor a készüléket nem használja, akkor a Tápellátás / Szállítási reteszelő kapcsolót csúsztassa OFF (Kikapcsolva) állásba (A. ábra, ②). Ha a kapcsolót nem mozgatja OFF (Kikapcsolva) állásba, akkor a készülék nem kapcsolódik ki.

A lézer használata konzollal

A termékcsomagban található konzol (G. ábra) segítségével a készülék könnyen csatlakoztatható dúchoz vagy falat.

Stabilan rögzítse a készüléket a konzolhoz.

- A készülék alján található 1/4-20-as menet segítségével (G. ábra, ①) pozicionálja be a készüléket a konzol karján található 1/4-20-as menethez (G. ábra, ②).
- A készüléknek a konzol karján található 1/4-20-as menethez történő reteszeléséhez forgassa el a készüléken található gombot (G. ábra, ③) az óramutató járásával megegyező irányban.
- Az L-konzolon van egy 1/4-20 külső menet, amellyel csatlakoztatható a lézerkészülékhez, valamint mágnesek és egy furat a készülék falra függesztéséhez.

HU

A lézer használata egyéb tartozékokkal



FIGYELMEZTETÉS:

A nem a STANLEY által javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, ezért az ilyen tartozékok használata veszélyes lehet.

Kizárolag ehhez a tipushoz ajánlott STANLEY® tartozékokat használjon. Ugyanaz a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez, másik lézerkészülékkel használva testi sérülést okozhat.

A készülék alján is található egy-egy 1/4-20-as belső menet (©. ábra), hogy a készülék a jelenlegi és esetleges jövőbeli STANLEY® tartozékokkal kompatibilis lehessen.

Az egyéb ajánlott tartozékok, amelyek ezzel a készülékkel használhatók, a helyi forgalmazónál vagy megbízott szervizben külön költség ellenében beszerezhetők. Ha bármely tartozék megtalálásához segítségre van szüksége, forduljon a legközelebbi STANLEY szervizhez, vagy látogasson el a következő URL-címen található webhelyünkre: www.2helpU.com.

HU

Karbantartás

- A használaton kívüli készülék külső részét nedves ronggyal tisztítsa, törölje át a készüléket száraz ronggyal, majd a saját dobozában tárolja.
- Annak ellenére, hogy a készülék külső része oldószerrel szemben ellenálló, SOHA NE tisztítsa oldószerrel.
- Ne tárolja a lézerkészüléket -5 °F-nál (-20 °C-nál) alacsonyabb vagy 140 °F-nál (60 °C-nál) magasabb hőmérsékletű helyen.

- A munka pontosságának megőrzése érdekében gyakran ellenőrizze a készülék kalibrálását.
- A kalibrálás ellenőrzését és más karbantartási munkákat STANLEY márkaszerviznek kell végeznie.

Hibaelhárítás

A lézerkészülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze az AA telepeket, hogy meggyőződhessen az alábbiakról:
 - Mindegyik telep helyesen, a teleptartó rekesz belsejében megtalálható (+) és (-) jelölések megfelelően van behelyezve.
 - A telepek pólusai tiszták, rozsdától és korroziótól mentesek.
 - A telepek újak, kiváló minőségűek és márkaeljárással ellátottak (ez a szivárgás kockázatának a csökkentése érdekében fontos).
- Győződjön meg arról, hogy az AA méretű telepek megfelelő állapotban vannak. Kétség esetén tegyen új telepeket a készülékbe.
- Tölthető akkumulátorok használatánál győződjön meg arról, hogy azok teljesen fel vannak töltve.
- Mindenképpen szárazon tartsa a lézerkészüléket.
- Ha szélsőségesen magas hőmérsékleten tárolták, hagyja lehűlni. A lézer nem fog károsodni, ha bekapcsolja a Tápellátás / Szállítási reteszélés kapcsolót, mielőtt a készülék megfelelő üzemi hőmérsékletre hűl.

A lézernyalábok villognak

A lézerkészülékek önszíntező módban a tervezésük fogva önszíntezik magukat, ha őket átlagosan 4°-nál egyik irányban sem meredekebb felületre helyezik. Ha a készülék annyira meg van billentve, hogy a belső szerkezet nem képes önszíntezést végezni (vagy, ha a készülék **kézi módban** nem vízszintesen áll), akkor a lézernyalábok villogni fognak, jelezve, hogy túllépték a billenthetőségi tartományt.

A LÉZERNYALÁBOK VILLOGÁSA AZT JELZI, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS VÍZSZINTESBEN VAGY FÜGGÖLEGESBEN, ÉS NEM HASZNÁLHATÓ VÍZSZINTES VAGY FÜGGÖLEGES SZINTEZÉSRÉ. Próbálja vízszintesebb felületre helyezni a készüléket.

A lézernyalábok mozgása nem szűnik meg

A lézerkészülék precíziós műszer. Ezért, ha nem stabil (és nem mozdulatlan) felületre helyezik, a készülék folytatja a szint keresését. Ha a nyaláb mozgása nem szűnik meg, próbálja a műszer stabilabb felületre helyezni. Bizonyosodjon meg arról is, hogy a felület viszonylag lapos és vízszintes, a készülék stabilan áll rajta.

Szerviz és javítások

Tartsa szem előtt: Ha szétszereli a lézert, elveszti a garanciát.

A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és MEGBÍZHATÓSÁGA érdekében a javításokat, karbantartást és beállításokat márkaszerviznek kell végeznie. Képzetlen személy által végzett szerviz vagy karbantartás sérüléshez vezethet. Az Önhöz legközelebbi STANLEY szerviz elérhetőségét a www.2helpU.com honlapon megtalálhatja.

TARTSA SZEM ELŐTT:

A készülék helyes használatáért és gondozásáért a vásárló a felelős. A ezenkívül teljes mértékben felelős a lézerkészülék pontosságának rendszeres ellenőrzéséért és az által a műszer kalibrálásáért.

HU

Műszaki adatok

	STHT77611
Fényforrás	Lézerdiódák
Lézernyaláb hullámhossza	630–680 nm, látható
Lézerteljesítmény	$\leq 1 \text{ mW}$, 2. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
Hatótávolság	10 m (33 láb)
Pontosság	$\pm 6 \text{ mm}$ 10 m-es távolságban ($\pm 1/4''$ 33 láb távolságban)
Áramforrás	2 darab AA méretű (1,5 V-os) telep (összesen: 3 V egyenáram (DC))
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C (14 °F és 104 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-5 °F és +158 °F) között
Védelmi osztály	IP50

Obsah

- Informácie o laseri
- Bezpečnosť používateľa
- Bezpečnosť batérií
- Inštalácia batérií typu AA
- Zapnutie lasera
- Kontrola presnosti lasera
- Používanie lasera
- Údržba
- Riešenie problémov
- Servis a opravy
- Špecifikácie

Informácie o laseri

STHT77611 lasery je laserový produkt triedy 2. Tieto lasery predstavujú samonivelačné laserové prístroje, ktoré je možné použiť v rámci projektov určovania horizontálnej (vodorovnej) a vertikálnej (polohy).

Bezpečnosť používateľa

Bezpečnostné postupy

Nižšie uvedené definície charakterizujú hladinu závažnosti jednotlivých signalizačných slov. Prečítajte si príručku a venujte pozornosť týmto symbolom.

 **NEBEZPEČENSTVO:** Označuje situáciu s bezprostredným nebezpečenstvom, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, spôsobí usmrtenie alebo vážne ublženie na zdraví.

 **VAROVANIE:** Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť usmrtenie alebo vážne ublženie na zdraví.



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ľažké zranenie.

POZNÁMKA: Označuje praktiku nesúvisiacu s ubližením na zdraví, ktorá v prípade, ak sa nezabráni jej výskytu, môže spôsobiť majetkové škody.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky ohľadne tohto alebo ľubovoľného náradia **STANLEY®**, navštívte webový portál www.2helpU.com.



VAROVANIE:

Prečítajte si všetky pokyny a snažte sa im kompletnie porozumieť. Nerešpektovanie varovaní a pokynov uvedených v tejto príručke môže viesť k vážnemu ubliženiu na zdraví.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE



VAROVANIE:

Expozícia laserovým žiareniom. Laserovú vodováhu nerozoberajte ani ju nemodifikujte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by si používateľ mohol opraviť svojpomocne. Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.



VAROVANIE:

Nebezpečné žiarenie. Realizácia kontrol alebo nastavení, pripadne výkon postupov odlišujúcich sa od tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k vystaveniu sa pôsobeniu nebezpečného žiarenia.

Štítok na laseri môže obsahovať nasledujúce symboly.

Symbol	Význam
V	Volty
mW	Miliwatty
	Varovanie pred laserom
nm	Vlnová dĺžka v nanometroch
2	Laser triedy 2

Varovné štítky


Na laseri sa pre vašu informáciu a v záujme bezpečnosti nachádzajú nasledujúce štítky.



VAROVANIE: Aby sa znižilo riziko ubliženia na zdraví, používateľ je povinný si prečítať používateľskú príručku.



VAROVANIE: LASEROVÉ ŽIARENIE. NEHĽAĎTE PRIAMO DO LÚČA. Laserový produkt triedy 2.

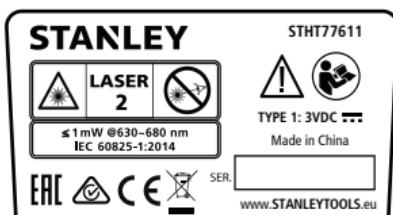

- Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný výrobcom, môže byť znižená ochrana poskytovaná zariadením.
- Laser nepoužívajte vo výbušnom ovzduší ako napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Toto náradie môže vytvárať iskry, ktoré môžu vznieť prach alebo výparu.

Laser v čase nepoužívania uchovávajte mimo dosahu detí a iných nevyškolených osôb. Lasery sú v rukách nevyškolených osôb nebezpečné.

Servis náradia môže vykonávať LEN kvalifikovaný oprávár. Servis alebo údržba vykonávané nekvalifikovaným personálom môžu viesť k ubliženiu na zdraví. Ak potrebujete lokalizovať najbližšie servisné stredisko Stanley, navštívte webový portál www.2helpU.com.

- Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje ako napr. teleskop alebo tranzitný prístroj.** Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Laser neumiestňujte do polohy, v ktorej by mohlo dôjsť k tomu, že sa niekto úmyselne alebo neúmyselne zahľadí do laserového lúča.** Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Laser neumiestňujte do blízkosti reflexných povrchov, ktoré by mohli spôsobiť odraz laserového lúča niekomu do očí.** Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Ked' sa laser nepoužíva, vypnite ho.** Ak laser ponecháte zapnutý, zvyšuje sa riziko, že sa niekto pozrie do laserového lúča.
- Na laseri nevykonávajte žiadne úpravy.** Úprava prístroja môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa pôsobeniu laserového žiarenia.
- Laser nepoužívajte v blízkosti detí ani nedovoľte deťom, aby ho obsluhovali.** Mohlo by dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Neodstraňujte ani neprekryvajte varovné štítky.** Ak sa štítky odstránia, používateľ a iné osoby sa môžu nedopatrením vystaviť pôsobeniu žiarenia.

- **Laser umiestnite bezpečne na vodorovný podklad.** Ak dojde k pádu laseru, laser sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k vážnemu ubliženiu na zdraví.

Osobná bezpečnosť

- Budte ostražití, sledujte, čo robíte, a pri používaní lasera sa riadte zdravým rozumom. Laser nepoužívajte, keď ste unavený, pripadne pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj krátke okamih nepozornosti pri používaní lasera môže spôsobiť väzne ubliženie na zdraví.
- Používajte prostriedky osobnej ochrany. Vždy majte nasadenú ochranu zraku. Používanie ochranných prostriedkov, ako je protiprachová maska, protišmyková ochranná obuv, pevná pokrývka hlavy a ochrana sluchu, v závislosti od pracovných podmienok pomôže znížiť závažnosť ubliženia na zdraví.

Používanie a starostlivosť o prístroj

- Ak sa laser po použití spínača **Napájanie / Prepravná zámka** nezapne alebo nevypne, nepoužívajte ho. Akýkoľvek prístroj, ktorý sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečný a musí sa dať do opravy.
- Riadte sa pokynmi uvedenými v časti **Údržba** tejto príručky. Používanie nepovolených dielov alebo nedodržiavanie pokynov uvedených v časti **Údržba** môže vyvoláť riziko zásahu elektrickým prúdom alebo ubliženia na zdraví.

Bezpečnosť batérie



VAROVANIE:

Batérie môžu explodovať alebo vytieciť a môžu byť príčinou zranenia alebo požiaru. Aby ste znížili toto riziko:

- Pozorne dodržiavajte všetky pokyny a varovania uvedené na štítku batérie a na jej obale.
- Batérie vždy vkladajte so správnou polaritou (+ a -) podľa označenia na batérii a samotnom zariadení.
- Neskratujte kontakty batérie.
- Nenabijajte jednorazové batérie.
- Nemiešajte staré a nové batérie. Všetky batérie vymieňajte vždy súčasne za nové batérie rovnakej značky a typu.
- Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte ich podľa miestnych nariadení.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, vyberte batérie.

Inštalácia batérií typu AA

Do lasera STHT77611 vložte dve nové batérie typu AA.

1. Laser otočte naopak (hore nohami).
 2. V spodnej časti lasera zdvihnutím západky otvorte kryt priečinka na batérie (obrázok **B** (1)).
 3. Vložte dve nové kvalitné značkové batérie typu AA, pričom sa uistite, že póly - a + každej batérie sú umiestnené tak, ako je to znázornené v priečinku na batérie (obrázok **B** (2)).
 4. Zatlačte kryt priečinka na batérie, kým nezapadne na svoje miesto (obrázok **B** (3)).
- Ked sa laser nepoužíva, spínač Napájanie / Prepravná zámka posuňte do strednej polohy (VYP.) (obrázok **A** (2)), aby sa šetrila energia batérie.

SK

Zapnutie lasera

1. Laser umiestnite na hladký, plochý a vodorovný podklad tak, aby smeroval priamo oproti protiaľahej stene.
2. Zapnutím lasera zobrazte horizontálne a vertikálne laserové lúče. Môžete vykonať jednu z nasledujúcich možností:
 - Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka doľava ponecháte uzamknuté kyvadlo a zobrazíte krížové lúče v manuálnom režime (obrázok A (1)).
 - Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka doprava odomknete kyvadlo a zobrazíte krížové lúče v samonivelačnom režime (obrázok A (3)).
3. Skontrolujte horizontálne a vertikálne laserové lúče.
 - Ak je laser naklonený tak, že nedokáže vykonať samoniveláciu ($> 4^\circ$) alebo sa laser nenachádza vo vodorovnej polohe v manuálnom režime, laserové lúče budú blikat.
 - Ak blikajú laserové lúče, laser nie je vo vodorovnej (alebo zvislej) polohe a NESMIE SA POUŽÍVAŤ na stanovovanie alebo označovanie vodorovnej alebo zvislej polohy. Skúste laser premiestniť na vodorovný podklad.
4. Ak je pravdivý L'UBOVOLNÝ z nasledujúcich výrokov, SKÔR, NEŽ LASER ZAČNETE POUŽÍVAŤ na nejakom projekte, pokračujte pokynmi uvedenými v časti Kontrola presnosti lasera.
 - Teraz používate laser prvýkrát (ak bol laser vystavený extrémnym teplotám).
 - Laser neboli už dlhý čas kontrolovaný z hľadiska presnosti.

- Laser možno spadol na zem.

Kontrola presnosti lasera

Laserové prístroje sa zapečaťujú a kalibrujú vo výrobnom závode. Pred prvým použitím lasera vám odporúčame vykonať kontrolu presnosti (ak bol laser vystavený extrémnym teplotám) a následne v pravidelných intervaloch, aby bola zaručená presnosť vašej práce. *Pri vykonávaní kontrol presnosti uvádzaných v tejto príručke dodržiavajte tieto postupy:*

- Používajte najväčšiu dostupnú plochu/vzdialenosť, čo najbližšie k prevádzkovej vzdialosti. Čím väčšia je plocha/vzdialenosť, tým jednoduchšie sa meria presnosť lasera.
- Laser položte na hladký, plochý a stabilný podklad, ktorý je vodorovný v oboch smeroch.
- Označte stred laserového lúča.

Horizontálny lúč – smer snímania

Kontrola kalibrácie horizontálneho snímania lasera vyžaduje dve steny vzdialé najmenej $30'$ (9 m) od seba. Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou vzdialosti nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.

1. Zadnú stranu lasera umiestnite oproti stene smerom priamo k protiaľahej stene.
2. Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka doprava (obrázok A (3)) zapnite laser v samonivelačnom režime a zobrazte horizontálne a vertikálne lúče.
3. Otočte laser o 45° proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa na stene zobrazoval koniec laserovej línie, ktorý je naviac vpravo (obrázok D (1)).

- Vyznačte bod **a** v strede lúča na stene.
- Otočte laser o 90° v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa laserová línia, ktorá je najviac vľavo, zobrazovala v blízkosti bodu **a** (obrázok **D** (2)).
- Vyznačte bod **b** v strede lúča na stene.
- Odmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi bodom **a** a **b**.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená vzdialenosť medzi bodom **a** a **b** pre príslušnú vzdialenosť medzi stenami v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Vzdialenosť medzi stenami	Povolená vzdialenosť Medzi bodom a a b
9 m ($30'$)	11,0 mm (7/16")
12 m ($40'$)	14,4 mm (9/16")
15 m ($50'$)	18,0 mm (23/32")

Horizontálny lúč – smer sklonu

Kontrola kalibrácie horizontálneho sklonu lasera vyžaduje jednu stenu dlhú minimálne $30'$ (9 m). Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou vzdialenosťi nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.

- Umiestnite laser oproti koncu steny (obrázok **E** (1)).
- Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka doprava (obrázok **A** (3)) zapnite laser v samonivelačnom režime a zobrazte horizontálne a vertikálne lúče.
- Vo vzdialnosti najmenej $30'$ (9 m) pozdĺž laserového lúča vyznačte bod **a** a **b**.
- Presuňte laser na opačný koniec steny (obrázok **E** (2)).

- Umiestnite laser smerom k prvému koncu tej istej steny rovnobežne s priľahlou stenou.
- Nastavte výšku lasera tak, aby sa stred lúča vyrovnal s bodom **b**.
- Priamo nad alebo pod bodom **a** vyznačte bod **c** pozdĺž laserového lúča (obrázok **E** (3)).
- Odmerajte vzdialenosť medzi bodom **a** a **c**.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená vzdialenosť medzi bodom **a** a **c** pre príslušnú vzdialenosť medzi bodom **a** a **b** v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Vzdialenosť medzi bodom a a b	Povolená vzdialenosť medzi bodom a a c
9 m ($30'$)	11,0 mm (7/16")
12 m ($40'$)	14,4 mm (9/16")
15 m ($50'$)	18,0 mm (23/32")

Vertikálny lúč – zvislý

Kontrola vertikálnej (zvislej) kalibrácie lasera sa dá najpresnejšie vykonať vtedy, ak je k dispozícii dostatočná vertikálna výška, optimálne $30'$ (9 m), keď jedna osoba na podlahe nastaví polohu lasera a druhá osoba v blízkosti stropu označí polohu lúč. Je dôležité, aby sa kontrola kalibrácie vykonala pomocou vzdialenosťi nie kratšej, ako je vzdialenosť, na ktorú sa bude prístroj používať.

- Na podlahe medzi dvomi stenami vyznačte 1,5 m (5 st.) čiaru, ktorá je rovnobežná s priľahlou stenou (obrázok **F** (1)).

- Posunutím spínača Napájanie/Prepravná zámka doprava (obrázok **(A)** **(3)**) zapnite laser v samonivelačnom režime a zobrazte horizontálne a vertikálne lúče.
- Umiestnite laser na koniec čiary na podlahe. Uistite sa, že vertikálny laserový lúč je zarovnaný a centrovaný na čiare.
- Miesto, kde sa na stope objaví vertikálny laserový lúč, označte ako bod **(a)**. (Malo by to byť priamo nad stredom čiary na podlahe.)
- Presuňte laser na opačný koniec čiary na podlahe (obrázok **(F)** **(2)**).
- Miesto, kde sa na stope objaví vertikálny laserový lúč, označte ako bod **(b)**, priamo vedľa prej značky **(a)**.
- Odmerajte vzdialenosť medzi bodom **(a)** a **(b)**.
- Ak je nameraná hodnota väčšia ako povolená vzdialenosť medzi bodom **(a)** a **(b)** pre príslušnú výšku stropu **(D)** v nasledujúcej tabuľke, laser sa musí podrobiť servisu v autorizovanom servisnom stredisku.

Výška stropu (D)	Povolená vzdialenosť medzi bodom (a) a (b)
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

Používanie lasera

Prevádzkové tipy

- Vždy označujte stred lúča vytvoreného laserom.
- Extrémne teplotné zmeny môžu vyvoláť pohyb interných súčastí a ovplyvniť presnosť lasera. Počas práce často kontrolujte presnosť.
- Ak vám laser spadne, skontrolujte, či zostal nakalibrovaný.
- Pokiaľ je laser správne nakalibrovaný, je samonivelačný. Každý laser sa kalibruje vo výrobnom závode, aby dokázal určiť vodorovnú polohu, kým je umiestnený na plochom podklade s priemernou odchýlkou $\pm 4^\circ$ od vodorovnej polohy. Nevyžadujú sa žiadne manuálne nastavenia.
- Laser používajte na hladkom, plochom vodorovnom podklade.

Vypnutie lasera

Ked' sa laser nepoužíva, spínač Napájanie/Prepravná zámka posuňte do polohy VYP. (obrázok **(A)** **(2)**). Ak spínač nie je uvedený do polohy VYP., laser sa nevypne.

Používanie lasera s konzolou

Súčasťou lasera je konzola (obrázok **(G)**), aby ste mohli laser ľahko pripojiť k čapu alebo stenu.

Bezpečne pripojte laser ku konzole.

- Pomocou závitu 1/4-20 na spodnej strane lasera (obrázok **(G)** **(1)**) umiestnite laser na závit 1/4-20 ramena konzoly (obrázok **(G)** **(2)**).

- Otočením gombíka konzolou (obrázok **(G)** (3)) v smere pohybu hodinových ručičiek zaistite laser na závite 1/4-20 ramena konzoly.
- Konzola v tvare L má samčí závit 1/4-20, na ktorý sa upevňuje laser, a magnety a otvor na zavesenie laseru zo steny.

Používanie lasera s iným príslušenstvom



VAROVANIE:

Kedže s laserom nebolo testované iné príslušenstvo, ako nájdete v ponuke spoločnosti STANLEY, používanie iného príslušenstva s týmto laserom môže byť nebezpečné.

Používajte len príslušenstvo STANLEY®, ktoré sa odporúča na použitie s týmto modelom.
Príslušenstvo, ktoré je vhodné pre jeden laser, môže spôsobovať riziko ubliženia na zdraví, ak by sa používalo na inom laseri.

Laser je vybavený vnútorným 1/4-20 závitom na spodnej strane (obrázok **(C)**), aby vyhovoval súčasnému alebo budúcemu príslušenstvu STANLEY®.

Ďalšie príslušenstvo odporúčané na použitie s týmto laserom si môžete dokúpiť u miestneho predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Ak potrebujete poradiť pri hľadaní určitého príslušenstva, obráťte sa na najbližšie stredisko spoločnosti STANLEY alebo navštívte náš webový portál: www.2helpU.com.

Údržba

- Keď sa laser nepoužíva, vyčistite vonkajšie časti vlhkou tkaninou, utrite laser jemnou suchou tkaninou dosucha a potom ho odložte do príslušnej odkladacej skrinky.
- Hoci sú vonkajšie časti lasera odolné voči rozpúšťadlám, NIKDY laser nečistite rozpúšťadlami.
- Laser neskladujte pri teplotách pod -20 °C (-5 °F) ani nad 60 °C (140 °F).
- Pravidelne kontrolujte kalibráciu lasera, aby ste mali istotu, že výsledky vašej práce sú presné.
- Kontroly kalibrácie a iné úkony údržby/opravy môže vykonať len pracovník servisného strediska STANLEY.

Riešenie problémov

Laser sa nezapne

- Skontrolujte batérie typu AA, aby ste sa uistili:
 - či je každá batéria správne vložená podľa uvedenej polarity (+) a (-) vo vnútri priečinka na batérie,
 - či sú kontakty batérie čisté a či nie sú hrdzavé alebo skorodované,
 - či sú batérie nové, kvalitné a značkové, aby sa znížilo riziko ich vytečenia.
- Uistite sa, že batérie typu AA sú v náležitom prevádzkovom stave. Ak máte pochybnosti, skúste vložiť nové batérie.
- Pri používaní nabíjateľných batérií sa uistite, že batérie sú úplne nabité.
- Laser uchovávajte v suchu.

SK

- Ak bol laser uskladnený pri extrémne vysokých teplotách, nechajte ho vychladnúť. Laserová vodováha sa nepoškodi, ak sa spínač Napájanie/Preprava použije skôr, než sa vodováha vychladí na náležitú prevádzkovú teplotu.

Ak laserové lúče blikajú

V režime samonivelácie sú lasery navrhnuté tak, aby sa sami vyravnali až do priemeru 4° vo všetkých smeroch. Keď je laser vychýlený viac, než dokáže vykompenzovať vnútorný mechanizmus (alebo laser nie je v rovine v manuálnom režime), laserové lúče budú blikaním signalizovať, že bol prekročený rozsah vychýlenia.

BLIKAJÚCE LÚČE VYTVORENÉ LASEROM NIE SÚ VODOROVNÉ ANI ZVISLÉ A NEMALI BY SA POUŽÍVAŤ NA STANOVOVANIE ANI VYZNAČOVANIE VODOROVNEJ A ZVISLEJ POLOHY. Skúste laser premiestniť na vodorovnejší podklad.

Laserové lúče sa neprestávajú pohybovať

Laser je citlivý prístroj. To znamená, že pokiaľ nie je umiestnený na stabilnom (a nepohybujúcim sa) podklade, bude sa nadálej snažiť nájsť vodorovnú polohu. Ak sa lúč neprestáva pohybovať, skúste laser umiestniť na stabilnejší podklad. Tiež sa skúste ubezpečiť, že podklad je relatívne plochý a vodorovný, aby bol laser v stabilnej polohе.

Servis a opravy

Poznámka: V prípade demontáže laserovej vodováhy strácajú platnosť všetky záruky poskytované na produkt.

V záujme zaistenia BEZPEČNOSTI A SPOLÁHLIVOSTI produktu môže všetky opravy, údržbu a nastavenia vykonávať len personál autorizovaných servisných stredísk. Servis alebo údržba vykonávané nekvalifikovaným personálom môžu viesť k riziku ubliženia na zdraví. Ak potrebujete lokalizovať najbližšie servisné stredisko STANLEY, navštívte webový portál www.2helpU.com.

POZNÁMKA:

Zákazník je zodpovedný za správne používanie a starostlivosť o prístroj. Okrem toho je zákazník úplne zodpovedný za pravidelné kontroly presnosti laserovej jednotky, a teda za kalibráciu prístroja.

Technické údaje

	STHT77611
Zdroj svetla	Laserové diódy
Vlnová dĺžka lasera	630 – 680 nm – viditeľné svetlo
Výkon lasera	≤1 mW LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 2
Prevádzkový rozsah	10 m (33')
Presnosť	±6 mm pri 10 m (±1/4" pri 33')
Zdroj napájania	2 batérie typu AA (1,5 V) (3 V DC)
Prevádzková teplota	-10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)
Teplota uskladnenia	-20 °C až 70 °C (-5 °F až 158 °F)
IP klasifikácia	IP50

SK

Vsebina

- Informacije o laserju
- Varnost uporabnika
- Varna uporaba baterij
- Vstavljanje baterij AA
- Vklop laserja
- Preverjanje natančnosti laserja
- Uporaba laserja
- Vzdrževanje
- Odpravljanje težav
- Servis in popravila
- Tehnični podatki

Informacija o laserju

STHT77611 laserji je razred 2 laserski izdelek. Laserja sta samonivelirni laserski orodji, ki se lahko uporabljata za vodoravno (vodoravnost) in navpično (navpičnost) poravnavo predmetov.

Varnost uporabnika

Napotki za varno uporabo orodja

Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti vsakega opozorilnega znaka. Preberite priročnik in bodite pozorni na naslednje simbole.

SI



NEVARNOST: Pomeni neposredno nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali resno poškodbo, če je ne preprečite.



OPOZORILO: Pomeni morebitno nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če je ne preprečite.



PREVIDNOST: Pomeni morebitno nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjšo ali srednje hudo poškodbo, če je ne preprečite.

POMBA: Pomeni situacijo, ki ni povezana s telesno poškodbo, ampak bi lahko povzročila poškodbo lastnine, če je ne preprečite.

Če imate kakšna koli vprašanja ali pripombe o tem, ali katerem koli drugem orodju STANLEY®, obiščite spletno stran www.2helpU.com.



OPOZORILO:

Preberite in se prepričajte, da razumete vsa navodila. Zaradi neupoštevanja opozoril in napotkov iz tega priročnika lahko pride do hudih telesnih poškodb.

SHRANITE TA NAVODILA



OPOZORILO:

Izpostavljenost laserskemu sevanju. Ne razstavljajte ali spreminjajte laserskega usmerjevalnika. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali popravil uporabnik. To lahko povzroči hude poškodbe oči.



OPOZORILO:

Nevarno sevanje. Uporaba kontrol ali nastavitev oz. postopkov na način, ki v teh navodilih ni opisan, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.

Nalepke na napravi lahko vsebujejo naslednje simbole.


Simbol	Pomen
V	volti
mW	milivati
	opozorilo za prisotnost laserja
nm	valovna dolžina v nanometrih
2	laser razreda 2

Opozorilne nalepke


Za večje udobje in varnost so na laserju naslednje nalepke.



OPOZORILO: Da bi se izognili morebitnemu tveganju poškodb, morate prebrati navodila za uporabo.



OPOZORILO: LASERSKO SEVANJE. NE GLEJTE V ŽAREK. Laser razreda 2.

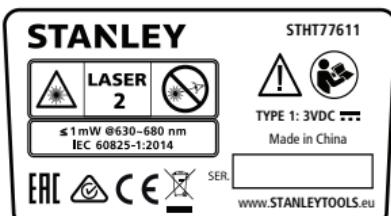

- Če se oprema uporablja na način, ki ga proizvajalec ne določi, je lahko zaščita, ki jo zagotavlja oprema, oslabljena.
- **Laserja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kjer so vnetljive tekočine, plini ali prah.** Ob uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
- **Laserja, ki ga ne uporabljate, shranujte izven dosega otrok in drugih neizkušenih ljudi.** Laserji so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarni.
- **Orodje MORAJO servisirati le pooblaščeni serviserji.** Če orodje servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje, lahko to povzroči nevarnosti telesnih poškodb. Da bi našli najbližji servis podjetja Stanley, obiščite spletno stran www.2helpU.com.

- **Laserskega žarka ne glejte z optičnimi instrumenti, kot je na primer teleskop.** To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- **Laserja ne postavljajte na mesta, kjer bi lahko kdorkoli namenoma ali nenamerno gledal laserski žarek.** To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- **Laserja ne postavljajte v bližino odsevnih površin, ki bi lahko laserski žarek odbila komu v oči.** To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- **Ko laserja ne uporabljate, ga izključite.** Če laser pustite vključen, s tem povečate možnost, da bi kdo pogledal v laserski žarek.
- **Nikoli ne spreminjajte izdelka.** Spreminjanje naprave lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserskemu žarku.
- **Ne uporabljajte laserja v prisotnosti otrok in ne dovolite, da bi se otroci igrali z laserjem.** To lahko povzroči hude poškodbe oči.
- **Ne odstranjujte ali uničujte opozorilnih nalepk.** Če odstranite označe, se lahko zgodi, da bo uporabnik, ali kdo drug, nenamerno izpostavljen sevanju.
- **Laser trdno postavite na ravno podlago.** Če pada laser na tla, se lahko poškoduje, ali povzroči hude telesne poškodbe.

SI

Osebna varnost

- Ob uporabi laserja bodite pozorni, pazite, kaj delate in uporabite zdravo pamet. Laserja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepozornosti med uporabo laserja lahko privede do hudih telesnih poškodb.
- Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala. Odvisno od delovnih pogojev bo morda nošnja zaščitne opreme, kot je maska za zaščito proti prahu, varnostni čevlji, ki ne drsijo, čelada in zaščita sluha, morda zmanjšala nevarnost telesnih poškodb.

Uporaba orodja in skrb zanj

- Ne uporabljajte laserja, če stikala za zapahnitev napajanja/transport ni mogoč vklopiti ali izklopiti laserja. Orodja, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- Upoštevajte navodila iz razdelka teh navodil **Vzdrževanje**. Uporaba delov, ki jih ni odobril proizvajalec, ali napake zaradi neupoštevanja navodil o vzdrževanju lahko povzročijo tveganje udara električne ali za poškodbe.

Varnost baterije



OPOZORILO:

Baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo telesne poškodbe ali požar. Za zmanjšanje tveganja:

- Natančno upoštevajte vse napotke in opozorila na nalepki in embalaži baterije.
- Baterije vedno vstavite v skladu z usmerjenostjo polov (+ in -), ki sta označena na bateriji in napravi.

- ne staknite na kratko priključkov baterije;
- ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti;
- ne mešajte rabljenih in novih baterij; vedno sočasno zamenjate vse baterije z novimi, istega tipa in znamke;
- izrabljene baterije odstranite med odpadke takoj in v skladu s krajevnimi predpisi.
- baterij ne mečite v ogenj.
- baterije hranite izven dosega otrok.
- odstranite baterije, ko naprave ne uporabljate.

Vstavljanje baterij AA

V laserja STHT77611 vstavite nove baterije AA.

1. Laser obrnite na glavo.
2. Na dnu laserja dvignite jeziček pokrova, ki zapira predal za baterije (slika B ①).
3. Vstavite dve novi, zelo kakovostni bateriji AA in zagotovite, da bosta konca - in + vsake od baterij vstavljena v skladu s shemo v notranjosti predala za baterije (slika B ②).
4. Pokrov predala za baterije zaprite navzdol, dokler se ne zaskoči na položaju (slika B ③).

Ko laserja ne uporabljate, naj ostane stikalo Napajanje/Transportni zapah v sredinskem položaju (IZKLOPLJENO) (slika A ②), da bi s tem varčevali z močjo baterije.

Vklop laserja

1. Laser postavite na gladko, plosko in ravno površino, tako da bo laser gledan ravnost naprej proti nasprotni steni.
2. VKLOPITE laser, da bi se pokazala vodoravni in navpični laserski žarek; ali:
 - Premaknite stikalo Napajanje/ Transportni zapah v levo, da bi ostalo nihalo zapahnjeno in se bo navzkrižni žarek v ročnem načinu (slika A (1)).
 - Premaknite stikalo Napajanje/ Transportni zapah v desno, da bi odpahnili nihalo in se bo navzkrižni žarek v načinu samodejnega uravnavanja (slika A (3)).
3. Preverite vodoravni in navpični laserski žarek.
 - Če je laser nagnjen toliko, da se ne more sam izravnati ($> 4^\circ$), ali laser ni uravnan v ročnem načinu, bodo laserski žarki utripali.
 - Če laserski žarki utripajo, laser ni poravnан vodoravno (ali navpično) in ga NI DOVOLJEN UPORABLJATI za določanje ali označevanje poravnanoosti ali navpičnosti. Laser poskušajte postaviti na ravno površino.
4. Če DRŽI KATERA KOLI od naslednjih izjav, nadaljujte z navodili za preverjanje natančnosti laserja PRED UPORABO LASERA ZA projekt.
 - To je prvič, ko uporabljate laser (v primeru, če je bil laser izpostavljen ekstremnim temperaturam).
 - Laser ni bil že dalj časa preverjen glede natančnosti.
 - Laser je morda padel na tla.

Preverjanje natančnosti laserja

Laserska orodja so zapečatena in umerjena v tovarni. Zato priporočamo, da pred **prvo uporabo laserja opravite preverjanje natančnosti** (v primeru, če je bil laser izpostavljen ekstremnim temperaturam) in nato redno, da bi zagotovili natančnost svojega dela. **Če izvajate kakršno koli preverjanje, ki je navedeno v tem priročniku, upoštevajte naslednja navodila:**

- uporabite največjo območja/razdalje, ki je **najbliže delovni razdalji**. večje je območje/razdalja, lažje je merjenje natančnosti laserja;
- laser namestite na **gladko, ravno, stabilno površino**, ki je **poravnana v obe smeri**;
- označite **središče laserskega žarka**.

Vodoravni žarek - smer skeniranja

Preverjanje umerjenosti vodoravnega skeniranja laserja zahteva dve steni, narazen 9 m (30'). Zelo pomembno je, da začnete preverjanje umerjenosti z razdaljo, ki ni krajsa od razdalje aplikacije, za katero boste uporabljali orodje.

1. Hrbtno stran laserja namestite proti steni tako, da bo gledala naravnost naprej proti nasprotni steni.
2. Premaknite stikalo Napajanje/Transportni zapah v desno (slika A (3)) za VKLOP laserja v načinu samodejnega uravnavanja in prikaz vodoravnih in navpičnih žarkov.
3. Obrnite laser za 45° v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, tako, da bo na steni prikazan skrajni desni konec linije laserja (slika D (1)).

SI

- Na steni označite ④ središče laserskega žarka.
- Obrnite laser za 90° v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, tako, da bo v bližini prikazan skrajni levi konec linije laserja ④ (slika ④ ②).
- Na steni označite ⑤ središče laserskega žarka.
- Izmerite navpično razdaljo med ④ in ⑤.
- Če je vaša meritev večja od dovoljene razdalje med ④ in ⑤ za ustrezno razdalje med stenami iz tabele v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.

Razdalja med stenama	Dovoljena razdalja Med ④ in ⑤
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Vodoravni žarek - smer uglaševanja

Preverjanje vodoravnega umerjanja uglaševanja laserja zahteva eno steno, dolgo najmanj 9 m (30'). Zelo pomembno je, da začnete preverjanje umerjenosti z razdaljo, ki ni krajša od razdalje aplikacije, za katero boste uporabljali orodje.

- Premaknite laser na nasprotni konec stene (slika ⑤ ①).
- Premaknite stikalo Napajanje/Transportni zapah v desno (slika ⑥ ③) za VKLOP laserja v načinu samodejnega uravnavanja in prikaz vodoravnih in navpičnih žarkov.
- Najmanj 9 m (30') daleč vzdolž laserskega žarka označite ⑦ in ⑧.
- Premaknite laser na nasprotni konec stene (slika ⑤ ②).

- Namestite laser proti prvemu koncu iste stene in vzporedno s sosednjo steno.
- Nastavite višino laserja tako, da bo središče žarka poravnano s ⑧.
- Neposredno nad ali pod ⑦, označite ⑨ vzdolž laserskega žarka (slika ⑤ ③).
- Izmerite razdaljo med ⑦ in ⑨.
- Če je vaša meritev večja od dovoljene razdalje med ⑦ in ⑨ za ustrezno razdaljo med ⑦ in ⑨ iz tabele v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.

Razdalja med ⑦ in ⑨	Dovoljena razdalja Med ⑦ in ⑨
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Navpični žarek - navpičnost

Umerjenost navpičnice najbolj točno preverite, če je na voljo dovolj navpične višine, idealno 9 m (30'), kjer ena oseba na tleh namesti laser in druga oseba v bližini stropa označi točko, ki jo naredi laserski žarek na stropu. Zelo pomembno je, da začnete preverjanje umerjenosti z razdaljo, ki ni krajša od razdalje aplikacije, za katero boste uporabljali orodje.

- Na tleh med dvema stenama označite črto 1,5 m (5 čevljev), ki je vzporedna s sosednjo steno (slika ⑥ ①).
- Premaknite stikalo Napajanje/Transportni zapah v desno (slika ⑥ ③) za VKLOP laserja v načinu samodejnega uravnavanja in prikaz vodoravnih in navpičnih žarkov.
- Laser postavite na en konec črte na tleh, prepričajte se, da je navpični laserski žarek poravnан in centriran na črto.

- Točka, kjer se navpični laserski žarek pokaže na stropu, oznaka **(A)**. (To mora biti neposredno nad sredinsko točko črte na tleh.)
- Premaknite laser na nasprotni konec tal (slika **(F)** **(2)**).
- Točka, kjer se navpični laserski žarek pokaže na stropu, oznaka **(B)**, neposredno ob prvi oznaki **(A)**.
- Izmerite razdaljo med **(A)** in **(B)**.
- Če je vaša meritev večja od dovoljene razdalje med **(A)** in **(B)** za ustrezno višino stropa **(D)** iz tabele v nadaljevanju, je treba opraviti servis laserja v pooblaščenem servisu.

Višina stropa (D)	Dovoljena razdalja med (A) in (B)
2,5m (8')	3,5mm (5/32")
3,0 m (10')	4,5mm (3/16")
4,0m (14')	6,0mm (1/4")
6,0 m (20')	9,0mm (3/8")
9,0 m (30')	13,0mm (1/2")

Uporaba laserja

Nasveti za uporabo

- Vedno označite središče laserskega žarka.
- Ekstremne spremembe temperatur lahko povzročijo premikanja notranjih delov, kar lahko vpliva na točnost laserja. Med delom pogosto preverite točnost laserja.
- Če pada laser na tla, preverite, ali je še vedno umerjen.
- Dokler je laser pravilno umerjen, se samodejno izravna. Vsi laserji so tovarniško nastavljeni, da zaznajo ravnilo, dokler so postavljeni na ravno podlago s povprečno do $\pm 4^\circ$ ravnine. Potrebne niso nobene ročne prilagoditve.

- Laser uporabljajte na gladki, vodoravnii, ravni površini.

Izklop laserja

Ko laserja ne uporabljate, potisnite stikalo za zapahnitev napajanja/transport na položaj IZKLOPLJENO/zapahnjeno (slika **(A)** **(2)**). Če stikalo ni na položaju IZKLOPLJENO, laser ne bo deloval.

Uporaba laserja z okvirjem

Okvir (slika **(G)**) je priložen laserju, zato da bi zlahka namestili laser na steber ali steno.

Laser trdno pritrdite na okvir.

- Z navojem 1/4-20 na dnu delu laserja (slika **(G)** **(1)**), namestite laser na navoj 1/4-20 na roki ogrodja (slika **(G)** **(2)**).
- Obrnite gumb (slika **(G)** **(3)**) v smeri gibanja urinega kazalca, da bi zapahnili laser na navoju 1/4-20 na roki okvirja.
- Okvir L ima 1/4-20 moški navoj na katerega lahko pritrdite laser in magnete ter luknjo, ki mogoča, da laser visi na steni.

Uporaba laserja z drugo opremo



OPOZORILO:

Ker dodatna oprema, ki je ni izdelalo podjetje STANLEY ni bila preizkušena s tem laserjem, je njena uporaba lahko nevarna.

SI

Uporablajte le opremo STANLEY®, ki je priporočena za uporabo s tem modelom. Oprema je lahko primerna za eno vrsto laserja, vendar lahko z drugim laserjem povzroči nevarnost telesnih poškodb.

Laser ima ženski navoj 1/4-20 na dnu (slika **(C)**) za prilagajanje sedanje in prihodnje opreme STANLEY®.

Druga priporočena oprema za uporabo s tem laserjem je na voljo za dodatno plačilo pri pooblaščenem prodajalcu ali servisu. Če potrebujejo pomoč za določanje kakršne koli opreme, kontaktirajte svoj najbližji servis STANLEY, ali obiščite našo spletno stran: www.2helpU.com.

Vzdrževanje

- Ko laserja ne uporabljate, očistite zunanje sestavne dele z vlažno krpo, obrišite laser z mehko in suho krpo do suhega in nato shranite laser v škatlo za opremo, ki je priložena.
- Kljub temu da je zunanjost laserja odporna proti topilom, NIKOLI ne uporabljajte topil za čiščenje laserja.
- Laserja nikoli ne shranujte pod -5 °C (-20 °F) ali nad 140 °C (60 °F).
- Pogosto preverite, ali je laser pravilno umerjen, saj boste s tem zagotovili večjo točnost dela.
- Preverjanje umerjenosti in ostala vzdrževalna popravila lahko opravijo servisni centri STANLEY.

Odpravljanje težav

SI

Laser se ne vklopi

- Preverite baterije AA, da bi se prepričali:
 - ali so baterije nameščene pravilno, s pravilno usmerjenima poloma (+) in (-), kot je navedeno v notranjosti predala za baterije.
 - prepričajte se, ali so stiki baterij čisti in brez rje;
 - ali so baterije nove, zelo kakovostne in dobre blagovne znamke, saj boste tako zmanjšali možnost iztekanja baterije.

- Prepričajte se, ali so baterije AA v dobrem stanju. Če niste prepričani, vstavite nove baterije.
- Če uporabljate baterije, ki se polnijo, se prepričajte, ali so baterije napolnjene do konca.
- Zagotovite, da bo laser vedno suh.
- Če je bil laser shranjen pri visoki temperaturi, počakajte, da se ohladi. Vodna tehnika laserja se ne bo poškodovala, če boste uporabili stikalo za zapahnitev napajanja/transport pred ohlajanjem na pravilno delovno temperaturo.

Laserski žarki utripajo

Ko je laser v **načinu samodejne izravnave**, so zasnovani, da se samodejno izravnajo do povrečno 4° v vseh smereh. Če je laser preveč nagnjen, da bi se notranji mehanizem sam izravnal, (ali laser ni izravnан, ko je v **ročnem načinu**), bo žarek laserja utripal in tako opozarjal, da je nagib presežen.

UTRIPAJOČI ŽARKI LASERJA NISO VODORAVNI ALI NAVPIČNI IN SE NE SMEJO UPORABLJATI ZA DOLOČANJE ALI OZNAČEVANJE VODORAVNOSTI ALI NAVPIČNOSTI. Laser postavite na bolj ravno podlago.

Laserski žarek se ne preneha premikati

Laser je natančni instrument. Zato bo laser nadaljeval z iskanjem ravnost, če ne bo postavljen na trdno (in nepremično) podlago. Če se žarek ne neha premikati, poskusite postaviti laser na bolj trdno podlago.

Prepričajte se tudi, da je podlaga relativno ploska in ravna, tako da bo laser stabilen.

Servis in popravila

Opomba: Če niveliimi laser razstavite, se vse garancije izdelka izničijo.

Za VARNOST in ZANESLJIVOST izdelka naj popravila, vzdrževanje in prilagoditve izvajajo samo pooblaščeni servisi. Če izdelek servisira ali vzdržuje nepooblaščeno osebje, lahko to povzroči nevarnosti telesnih poškodb. Da bi našli najbližji servis podjetja STANLEY obišcite spletno stran www.2helpU.com.

OPOMBA:

Kupec je odgovoren za pravilno uporabo in nego naprave. Prav tako je kupec odgovoren za občasno preverjanje natančnosti merjenja in posledično za umerjanje naprave.

Specifikacije

	STHT77611
Vir svetlobe	Laserske diode
Valovna dolžina laserja	630 – 680 nm, vidna
Moč laserja:	≤1 mW LASERSKI IZDELEK RAZREDA 2
Delovni obseg	10m (33')
Natančnost	±6 mm @ 10m ($\pm\frac{1}{4}''$ @ 33')
Vir napajanja	2 AA (1,5V) baterije (3V DC)
Delovna temperatura	-10 °C do 40°C (14 °F do 104°F)
Temperatura shranjevanja	-20°C do 70°C (-5°F do 158°F)
Stopnja zaščite IP	IP50

SI

Съдържание

- Информация за лазера
- Безопасност на потребителя
- Безопасност на батерията
- Поставяне на батерии АА
- Включване на лазера
- Проверка на точността на лазера
- Употреба на лазера
- Поддръжка
- Оправяне на проблеми
- Сервизиране и поправка
- Технически характеристики

Информация за лазера

STHT77611 лазери е лазерен продукт от клас 2. Лазерите са самонивелиращи се лазерни инструменти, които могат да се използват за хоризонтално (ниво) и вертикално (отвесно) изравняване.

Безопасност на потребителя

Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на сериозност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.

 **ОПАСНОСТ:** Показва неминуемо опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, би могло да доведе до смърт или сериозни наранявания.



ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе до минимални или средни наранявания.

БЕЛЕЖКА: Показва практика която не е свързана с лични наранявания и която, ако не се избегне, може да доведе до имуществени щети.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно този или други инструменти на STANLEY®, отидете на www.2helpU.com.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете с разбиране всички инструкции. Неспазването на предупредленията и указанията в това ръководство, може да доведе до сериозни травми.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Излагане на лазерната радиация. Не разглеждайте и не променяйте нивото на лазера. В него няма части, които могат да се сервизират от потребителя. Това може да доведе до сериозно увреждане на зренето.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасна радиация. Използването на органи за управление или корекции, или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

Етикета на вашият лазер може да включва следните символи.

Символ	Значение
V	Волта
mW	Миливата
	Предупреждение за лазера
nm	Дължина на вълната в нанометри
2	Клас 2 лазер

Предупредителни етикети


За ваше удобство и безопасност, на лазера са поставени следните етикети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛАЗЕРНА РАДИАЦИЯ. НЕ ГЛЕДАЙТЕ НАПРАВО В ЛЪЧА. Клас 2 лазерен продукт.

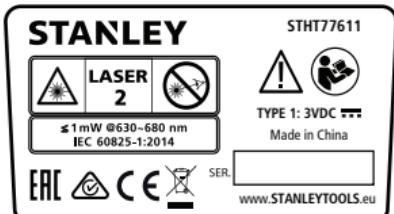

- Ако оборудването се използва по начин, който не е посочен от производителя, защитата, осигурена от оборудването, може да бъде нарушена.

- Не работете с лазера в експлозивна атмосфера, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Този инструмент може да произведе искри, които могат да подпалият прах или изпарения.

- Съхранявайте лазера далече от достъпа на деца и други необучени лица. Лазерите са опасни в ръцете на необучени потребители.

- Сервизирането на инструмента ТРЯБВА да се извършва само от квалифицирани лица. Сервизиране или поддръжка, които се извършват от неквалифициран персонал може да доведе до наранявания. За да намерите най-близкият до вас сервизен център на Stanley отидете на www.2helpU.com.

- Не използвайте оптически инструменти като телескоп или транзит за гледане на лазерния лъч. Това може да доведе до сериозно увреждане на зрението.

- Не поставяйте лазера в позиция, в която някой може нарочно или не да гледа директно в лазерния лъч. Това може да доведе до сериозно увреждане на зрението.

- Не разполагайте лазера в близост до отразяваща повърхност, която може да отрази лазерният лъч към очите на някой. Това може да доведе до сериозно увреждане на зрението.

- Изключете лазера, когато не е в употреба. Ако оставите лазера включен се увеличава риска от директно взиране в лазерния лъч.

- **Никога, по никакъв начин не променяйте лазера.** Промяната на инструмента може да доведе до опасно излагане на лазерно лъчение.
- **Не работете с лазера в близост до деца и не им позволявайте да го използват.** Това може да доведе до сериозно увреждане на зрението.
- **Не сваляйте и не заличавайте предупредителните етикети.** Ако етикетите са отстранени, потребителя или други присъстващи могат по невнимание да се изложат на радиация.
- **Поставете лазера стабилно на равна повърхност.** Ако лазерът падне, може да се получат повреди в лазери или сериозни наранявания.

Лична безопасност

- **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента.** Не използвайте уреда, докато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг разсяеност при работа с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- **Използвайте лични предлазни средства.** Винаги носете защита за очите. В зависимост от работните условия, използването на защитно оборудване като маска срещу прах, неплъзгащи се работни обувки, твърда шапка и защита за слуха, може да намали евентуални наранявания.

BG

Употреба и грижа за инструмента

- **Не използвайте лазера, ако заключващия превключвател за Захранване/Пренос не включва или изключва лазера.** Всеки инструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- Следвайте инструкциите в раздела **Поддръжка от това ръководство.** Използване на неодобрени части или неспазване на инструкциите за **Поддръжка** може да създаде риск от токов удар или травма.

Безопасност за батерията



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Батерииите могат да експлодират или изтекат и могат да причинят нараняване или пожар. За да намалите този риск:

- Внимателно следвайте всички инструкции и предупреждения на етикета и опаковката на батерията.
- Винаги поставяйте батерииите правилно по отношение на полярността (+ и -), маркирано на батерията и оборудването.
- Не допирайте клемите на батерииите, за да избегнете късо съединение.
- Не зареждайте батерии за еднократна употреба.
- Не смесвайте стари и нови батерии. Сменяйте батерииите по едно и също време с нови батерии от същата марка и вид.

- Веднага изтласнете батерии и ги изхвърлете според местните нормативи.
- Не изхвърляйте батерии в огън.
- Дръжте батерии далече от деца.
- Сваляйте батерии, когато устройството не е в употреба.

Поставяне на АА батерии

Поставете нови АА батерии в лазерите STHT77611.

1. Обърнете лазера на обратно.
2. В долната част на лазера, повдигнете постчето за отваряне на капака на отделението за батерии (Фигура **(B) (1)**).
3. Поставете две нови, висококачествени АА батерии от утвърдена марка, като се уверите, че позицията на клемите - и + за всяка батерия са според указаните знаци в отделението за батерии (Фигура **(B) (2)**).
4. Натиснете вратата на батерията за затваряне, докато се фиксира на мястото си (Фигура **(B) (3)**).

Когато лазерът не е в употреба, дръжте заключващия превключвател в централна позиция (ИЗКЛ.) (фигура **(A) (2)**) за пестене на батерия.

Включване на лазера

1. Поставете лазера за гладка, плоска и равна повърхност, като лазерът сочи право напред към противоположната стена.

2. Включете лазера за показване на хоризонтални и верикални лъчи. Или:
 - Преместете заключващия превключвател за Захранване/Пренос наляво за запазване на махалото заключено и показване на кръстосаните лъчи в ръчен режим (фигура **(A) (1)**).
 - Преместете заключващия превключвател за Захранване/Пренос надясно за отключване на махалото и показване на кръстосаните лъчове в саморегулиращ се режим (фигура **(A) (3)**).
 - 3. Проверете хоризонталните и верикалните лазерни лъчи.
 - Ако лазерът е наклонен толкова много, че не може да се самонивелира ($> 4^\circ$) или лазерът не е нивелиран в ръчен режим, лазерният лъч ще премигва.
 - Когато лазерните лъчи присветват, лазерът не е нивелиран (или отвесен) и НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА за уточняване или маркиране на нивелирането или отвеса. Опитайте се да смените мястото на лазера на по-равна повърхност.
 - 4. Ако НЯКОЕ от следните твърдения са ИСТИНА, продължете с инструкциите за Проверка на точността на лазера ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛАЗЕРА за прожектиране.
 - Това е първия път, в който използвате лазера (в случай, че лазерът е изложен на екстремни температури).
 - Лазерът не е проверяван за точност напоследък.

- Лазерът може да е бил изпуснат.

Проверка на точността на лазера

Лазерните инструменти са запечатани и калибрирани в завода. Препоръчително е да изпълните проверка за точност **преди да използвате лазера за първи път** (В случай, че лазерът е изложен на екстремни температури) а след това регулярно проверявайте точността на своята работа. **Когато изпълнявате някоя от проверките за точност, които са изброени в това ръководство, следвайте тези препоръки:**

- Използвайте възможно най-голямото пространство/разстояние, **най-близо до работното разстояние**. Колкото по-голямо е пространството/разстоянието, толкова по-лесно е да измерите точността на лазера.
- Поставете лазера на гладка, плоска, стабилна повърхност, която е подравнена в двете посоки.
- Отбележете центъра на лъча.

Хоризонтален лъч - посока на сканиране

Проверката на хоризонталната сканираща калибриране на лазера изиска две стени 30' (9m) една от друга. Важно е да се извърши проверка на калибрирането, като се използва разстояние, което не е по-малко от разстоянието на приложениета, за които инструментът ще бъде използван.

1. Поставете ърба на лазера срещу стена и гледате право напред към противоположната стена.

2. Преместете заключващия превключвател за Захранване/Пренос надясно (фигура **(A)** **(3)**) за включване на лазера в режим за саморегулиране и показване на хоризонталните и вертикалните лъчи.

3. Завъртете лазера на 45° по посока обратна на часовниковата стрелка, така че най-десният край на лазерната линия да бъде показан на стената (фигура **(D)** **(1)**).
4. Отбележете **(a)** върху центъра на лъча върху стената.
5. Завъртете лазера на 90° по посока на часовниковата стрелка, така че най-левият край на лазерната линия да бъде показан до **(a)** (фигура **(D)** **(2)**).
6. Отбележете **(b)** върху центъра на лъча върху стената.
7. Измерете вертикалното разстояние между **(a)** и **(b)**.
8. Ако вашето измерване е по-голямо от Допустимото разстояние между **(a)** и **(b)** за съответното Разстояние между стените в следната таблица, лазерът трябва да се сервизира в упълномощен сервизен център.

Разстояние между стените	Допустимо разстояние Между (a) и (b)
9m (30")	11,0mm (7/16")
12m (40")	14,4mm (9/16")
15m (50")	18,0mm (23/32")

Хоризонтален лъч - посока на спускането

Проверката на калибирането на хоризонталното спускане на лазера изисква само една стена с дължина най-малко 30' (9m). Важно е да се извърши проверка на калибирането, като се използва разстояние, което не е по-малко от разстоянието на приложениета, за които инструментът ще бъде използван.

1. Разположете лазера срещу края на стената (фигура **E** ①).
2. Преместете заключващия превключвател за Захранване/Пренос надясно (фигура **A** ③) за включване на лазера в режим за саморегулиране и показване на хоризонталните и вертикалните лъчи.
3. Поне 30' (9m) от лазерния лъч, отбележете **a** и **b**.
4. Преместете лазера на противоположния край на стената (фигура **E** ②).
5. Поставете лазера към първия край на същата стена и паралелно към съседната стена.
6. Регулирайте височината на лазера, така че центъра на гредата да е подравнен с **b**.
7. Директно над или отдолу **a**, маркирайте **c** по лазерния лъч (фигура **E** ③).
8. Измерете разстоянието между **a** и **c**.

9. Ако вашето измерване е по-голямо от допустимото разстояние между **a** и **c** за съответното Разстояние между **a** и **b** в следната таблица, лазерът трябва да се сервизира в упълномощен сервизен център.

Разстояние между a и b	Допустимо разстояние Между a и c
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Вертикален лъч - отвес

Проверката на вертикалната (отвесната) калибиране на лазера може да е най-точна, когато има значително количество вертикална височина на разположение 30' (9m) с едно лице на пода за поставяне на лазера и друго лице в близост до тавана, за да маркира позицията на лъча. Важно е да се извърши проверка на калибирането, като се използва разстояние, което не е по-малко от разстоянието на приложениета, за които инструментът ще бъде използван.

1. На пода между две стени маркирайте 5 ft (1,5 m) линия, която е успоредна на съседната стена (фигура **F** ①).
2. Преместете заключващия превключвател за Захранване/Пренос надясно (фигура **A** ③) за включване на лазера в режим за саморегулиране и показване на хоризонталните и вертикалните лъчи.
3. Поставете лазера в единия край на линията на пода, като се уверите, че вертикалният лазерен лъч е подравнен и центриран върху линията.

BG

- Когато вертикалният лазерен лъч се появи на тавана, маркирайте ⑤. (Това трябва да бъде директно над средната точка на линията на пода.)
- Преместете лазера до другия край на линията на пода (Фигура F ②).
- Където вертикалният лазерен лъч се появи на тавана, маркирайте ⑥, непосредствено до първата маркировка ⑤.
- Измерете разстоянието между ⑤ и ⑥.
- Ако вашето измерване е по-голямо от Допустимото разстояние между ⑤ и ⑥ за съответната височина на тавана ⑥ в следващата таблица, лазерът трябва да бъде сервизно обслужен в оторизиран сервизен център.

Височина на тавана ⑥	Допустимо разстояние Между ⑤ и ⑥
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

Употреба на лазера

Съвети за работа

- Винаги маркирайте центъра на лъча, създаден от лазера.
- Крайните температурни промени могат да причинят движение във вътрешните части, което може да се отрази на точността. Често проверявайте точността си по време на работа.
- Ако изпуснете лазера, проверете, за да сте сигурни, че все още е калибриран.

- При условие, че лазерът е правилно калибриран, той се самоизравнява. Всеки лазер се калибрира във фабриката, за да намери нивото си, ако е поставен на плоска повърхност със средно ниво от $\pm 4^\circ$. Не се изискват ръчни настройки.
- Използвайте лазера на равна и плоска повърхност.

Изключване на лазера

Пълзнете заключващия превключвател за Захранване/Пренос на ИЗКЛ. позиция (Фигура A ②), когато лазерът не се използва. Ако превключвателят не е поставен в положение OFF, лазерът няма да се изключи.

Употреба на лазера със скобата

С лазера е доставена скоба (фигура G), за да можете лесно да закачите лазера на стойка или стена.

Закрепете сигурно лазера към скобата.

- С помощта на 1/4-20 резбата в долната част на лазера (фигура G ①), разположете лазера върху 1/4-20 резбата на размото на скобата (фигура G ②).
- Завъртете копчето на скобата (фигура G ③) по посока на часовниковата стрелка, за заключване на лазера към 1/4-20 резбата на рамото на скобата.
- Л скобата има 1/4-20 мъжка резбовка, към която се прикачва лазера, и магнитите и ключа/дупката за окачване на лазера към стена.

Употреба на лазера с други приспособления



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Понеже с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от предложените от STANLEY, използването на такива аксесоари с този лазер може да е опасно.

Използвайте само аксесоари на STANLEY®, които са препоръчителни за употреба с този модел. Аксесоари, които може да са подходящи за един лазер, може да създадат риск от нараняване, когато се използват с друг лазер.

Лазерът е оборудван с женска резба 1/4-20 отдолу (фигура ©) за фиксиране на настоящи или бъдещи аксесоари на STANLEY®.

Други препоръчителни аксесоари за употреба с този лазер са на разположение срещу допълнително заплащане от вашия местен представител или утълномощен сервизен център. Ако имате нужда от помощ за намиране на подходящ аксесоар, моля, свържете се с най-близкия сервизен център на STANLEY или отидете на: www.2helpU.com.

Поддръжка

- Когато лазерът не е в употреба, почистете външните части с мокра кърпа, избършете лазера с мека кърпа, за да сте сигурни, че е сух, и след това го съхранете в предоставената кутия.
- Въпреки, че външната част на лазера е устойчива на разтвори, НИКОГА не използвайте препарати за почистване на лазера.

- Не съхранявайте лазера при температура под -5 °F (-20 °C) или над 140 °F (60 °C).
- За да осигурите точността на вашата работа, често проверявайте лазера за правилно калибириране.
- Проверки на калибирирането и други поправки, свързани с поддръжката може да се извършат в сервизните центрове на STANLEY.

Оправяне на проблеми

Лазерът не се включва

- Проверете AA батериите, за да сте сигурни, че:
 - Всяка батерия е поставена правилно, според (+) и (-) указанi вътре в отделението за батериите.
 - Батерийните контакти са чисти и нямат ръжда и корозия.
 - Батериите са нови, висококачествени, от утвърдена марка, за намаляване на шанса за изтичане на батериите.
- Уверете се, че AA батериите са в подходящо работно състояние. Ако имате съмнение, поставете нови батерии.
- Когато използвате презареждащи се батерии, внимавайте да са напълно заредени.
- Винаги поддържайте лазера сух.
- Ако лазерът е съхраняван при изключително гореща температура, оставете го да се охлади. Лазерното ниво няма да се повреди от използването на заключващия превключвател за Захранване/Пренос., преди да се охлади до нормалната си работна температура.

BG

Лазерните лъчи присветват

В режим на самонивелиране, лазерите са проектирани за самонивелиране до средно 4° във всички посоки. Ако лазерът се наклони толкова много, че вътрешният механизъм да не може да се самонивелира, (или лазерът не е нивелиран, когато е в ръчен режим), лазерните лъчи ще просветват, указвайки, че обхвата на наклона ще бъде превишен.

ПРИСВЕТВАЩИТЕ ЛЪЧИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ЛАЗЕРА НЕ СА ПОЛЕГАТИ ИЛИ ОТВЕСНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПОЛЕГАТО ИЛИ ОТВЕСНО. Опитайте се да смените мястото на лазера на по-равна повърхност.

Лазерните лъчи няма да спрат да се движат

Лазерът е прецизен инструмент. Следователно, ако не е поставен на стабилна (и неподвижна) повърхност, лазерът ще продължи да се опитва да намери изравняване. Ако лъчът не спре да се мести, опитайте да поставите лазера на по-стабилна повърхност. Също така, опитайте се да се уверите, че повърхността е относително плоска и равна, така че лазерът да е стабилен.

Сервизиране

и поправка

Забележка: Разглобяването на лазера ще анулира всички гаранции на продукта.

За да осигурите БЕЗОПАСНОСТ и НАДЕЖДНОСТ на продукта, поправката, поддръжката и регулирането трябва да се извършват в упълномощени сервизни центрове. Сервизиране или поддръжка, които се извършват от неквалифициран персонал може да доведе до наранявания. За да намерите най-близкият до вас сервизен център на STANLEY отидете на www.2helpU.com.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Клиентът е отговорен за правилното използване и грижа за инструмента. Освен това, клиентът е напълно отговорен за периодичната проверка на точността на лазерния модул и следователно за калибирането на уреда.

Спецификации

	STHT77611
Светлинен източник	Лазерни диоди
Дължина на лазерната вълна	630 – 680 нм видим
Мощност на лазера	≤1 mW КЛАС 2 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
Работен обхват	10m (33')
Точност	±6 mm @ 10m (±1/4" @ 33')
Източник на захранване	2 AA (1,5V) размер батерии (3V DC)
Работна температура	-10°C до 40°C (14°F до 104°F)
Температура на съхраняване	-20°C до 70°C (-5°F до 158°F)
IP клас	IP50

BG

Cuprins

- Informații despre laser
- Siguranța utilizatorului
- Siguranța bateriei
- Montarea bateriilor de tip AA
- Pornirea laserului
- Verificarea preciziei laserului
- Utilizarea laserului
- Întreținerea
- Depanare
- Service și reparații
- Specificații

Informații despre laser

Lasere STHT77611 este un produs laser clasa 2. Laserele sunt autonivelante și pot fi utilizate pentru alinierea orizontală (nivelă) și verticală (fir cu plumb).

Siguranța utilizatorului

Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de importanță al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.

 **PERICOL:** Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.

 **AVERTIZARE:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.

 **PRECAUȚIE:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore sau medii.

OBSERVAȚIE: Indică o practică necorelată cu vătămarea corporală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii despre această unealtă sau orice unealtă STANLEY®, vizitați site-ul www.2helpU.com.



AVERTISMENT:

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor din acest manual poate conduce la vătămări grave.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



AVERTISMENT:

Expunere la radiații laser. Nu demontați și nu modificați nivelă laser. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator. Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.



AVERTIZARE:

Radiații periculoase. Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiații.

Eticheta de pe nivelă laser poate include următoarele simboluri.

Simbol	Descriere
V	Voltaj
mW	Miliwatt
	Avertisment privind nivelă laser
nm	Lungime de undă în nanometri
2	Laser clasa 2

Etichete de avertizare


Pentru confortul și siguranța dumneavoastră, următoarele etichete sunt pe laser.



AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



AVERTIZARE: RADIAȚIE LASER. NU PRIVIȚI ÎN FASCICULUL LASER. Produs laser clasa 2.

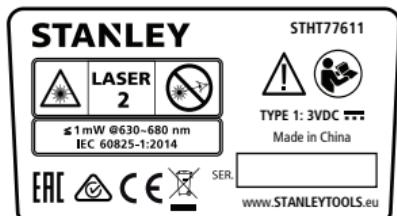

- **În cazul în care echipamentul este utilizat într-un mod care nu este specificat de fabricant, protecția furnizată de echipament poate fi afectată.**
- **Nu operați laserul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Această unealta poate genera scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- **Nu păstrați laserul inactiv la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite.** Laserele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- **Operațiile de service asupra uneltei TREBUIE să fie efectuate de către personal de reparații calificat.** Reparațiile sau servisarea efectuate de personal necalificat pot cauza vătămări. Pentru a localiza cel mai apropiat centru de service Stanley vizitați www.2helpU.com.

- **Nu utilizați instrumente optice precum un telescop sau un nivelmetru pentru a vizualiza fasciculul laser.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Nu poziționați laserul într-o poziție ce poate determina pe oricine să privească intenționat sau neintenționat în fasciculul laser.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Nu poziționați laserul lângă o suprafață reflectantă ce poate reflecta fasciculul laser spre ochii cuiva.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Oriți laserul atunci când nu este utilizat.** Lăsarea laserului pornit mărește riscul de a privi în fasciculul laser.
- **Nu modificați în niciun fel laserul.** Modificarea uneltei poate conduce la expunerea periculoasă la radiației laser.
- **Nu operați laserul în apropierea copiilor sau nu permiteți copiilor să utilizeze laserul.** Acest fapt poate conduce la vătămarea gravă a ochilor.
- **Nu îndepărtați sau nu deteriorați etichetele de avertizare.** În cazul îndepărării etichetelor, utilizatorul sau alte persoane se pot expune involuntar la radiații.
- **Pozitionați bine laserul pe o suprafață orizontală.** Dacă laserul cade, acesta se poate deteriora sau poate să apară vătămări grave.

RO

Siguranța corporală

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați laserul. Nu utilizați laserul atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării laserului poate conduce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție. Purtăți întotdeauna ochelari de protecție. În funcție de condițiile de lucru, utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, căștile și dispozitivele de protecție pentru urechi va reduce vătămarea personală.

Utilizarea și îngrijirea uneltei

- Nu utilizați laserul în cazul în care comutatorul **Pornit/Oprit/Blocare pentru transport** nu pornește sau nu oprește laserul. Orice unealtă ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- Urmați instrucțiunile din secțiunea **Întreținerea** din acest manual. Utilizarea de piese neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor din secțiunea **Întreținerea** pot crea un risc de electrocutare sau rănire.

Siguranța bateriei



AVERTIZARE:

Acumulatorii pot exploda sau pot prezenta surgeri și pot cauza vătămări sau incendii. Pentru a reduce acest risc:

- Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările de pe eticheta bateriei și de pe ambalaj.

- Introduceți întotdeauna corect bateriile respectând polaritatea (+ și -), așa cum este marcată pe baterii și pe echipament.
- Nu scurtați circuitați bornele bateriei.
- Nu încărcați bateriile de unică folosință.
- Nu combinați bateriile vechi cu cele noi. Înlocuiți toate bateriile în același timp cu alții noi de aceeași marcă și tip.
- Scoateți imediat bateriile consumate și eliminați-le conform normelor locale.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor.
- Scoateți bateriile atunci când dispozitivul nu este în uz.

Instalarea bateriilor de tip AA

Introduceți baterile noi de tip AA în laserul STHT77611.

1. Întoarceți laserul cu fața în jos.
2. Din partea de jos a laserului, ridicați încuietoarea pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii (Figura **(B) ①**).
3. Introduceți patru baterii de tip AA noi, de calitate foarte bună și de marcă, asigurându-vă că poziționați capetele - și + ale fiecărei baterii așa cum este indicat în interiorul compartimentului pentru baterii (Figura **(B) ②**).
4. Împingeți capacul compartimentului pentru baterii în jos până când se blochează pe poziție (Figura **(B) ③**).

Atunci când nu utilizați laserul, glisați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la poziția centru (OPRIT) (Figura **(A) ②**) pentru a economisi energia bateriei.

Pornirea laserului

1. Așezați laserul pe o suprafață netedă, uniformă și dreaptă, îndreptat direct spre peretele opus.
2. Porniți laserul pentru a afișa fasciculele orizontale și verticale. Ori:
 - Deplasați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport spre stânga pentru a menține pendulul blocat și a afișa fasciculele încrucișate în modul manual (Figura A (1)).
 - Deplasați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport spre dreapta pentru a debloca pendulul și a afișa fasciculele încrucișate în modul de nivelare automată (Figura A (3)).
3. Verificați fasciculele laser orizontale și verticale.
 - Dacă laserul este atât de înclinație încât nu se poate autonivelă (> 4°), sau laserul nu este în modul manual, fasciculele laser vor clipe.
 - Dacă fasciculele laser clipesc, laserul nu este la nivel (sau la plumb) și NU TREBUIE UTILIZAT pentru determinarea sau marcarea nivelului sau plumbului. Încercați să repoziționați laserul pe o suprafață dreaptă.
4. Dacă ORICARE dintre următoarele afirmații este ADEVĂRATĂ, consultați instrucțiunile secțiunea Verificarea preciziei laserului ÎNAINTE DE A UTILIZA LASERUL pentru un proiect.
 - Aceasta este prima dată când utilizați laserul (în cazul în care laserul a fost expus la temperaturi extreme).
 - Precizia laserului nu a fost verificată de ceva timp.
 - Este posibil ca laserul să fi fost scăpat.

Verificarea preciziei laserului

Unelele laser sunt sigilate și calibrate în fabrică. Este recomandat să efectuați o verificare a preciziei **înainte de a utiliza laserul pentru prima dată** (în cazul în care laserul a fost expus la temperaturi extreme) și apoi să la intervale regulate pentru a asigura că munca dvs. este realizată cu precizie.

Atunci când efectuați oricare dintre verificările preciziei listate în acest manual, urmați aceste indicații:

- Utilizați cea mai mare suprafață/distanță posibilă, **cea mai apropiată de distanța de operare**. Cu cât suprafață/distanță este mai mare, cu atât este mai ușor să măsurăți precizia laserului.
- Așezați laserul pe o suprafață **netedă, dreaptă și stabilă**, care este la același nivel în ambele direcții.
- Marcați **centrul fasciculului laser**.

Fasciculul orizontal - Direcția de scanare

Verificarea calibrării scanării pe orizontală a laserului necesită existența a doi pereti situați la o distanță de cel puțin 30' (9m). Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

1. Așezați partea din spate a laserului pe un perete, cu fața îndreptată direct spre peretele opus, așa cum este prezentat în.
2. Deplasați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport spre dreapta (Figura A (3)) pentru a porni laserul în modul de auto-nivelare și pentru a afișa fasciculele orizontale și verticale.

RO

- Rotiți laserul cu 45° în sens contrar acelor de ceasornic, astfel încât cel mai drept capăt al liniei laser să fie afișat pe perete (Figura D (1)).
- Marcați a în centrul fasciculului de pe perete.
- Rotiți laserul cu 90° în sensul acelor de ceasornic, astfel încât cel mai stâng capăt al liniei laser să fie afișat lângă a (Figura D (2)).
- Marcați b în centrul fasciculului de pe perete.
- Măsurați distanța pe verticală dintre a și b.
- Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre a și b pentru Distanța dintre pereți din tabelul următor, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanța între pereți	Distanța permisă între a și b
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Fasciculul orizontal - Direcția devierii

Verificarea calibrării devierii pe orizontală a laserului necesită existența unui singur perete cu o lungime de $30'$ (9m). Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

- Deplasați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport spre dreapta (Figura A (3)) pentru a porni laserul în modul de auto-nivelare și pentru a afișa fasciculele orizontale și verticale.
- La cel puțin $30'$ (9m) distanță de fascicul laser, marcați a și b.
- Deplasați laserul la celălalt capăt al peretelui (Figura E (2)).
- Îndreptați laserul spre prima margine a aceluiasi perete și paralel cu peretele învecinat.
- Reglați înălțimea laserului aşa încât centrul fasciculului să fie aliniat cu b.
- Exact deasupra sau dedesupra a, marcați c de-a lungul fasciculului laser Figura E (3).
- Măsurați distanța dintre a și c.
- Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre a și c pentru Distanța dintre a și b din tabelul următor, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Distanța dintre a și b	Distanța permisă între a și c
9m (30')	11,0mm (7/16")
12m (40')	14,4mm (9/16")
15m (50')	18,0mm (23/32")

Fasciculul vertical - Firul cu plumb

Verificarea calibrării laserului pe verticală (cu plumb) poate fi efectuată cu precizie atunci când există o înălțime substanțială pe verticală, ideal fiind 9 m (30'), cu o persoană pe podea care să poziționeze laserul și alta aproape de tavan care să marcheze poziția fasciculului. Este important ca verificarea calibrării să se facă pe o distanță care să nu fie mai mică decât distanța la care va fi utilizată unealta pentru efectuarea aplicațiilor.

1. Pe podeaua dintre doi pereti, marcați o linie de 1,5 m (5 ft.) care este paralelă cu peretele adiacent (Figura F ①).
2. Deplasați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport spre dreapta (Figura A ③) pentru a porni laserul în modul de auto-nivelare și pentru a afișa fasciculele orizontale și verticale.
3. Așezați laserul la un capăt al liniei de pe podea, asigurându-vă că fasciculul laser vertical este aliniat și centrat pe linie.
4. Unde fasciculul laser vertical apare pe tavan, marcați ④. (Aceasta ar trebui să fie direct peste mijlocul liniei de pe podea.)
5. Deplasați laserul la celălalt capăt al liniei pe podea (Figura F ②).
6. Unde fasciculul laser vertical apare pe tavan, marcați ⑤, chiar lângă primul marcaj ④.
7. Măsurăți distanța dintre ④ și ⑤.
8. Dacă valoarea măsurată este mai mare decât Distanța permisă dintre ④ și ⑤ pentru Înălțime tavan corespunzătoare ⑥, laserul trebuie reparat la un centru de service autorizat.

Înălțime tavan ⑥	Distanța permisă Între ④ și ⑤
2,5m (8')	3,0mm (1/8")
3,0m (10')	3,6mm (5/32")
4,0m (14')	4,8mm (7/32")
6,0m (20')	7,2mm (5/16")
9,0m (30')	10,8mm (15/32")

Utilizarea laserului

Sfaturi pentru utilizare

- Marcați întotdeauna centrul fasciculului creat de laser.
- Modificările extreme de temperatură pot cauza mișcarea componentelor interne ce pot afecta precizia. Verificați frecvent acuratețea în timpul lucrului.
- Dacă laserul a fost vreodată scăpat, verificați-l pentru a vă asigura că este încă calibrat.
- Atâtă timp cât laserul este calibrat corespunzător, acesta se va autonivelă. Fiecare laser este calibrat din fabrică pentru a indica corect nivelul atâtă timp cât este așezat pe o suprafață dreaptă cu o înclinație medie de $\pm 4^\circ$. Nu este necesară reglarea manuală.
- Utilizați laserul pe o suprafață netedă și dreaptă.

Oprirea laserului

Glisați comutatorul Pornit/Oprit/Blocare pentru transport la poziția OPRIT/Blocat (Figura A ②) atunci când nu utilizați laserul. Dacă comutatorul nu este dus la OPRIT, laserul nu se va închide.

RO

Utilizarea laserului cu un suport

Un suport (Figura ⑩) este inclus cu laserul, astfel încât să puteți ataşa cu ușurință laserul la un bolț sau un zid.

Fixați cu fermitate laserul pe suport.

- Folosind filetul 1/4-20 de pe partea inferioară, a laserului (Figura ⑩ ①), poziționați laserul pe firul 1 / 4-20 pe brațul brațului (Figura ⑩ ②).
- Rotiți butonul suport (Figura ⑩ ③) în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca laserul pe firul 1/4-20 de pe brațul suportului.
- Suportul în formă de L are un filet 1/4-20 tată în care se poate monta laserul și magneti și orificii pentru a atârna laserul pe un perete.

Utilizarea laserului cu alte accesorii



AVERTIZARE:

Deoarece accesorioile, altele decât cele oferite de STANLEY, nu au fost testate cu acest laser, utilizarea acestora cu laserul dvs. poate fi riscantă.

Utilizați numai accesorii STANLEY® care sunt recomandate pentru a fi utilizate împreună cu acest model. Accesorioile ce pot fi adecvate pentru un laser, pot crea un risc de vătămare atunci când sunt utilizate cu un alt laser.

RO

Laserul este echipat cu un filet interior 1/4-20 pe partea inferioară (Figura ⑩) pentru a se potrivi cu accesorioile STANLEY® actuale sau viitoare.

Alte accesorii recomandate pentru utilizarea cu acest laser sunt disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la centrul de service autorizat. Dacă aveți nevoie de asistență în identificarea oricărui accesoriu, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service STANLEY sau să vizitați site-ul web: www.2helpU.com.

Întreținerea

- Atunci când laserul nu este utilizat, curătați părțile exterioare cu o cărpă umedă, ștergeți laserul cu o cărpă uscată moale pentru a vă asigura că este uscat și apoi depozitați-l în cutia sa.
- Deși exteriorul laserului este rezistent la solvenți, nu utilizați NICIODATĂ solvenți pentru a curăța laserul.
- Nu depozitați laserul la temperaturi sub -5 °F (-20 °C) sau mai mari de 140 °F (60 °C).
- Pentru a asigura precizia operațiunilor efectuate, verificați periodic calibrarea laserului.
- Verificarea calibrării și alte reparații de întreținere pot fi efectuate de centrele de service STANLEY.

Depanarea

Laserul nu mai pornește

- Verificați bateriile AA pentru a vă asigura că:
 - Fiecare baterie este instalată corect, conform marcajului (+) și (-) din interiorul compartimentului pentru baterii.
 - Bornele bateriilor sunt curate și fără depunerile de praf sau corodante.
 - Bateriile sunt noi, de foarte bună calitate și de marcă, pentru a reduce posibilitatea ca acestea să curgă.

- Asigurați-vă că bateriile de tip AA sunt în stare bună de funcționare. Dacă aveți dubii, încercați să montați baterii noi.
- Atunci când utilizați baterii reîncărcabile, asigurați-vă ca acestea sunt încărcate complet.
- Asigurați-vă că laserul este mereu uscat.
- Dacă laserul a fost depozitat la temperaturi foarte ridicate, lăsați-l să se răcească. Laserul nu va fi deteriorat dacă utilizați întrerupătorul de Pornire/Oprire/Blocare transport înainte ca acesta să ajungă la temperatura corespunzătoare de operare.

Fasciculul laser este intermitent

Când sunt în modul de **nivelare automată**, laserele sunt concepute să se autoniveleze până la o medie de 4° în toate direcțiile. Dacă laserul este înclinat atât de mult încât mecanismul intern nu se poate autonivela (sau laserul nu este nivelat când este în **modul manual**), fasciculele vor lumina intermitent arătând că limita de înclinare este depășită.

FASCICULELE CARE PÂLPĂIE NU SUNT LA NIVEL SAU LA PLUMB ȘI NU TREBUIE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA SAU MARCAREA NIVELULUI SAU PLUMBULUI. Încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă.

Fasciculele laser nu se opresc din mișcare

Laserul este un instrument de precizie. De aceea, dacă nu este poziționat pe o suprafață stabilă (și fixă), laserul va continua să încearcă să caute nivelul. Dacă fasciculul nu se oprește din mișcare, încercați să așezați laserul pe o suprafață mai dreaptă. De asemenea, asigurați-vă că suprafața este relativ plată și plană pentru ca laserul să fie stabil.

Service și reparări

Notă: Dezasamblarea laserului va anula toate garanțиile produsului.

Pentru asigurarea **SIGURANȚEI** și **FIABILITĂȚII** produsului, reparările, întreținerea și reglajele trebuie efectuate de centrele de service autorizate. Reparările sau servisarea efectuate de personal necalificat pot cauza răniri. Pentru a localiza cel mai apropiat centru de service STANLEY, vizitați www.2helpU.com.

NOTĂ:

Clientul este responsabil de utilizarea corectă și îngrijirea instrumentului. În plus, clientul este complet responsabil pentru verificarea periodică a preciziei unității laser, și, prin urmare, pentru calibrarea instrumentului.

RO

Specificații

	STHT77611
Sursa de lumină	Diode laser
Lungime de undă laser	630–680 nm vizibil
Putere laser	PRODUS LASER CLASA 2 ≤ 1,5 mW
Domeniu de lucru	10m (33')
Precizie	±6 mm @ 10m (±1/4"" @ 33')
Sursa de alimentare	2 baterii (1,5 V) AA (3V c.c.)
Temperatura de funcționare	De la - 10 °C la 40°C (de la 14°F la 104°F)
Temperatura de depozitare	De la - 20 °C la 70°C (de la - 5 °F la 158°F)
Clasificare IP	IP50

Sisukord

- Laseri andmed
- Kasutaja ohutus
- Patareide ohutus
- AA-tüüpi patareide paigaldamine
- Laseri sisselülitamine
- Laseri täpsuse kontrollimine
- Laseri kasutamine
- Hooldus
- Probleemide lahendamine
- Teenindus ja remont
- Tehnilised andmed

Laseri andmed

STHT77611 laserid on klass 2 laser toode. Laserid on iseloodivad lasertööriistad, mida võib kasutada horisontaalseks ja vertikaalseks loodimiseks.

Kasutaja ohutus

Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

 **OHT!** Tähistab töenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, lõppeb surma või raske kehavigastusega.

 **HOIATUS!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.

 **ETTEVAATUST!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.

NB! Osutab kasutusviisile, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis võib põhjustada varalist kahju.

Kui teil on selle või mõne muu STANLEY® tööriista kohta küsimusi või kommentaare, minge aadressile www.2helpU.com.



HOIATUS!

Lugege kõiki juhiseid ja tehke need endale selgeks. Käesolevas juhendis toodud hoiatuste ja juhiste eiramise võib lõppeda raskete kehavigastustega.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



HOIATUS!

Laseriirgusega kokkupuute oht. Ärge võtke laserloodi lahti ega muutke selle ehitust. Selle sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. See võib põhjustada raskeid silmakahtustusi.



HOIATUS!

Ohtlik kiirgus. Kui juhtseadiste kasutamisel, seadme reguleerimisel või selle käsitsemisel ei järgita käesolevat juhendit, võib tagajärjeks olla kokkupuude ohtliku kiirgusega.

Laseri sildil võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol	Tähendus
V	Voldid
mW	Millivatid
	Laserit puudutav hoiatus
nm	Lainepikkus nanomeetrites
2	Laseri klass 2

Hoiatussildid


Teie mugavuse ja ohutuse huvides on laseril järgmised sildid.



HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja lugema kasutusjuhendit.



HOIATUS! LASERIKIIRGUS.
ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SUUNAS. 2. klassi laserseade.

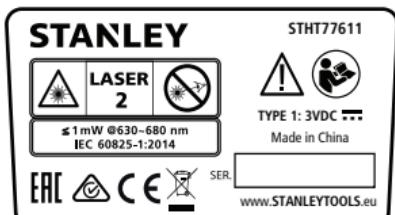

- **Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole täpsustanud, võib seadmete kaitse olla häiritud.**
- **Ärge kasutage laserit plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** See tööriist võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- **Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaõppeta isikutele kättesaadatus kohas.** Oskamatutes kätes võivad laserid olla väga ohtlikud.
- **Seadet PEAVAD hooldama ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud.** Oskamatu remont või hooldus võib lõppeda kehavigastustega. Lähima Stanley teeninduskeskuse leiate aadressilt www.2helpU.com.
- **Ärge kasutage laserikiire vaatamiseks optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi.** See võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.

• **Ärge asetage laserit kohta, kus keegi võib tahtlikult või tahtmatult laserikiire vaadata.** See võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.

• **Ärge asetage laserit peegeldava pinna lähevale, mis võib peegeldada laserikiire kellelegi silma.** See võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.

- **Kui te laserit ei kasuta, lülitage see välja.** Kui jäate laseri välja lülitamata, suureneb oht, et keegi vaatab laserikiire suunas.
- **Ärge kunagi muutke laseri ehitust mis tahes moel.** Seadme ehituse muutmine võib põhjustada kokkupuute ohtliku laserikiirgusega.
- **Ärge kasutage laserit laste läheduses ega laske lastel seda kasutada.** See võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.
- **Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.** Kui sildid on eemaldatud, võib kasutaja või keegi teine end teadmatusest kiirgusohtu seada.
- **Asetage laser kindlalt ühetasasele pinnale.** Laseri ümberkukkumisel võivad tagajärjeks olla laseri kahjustused ja kehavigastused.

Isiklik ohutus

• Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage laserit mööstikult. Ärge kasutage laserit väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui laseriga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.

• Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Turvavarustus (nt tolumumask, mittelibisevad turvajalatsid, köva peakate ja körvaklapid) vähendab olenevalt tööttingimustest tervisekahjustuste ohtu.

Tööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kasutage laserit, kui seda ei saa toite-/transpordiluku lülitist sisse ja välja lülitada. Tööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
- Järgige käesoleva juhendi peatükis „**Hooldus**“ toodud juhiseid. Heakskiitmata osade kasutamine või peatükis „**Hooldus**“ toodud juhiste mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuste ohtu.

Patareide ohutus



HOIATUS!

Patareib võivad plahvatada, lekkida või põhjustada vigastusi ja tulekahju. Selle ohu vähendamiseks toime jäärgmiselt.

- Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei märgistusel ja pakendil.
- Paigaldage patareib alati õigesti, järgides seadmeli ja patareidel olevaid pooluste tähiseid (+ ja -).
- Ärge lühistage patareide klemme.
- Ärge laadige ühekordseid patareisid.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. Vahetage kõik patareib korraga sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
- Eemaldage tühjad patareib kohe ja vabanegi neist kohalike eeskirjade kohaselt.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Eemaldage patareib, kui seade pole kasutusel.

AA-tüüpi patareide paigaldamine

Paigaldage laserisse STHT77611 uued AA-tüüpi patareid.

1. Keerake laser teistpidi, alumine pool üles.
2. Tõstke üles laseri põhja all olev riiv ja avage patareipesa kate (joonis B ①).
3. Paigaldage kaks uut kvaliteetset korraliku kaubamärgiga AA-tüüpi patareid, jälgides, et kummagi patarei pooluste (– ja +) paigutus vastab patareipesa siseküljel elevatele tähistele (joonis B ②).
4. Suruge patareipesa kate klöpsatusega kinni (joonis B ③).

Kui laserit ei kasutata, hoidke toite-/transpordiluku lülitit keskmises (väljalülitatud) asendis (joonis A ②), et patareisid säästa.

Laseri sisselülitamine

1. Asetage laser siledale ja ühetasasele looditud pinnale, nii et laser on suunatud otse ette vastasseina poole.
2. Lülitage laser sisse, et kuvada horisontaalsed ja vertikaalsed laserikiired. Kas:
 - Pendli lukustamiseks ja ristuvate kiiret kuvamiseks käsirežiimis lükake toite-/transpordiluku lülit vasakule (joonis A ①).
 - Pendli vabastamiseks ja ristuvate kiiret kuvamiseks iseloodimisrežiimis lükake toite-/transpordiluku lülit paremale (joonis A ③).

3. Kontrollige horisontaalset ja vertikaalset laserikiirt.
 - Kui laser on nii tugevalt kaldu, et see ei suuda end ise loodida ($> 4^\circ$), või kui laser ei ole käsitežimis loodis, siis hakkavad laserikiired vilkuma.
 - Kui laserikiireid vilguvad, siis laser ei ole horisontaalselt (või vertikaalselt) loodis ja seda EI TOHI KASUTADA horisontaalse või vertikaalse asendi määramiseks ega märgistamiseks. Paigutage laser ümber ühetasasele pinnale.
4. Kui MÖNI järgmistest väidetest VASTAB TÖELE, tutvuge ENNE LASERI KASUTAMIST laseri täpsuse kontrollimise juhistega.
 - Kasutate laserit esimest korda (juhul kui laserit on hoitud äärmaslikul temperatuuril).
 - Laseri täpsust ei ole mõnda aega kontrollitud.
 - Laser võib olla maha pillatud.

Laseri täpsuse kontrollimine

Lasertööristad on tehases pitseeritud ja kalibreeritud. Töö täpsuse tagamiseks on soovitatav kontrollida laseri täpsust **enne esmakordset kasutamist** (juhul kui laser on olnud äärmaslikul temperatuuril) ning teha seda aeg-ajalt ka edaspidi. **Käesolevas kasutusjuhendis loetletud täpsuse kontrollimise protseduuride teostamisel järgige alltoodud juhiseid.**

- Kasutage võimalikult suurt töökaugusele lähimat pindala/kaugust. Mida suurem on pindala/kaugus, seda lihtsam on laseri täpsust mõõta.

- Asetage laser siledale, ühetasasele ja kindlale pinnale, mis on mölemas suunas loodis.
- Märgistage laserikiire keskpunkt.

Horisontaalne kiir – skaneerimissuund

Laseri horisontaalse kalibreeringu kontrollimiseks on vaja kahte seina vahekaugusega 9 m ($30'$). Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet realselt kasutada kavatsetakse.

1. Asetage laseri tagakülg vastu seina, nii et laser on suunatud otse vastasseina poole.
2. Lükake toite-/transpordiluku lülitி paremale (joonis ④ ③), et lülitida laser iseloodimisrežiimis sisse ning kuvada horisontaalsed ja vertikaalsed kiired.
3. Keerake laserit 45° vastupäeva, nii et seinale ilmub laserijoone parempoolne ots (joonis ④ ①).
4. Märkige seinale kiire keskpunkt ④.
5. Keerake laserit 90° päripäeva, nii et laserijoone vasakpoolne ots oleks punkti lähedal ④ (joonis ④ ②).
6. Märkige seinale kiire keskpunkt ⑤.
7. Möötke ära punktide ④ ja ⑤ vaheline vertikaalne kaugus.

8. Kui mõõtmistulemus ületab punktide ④ ja ⑤ vahelist lubatud kaugust alljärgnevas tabelis esitatud vastava seintevahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Seinte vaheline kaugus	Lubatud kaugus punktide ④ ja ⑤ vahel
9 m (30')	11 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18 mm (23/32")

Horisontaalne kiir – mõõtesuund

Laseri horisontaalse kalde kalibreeringu kontrollimiseks on vaja ühte seina pikkusega vähemalt 9 m (30'). Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.

- Asetage laser seina ühte otsa (joonis ④).
- Lükake toite-/transpordiluku lülitி paremale (joonis ④ ③), et lülitada laser iseloodimisrežiimis sisse ning kuvada horisontaalsed ja vertikaalsed kiired.
- Märgistage laserikiirel punktid ④ ja ⑤, mille vahekaugus on vähemalt 9 m (30').
- Paigutage laser seina vastasküljele (joonis ④ ②).
- Asetage laser külgneva seinaga paralleelselt sama seina esimese otsa poole.
- Reguleerige laseri körgust, seades laserikiire keskmise kohakuti punktiga ⑤.
- Märgistage laserikiirel vahetult punkti ④ all või kohal punkt ⑥ (joonis ④ ③).

8. Mõõtke ära punktide ④ ja ⑥ vaheline kaugus.
9. Kui mõõtmistulemus ületab lubatud kaugust punktide ④ ja ⑥ vahel alljärgnevas tabelis esitatud vastava punktide ④ ja ⑥ vahelise kauguse puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Kaugus punktist ④ punktini ⑤	Lubatud kaugus punktide ④ ja ⑥ vahel
9 m (30')	11 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18 mm (23/32")

Vertikaalne kiir – püstlood

Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige paremini kontrollida, kui on võimalik kasutada kõrget (ideaaljuhul vähemalt 9 m (30') kõrgust) lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit ja teine märgib laele laserikiire asukoha. Kalibreeringu kontrollimisel kasutatav vahekaugus ei tohi olla lühem kui kaugus, mille puhul seadet reaalselt kasutada kavatsetakse.

- Märkige põrandale kahe seina vahel 1,5 m (5 jalga) joon, mis on paralleelne külgneva seinaga (joonis ⑦ ①).
- Lükake toite-/transpordiluku lülitி paremale (joonis ⑦ ③), et lülitada laser iseloodimisrežiimis sisse ning kuvada horisontaalsed ja vertikaalsed kiired.
- Asetage laser põrandal oleva joone ühte otsa, jälgides, et vertikaalne laserikiir on joonega kohakuti seatud ja tsentreeeritud.
- Kui lakke ilmub vertikaalne laserikiir, märkige punkt ⑦. (See peaks asetsema otse põrandal oleva joone keskpunktis.)
- Paigutage laser põrandal oleva joone teise otsa (joonis ⑦ ②).

- Kui lakke ilmub vertikaalne laserikiir, märkige punkt **(5)**, mis asub otse esimese märgi **(4)** kõrval.
- Mõõtke ära punktide **(3)** ja **(6)** vaheline kaugus.
- Kuimõõtmistulemus ületab punktide **(4)** ja **(6)** vahelist lubatud kaugust alljärgnevas tabelis esitatud vastava lae kõrguse **(2)** puhul, tuleb laser viia probleemi lahendamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Lae kõrgus (2)	Lubatud kaugus punktide (3) ja (6) vahel
2,5 m (8")	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10")	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14")	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20")	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30")	10,8 mm (15/32")

Laseri kasutamine

Kasutamisõpetus

- Märgistage alati laserikiire keskpunkt.
- Äärmuslike temperatuurimuutustesse korral võivad sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda tööriista täpsusele. Kontrollige töötamisel sageli täpsust.
- Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas see on endiselt kalibreeritud.
- Kui laser on õigesti kalibreeritud, loodib see end ise. Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma röhtsat asendit, kui need on asetatud pinnale, mille kõrvalekalle horisontaalasendist on keskmiselt $\pm 4^\circ$. Käitsi reguleerimine ei ole vajalik.
- Kasutage laserit siledal ja ühetasasel looditud pinnal.

Laseri väljalülitamine

Kui laserit ei kasutata, lükake toite-/transpordiluku lülitit väljalülitatud asendisse (joonis **(1)** **(2)**). Kui lülitit ei seata väljalülitatud asendisse, ei lülitu laser välia.

Laseri kasutamine kanduriga

Laseriga on kaasas kandur (joonis **(3)**), mille abil saab laseri hõlpsasti kinnitada tikkpoldi.

Kinnitage laser kindlalt kanduri külge.

- Kinnitage laser selle põhja all olevate 1/4-20 keermete (joonis **(4)** **(1)**) abil kanduri lati 1/4-20 keermete külge (joonis **(4)** **(2)**).
- Keerake nuppu (joonis **(4)** **(3)**) päripäeva, et fikseerida laser kanduri lati 1/4-20 keerme külge.
- L-kujulisel kanduril on 1/4-20 väliskeere laseri kinnitamiseks ning magnetid ja lukuauk laseri riputamiseks seinale.

Laseri kasutamine muude tarvikutega



HOIATUS!

Kuna muid tarvikuid peale STANLEY pakutavate ei ole selle laseriga testitud, võib nende kasutamine koos selle laseriga olla ohtlik.

Kasutage ainult STANLEY® tarvikuid, mida soovitatakse kasutada just selle mudeliga. Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.

Laseri põhja all, küljel taga on 1/4-20 sisekeermed (joonis **(5)**) olemasolevate või lisanduvate STANLEY® tarvikute paigaldamiseks.

Teisi selle laseri jaoks soovitatavaid tarvikuid saab lisatasu eest kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest. Kui vajate mõne tarviku leidmisel abi, võtke ühendust STANLEY kohaliku teeninduskeskusega või külastage meie veebilehte: www.2helpU.com.

Hooldus

- Kui laserit ei kasutata, puhastage selle välimised osad niiske lapiga, pühkige laser pehme lapiga kuivaks ja seejärel pange see kaasasoleva karbiga hoiule.
- Kuigi laseri välispind on lahustikindel, ei tohi laseri puhastamiseks kasutada lahusteid.
- Ärge hoidke laserit temperatuuril alla -20°C (-5°F) ega üle 60°C (140°F).
- Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli, kas laser on kalibreeritud.
- Kalibreerimise kontrolli ja teisi hooldustöid võivad teha ainult STANLEY volitatud teeninduskeskused.

Probleemide lahendamine

Laser ei lülitu sisse

- Kontrollige AA-tüüpi patareisid ja veenduge, et on täidetud järgmised tingimused.
 - Patareid peavad olema paigaldatud õigesti, vastavalt (+) ja (-) märkidele patareipesa sisekülgel.
 - Patareide klemmid peavad olema puhtad ning rooste- ja korrosionivabad.
 - Patareid on uued, kvaliteetsed ja korraliku kaubamärgiga, et vähendada patareide lekkimise ohtu.

- Veenduge, et AA-tüüpi patareid on töökoras. Kahtluse korral proovige uusi patareisid.
- Laetavate patareide kasutamisel veenduge, et patareid on täis laetud.
- Hoolitsege, et laser oleks kuiv.
- Kui laserit on hoitud äärmiselt kõrgel temperatuuril, laske laseril jahtuda. Toite-/transpordiluku lülitili kasutamine enne laseri jahtumist töötemperatuurini ei kahjusta laserloodi.

Laserikiir vilgub

Iseloodimisrežiimis loodivad laserid end ise kõigis suundades keskmiselt kuni 4° . Kui laser on nii kaldu, et selle sisemine mehhanism ei suuda end ise loodida (või laser ei ole **käsirežiimis** loodis), hakkab laserikiir vilkuma, mis näitab, et kalle on liiga suur.

LASERI VILKUVAD KIIRED EI OLE
HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED
JA NEID EI SAA KASUTADA
HORISONTAALSUSE EGA VERTIKAALSUSE
KINDLAKSTEGEMISEL EGA MÄRKIMISEL.
Paigutage laser tasasemale pinnale.

Laserikiired ei jää paigale

Laser on täppismõõteriist. Kui laser ei ole asetatud stabiilsele (ja liikumatule) pinnale, siis püüab see leida röhtsat asendit. Kui kiir ei jää paigale, proovige paigaldada laser stabiilsemale pinnale. Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult sile ja ühetasane, nii et laser on stabiilne.

Teenindus ja remont

Märkus! Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks kõik tootega seotud garantiiid.

Et tagada toote OHUTUS ja USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine lasta teha volitatud teeninduskeskuses. Oskamatu remondi või hooldusega kaasneb kehavigastuste oht. Lähima STANLEY teeninduskeskuse leiate aadressilt www.2helpU.com.

MÄRKUS!

Instrumendi õige kasutamise ja hoolduse eest vastutab tarbija. Lisaks vastutab tarbija täielikult laserseadme täpsuse perioodilise kontrollimise eest ja seega ka instrumendi kalibreerimise eest.

Tehnilised andmed

	STHT77611
Valgusallikas	Laserdioodid
Laseri lainepeikkus	Nähtav valgus 630–680 nm
Laseri võimsus	≤ 1 mW 2. KЛАSSI LASERSEADE
Tööpiirkond	10 m (33')
Täpsus	±6 mm @ 10 m (±1/4" @ 33')
Toiteallikas	2 AA-tüüpi (1,5 V) patareid (3 V DC)
Töötemperatuur	-10 °C kuni 40 °C (14 °F kuni 104 °F)
Hoiutemperatuur	-20 °C kuni 70 °C (-5 °F kuni 158 °F)
IP-klass	IP50

Saturs

- Informācija par läzeru
- Lietotāja drošība
- Akumulatora drošība
- AA akumulatoru ievietošana
- Läzera ieslēgšana
- Läzera precīzitātes pārbaude
- Läzera lietošana
- Apkope
- Problēmu novēršana
- Apkalpošana un remonts
- Tehniskie dati

Informācija par läzeru

STHT77611 läzeri ir 2. klases läzera produkts. Läzeri ir pašīmenojoši läzera instrumenti, ko var izmantot izlīdzināšanai horizontālā un vertikālā plaknē.

Lietotāja drošība

Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



BĪSTAMI! Norāda draudošo bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.



BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamai bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.



UZMANĪBU! Norāda iespējamai bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.

Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo vai citiem STANLEY® instrumentiem, apmeklējiet vietni www.2helpU.com.



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt smagus ievainojumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



BRĪDINĀJUMS!

Läzera radiācijas iedarbība. Neizjauciet un nepārveidojet läzera līmenīrādi. Lietotājam nav paredzēts patstāvīgi veikt detaļu apkopi. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS!

Bīstama radiācija. Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.

Läzera markējumā var būt šādi apzīmējumi.

Apzīmējums	Nozīme
V	Volti
mW	Milivati
	Brīdinājums par läzeru
nm	Vilņa garums nanometros
2	2. klases läzers

LV

Brīdinājuma uzlīmes


Ērtības un drošības nolūkā uz lāzera ir redzami šādi marķējumi.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



BRĪDINĀJUMS! LĀZERA STAROJUMS. NESKATIETIES TIEŠI STARĀ! 2. klases lāzera izstrādājums.

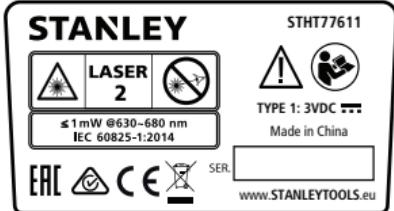

- Ja iekārtu izmanto ražotāja nenoteiktā veidā, var pasliktināties iekārtas nodrošinātā aizsardzība.
- Lāzeru nedrīkst darbināt sprādzenībāstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Šīs instruments var radīt dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts, bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC tikai kvalificētiem remonta speciālistiem. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko Stanley apkopes centru meklējiet vietnē www.2helpU.com.

- Lāzera starā nedrīkst skatīties ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeru nedrīkst novietot tādā stāvoklī, ka citas personas varētu apzinātai vai nejauši skatīties lāzera starā. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un novirzīt citu personu acīs. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to. Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatīsies lāzera starā.
- Lāzeru nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
- Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma marķējumu. Ja brīdinājuma marķējumi ir noņemti, operators vai citas personas var nejauši pakļaut sevi starojuma iedarbībai.
- Novietojiet lāzeru stabili uz līdzennes virsmas. Ja lāzers nokrit, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

Personīgā drošība

- Lāzera lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet lāzeru, ja esat noguris vai atrodieties narkotiku, alkoholu vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības šī lāzera ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.

- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, mazinās risks gūt ievainojumus.

Instrumenta lietošana un apkope

- Lāzeru nedrīkst lietot, ja ar barošanas/transportbloķēšanas slēdzi to nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav iespējams kontrolierēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- Ievērojiet šīs rokasgrāmatas sadaļā **Apkope** sniegtos norādījumus. Lietojot neatļautas detaljas vai neievērojot **apkopes** norādījumus, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai ievainojuma risks.

Akumulatoru drošība



BRĪDINĀJUMS!

Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties no plūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:

- rūpīgi ievērojiet visus norādījumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora markējuma un iepakojuma;
- akumulators jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un -), kas atzīmēta uz akumulatora un instrumenta;
- neizraisiet akumulatora spaiļu īssavienojumu;
- neuzlādējiet vienreiz lietojamu akumulatoru;
- nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida akumulatoriem;

- tukšs akumulators ir nekavējoties jāizņem un no tā jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem noteikumiem;
- akumulatoru nedrīkst sadedzināt;
- uzglabājiet akumulatoru bēriem nepieejamā vietā;
- atvienojiet akumulatoru no instrumenta, ja tas netiek lietots.

AA akumulatoru ievietošana

Lāzerā STHT77611 ievietojet jaunus AA akumulatorus.

1. Apvērsiet lāzeru otrādi.
2. Paceliet lāzera apakšā esošo fiksētāju un atveriet nodalījuma vāciņu (attēls **B** (1)).
3. Ievietojet divus jaunus zināma ražotāja augstas kvalitātes AA akumulatorus, savietojot - un + polus atbilstoši norādēm akumulatora nodalījumā (attēls **B** (2)).
4. Spiediet akumulatora nodalījuma vāciņu ciet, līdz tas nosifikējas vietā (attēls **B** (3)).

Ja lāzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt centra (izslēgtā) pozīcijā (attēls **A** (2)), lai taupītu akumulatorus.

Lāzera ieslēgšana

- Novietojiet lāzeru uz līdzemas, taisnas un stabilas virsmas tā, lai lāzers būtu vērsts taisni uz priekšu pret pretējo sienu.
- Ieslēdziet lāzeru, lai attēlotu horizontālos un vertikālos lāzera starus. Veiciet vienu no divām tālāk minētajām darbībām.
 - Pabūdjet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa kreisi, lai bloķētu svārstu un manuālajā režīmā parādītu krusteniskos starus (attēls A (1)).
 - Pabūdjet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi, lai atbloķētu svārstu un pašlīmeņošanas režīmā parādītu krusteniskos starus (attēls A (3)).
- Pārbaudiet horizontālos un vertikālos lāzera starus.
 - Ja lāzers ir sasvērts tiktāl, ka nav iespējama pašlīmeņošana ($> 4^\circ$), vai ja lāzers nav nolīmenots manuālajā režīmā, mirgo lāzera stari.
 - Staru mirgošana liecina par to, ka lāzers nav nolīmenots horizontāli vai vertikāli, tāpēc to NEVAR IZMANTOT horizontālas vai vertikālas līnijas atzīmēšanai. Novietojiet lāzeru uz taisnākas virsmas.
- Ja KĀDS no turpmākajiem apgalvojumiem ir PATIESS, pirms LĀZERA EKSPLUATĀCIJAS izlasiet sadalījus Lāzera precizitātes pārbaude norādījumus.
 - Lāzers tiek lietots pirmoreiz (var gadīties, ka lāzers tīcis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai).
 - Lāzeram kādu laiku nav veikta precizitātes pārbaude.
 - Lāzers varētu būt nomests zemē.

LV

Lāzera precizitātes

pārbaude

Lāzera instrumenti ir rūpīcā nobīlvēti un kalibrēti. Ieteicams pārbaudīt lāzera precizitāti **pirms tas tiek lietots pirmoreiz** (var gadīties, ka lāzers tīcis pakļauts ekstremālu temperatūru iedarbībai) un pēc tam regulāri, lai panāktu precīzu darbu. **Veicot šajā rokasgrāmatā minētās precizitātes pārbaudes, ievērojiet šādus principus:**

- izvēlieties pēc iespējas lielāku laukumu/attālumu, **kas vistuvāk atbilst lāzera darbības attālumam**; jo lielāks laukums/attālums, jo vieglāk izmērīt lāzera precizitāti;
- novietojiet lāzeru uz **līdzemas, taisnas un stabilas virsmas, kas ir līdzena abos virzienos**;
- atzīmējiet lāzera stara centru.

Horizontālā lāzera līnija: skenēšanas virzieni

Lai pārbaudītu lāzera horizontālās skenēšanas kalibrēšanu, jāizmanto divas sienas, kas atrodas vismaz 9 m (30 pēdu) attālumā viena no otras. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam lāzers tiks izmantots.

- Novietojiet lāzera aizmuguri pret sienu tā, lai lāzers būtu vērsts taisni pret otru sienu.
- Pabūdjet barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi (attēls A (3)), lai ieslēgtu lāzera pašlīmeņošanas režīmu un attēloti horizontālos un vertikālos starus.
- Pagrieziet lāzeru 45° pretēji pulksteņa rādītāja virzienam tā, lai lāzera līnijas tālākais labais gals tiktu parādīts uz sienas (attēls D (1)).

- Stara centru uz sienas atzīmējet ar ①.
- Pagrieziet läzeru 90° pulksteņa rādītāja virzienā tā, lai läzera līnijas tālakais kreisais gals tiktu parādīts tuvumā ② (attēls D) (2).
- Stara centru uz sienas atzīmējet ar ③.
- Izmēriet vertikālo attālumu starp punktu ④ un ⑤.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑤, kas atbilst tabulā norādītajam attiecīgajam attālumam starp sienām, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai veiktu apkopi.
- Novietojiet läzeru pret tās pašas sienas sākotnējo galu un paralēli blakus esošajai sienai.
- Noregulējiet läzera augstumu tā, lai läzera līnijas centrs sakristu ar ⑥.
- Tieši virs vai zem ④ atzīmējiet punktu ⑦ uz läzera stara (attēls E) (3).
- Izmēriet attālumu starp punktu ④ un ⑦.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑦, kas atbilst tabulā norādītajam attiecīgajam attālumam starp punktu ④ un ⑦, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai veiktu apkopi.

Attālums starp sienām	Pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑤
9 m (30 pēdas)	11 mm (7/16 collas)
12 m (40 pēdas)	14,4 mm (9/16 collas)
15 m (50 pēdas)	18 mm (23/32 collas)

Horizontālā läzera līnija: nolieces virziens

Lai pārbaudītu läzera horizontālās nolieces kalibrēšanu, jāizmanto viena siena, kas ir vismaz 9 m (30 pēdas) gara. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- Novietojiet läzeru sienas otrā galā (attēls E) (1).
- Pabīdīt barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi (attēls A) (3), lai ieslēgtu läzera pašlīmeņošanas režīmu un attēloti horizontālos un vertikālos starus.
- Vismaz 9 m (30 pēdu) attālumā no läzera līnijas sākuma atzīmējet punktu ④ un ⑤.
- Pārvietojiet läzeru sienas otrā galā (attēls E) (2).

Attālums starp punktu ④ un ⑤	Pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑦
9 m (30 pēdas)	11 mm (7/16 collas)
12 m (40 pēdas)	14,4 mm (9/16 collas)
15 m (50 pēdas)	18 mm (23/32 collas)

Vertikālās līnijas precīzitāte: vertikāli

Lāzera vertikālo kalibrēšanu visprecīzāk var pārbaudīt tad, ja ir pieejama pietiekami augsta vertikāla siena (vislabāk 9 m (30 pēdu) augsta); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozicionē läzeru, bet otra persona uz griestiem atzīmē läzera stara projicēto punktu. Svarīgi veikt kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- Uz zemes starp abām sienām novelciet 1,5 m (5 pēdu) garu līniju, kas ir paralēla blakus esošajai sienai (attēls F) (1).

LV

- Pabīdīt barošanas/transportbloķēšanas slēdzi pa labi (attēls ③), lai ieslēgtu lāzera pašlīmeņošanas režīmu un attēloti horizontālos un vertikālos starus.
- Novietojiet lāzeru uz grīdas vienas līnijas galā tā, lai lāzera vertikālais stars sakristu ar līniju un būtu tās centrā.
- Vietā, kur lāzera vertikālais stars parādās uz griestiem, atzīmējiet ④. (Tam būtu jābūt tieši virs uz grīdas esošās līnijas viduspunkta)
- Pārvietojiet lāzeru uz grīdas esošās līnijas otrā galā (attēls ⑤ ②).
- Vietā, kur lāzera vertikālais stars parādās uz griestiem, atzīmējiet ⑥, tieši blakus pirmajai atzīmei ④.
- Izmēriet attālumu starp punktu ④ un ⑥.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā tabulā noteiktais pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑥, kas atbilst tabulā norādītajam attiecīgajam griestu augstumam ⑦, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Griestu augstums ⑦	Pieļaujamais attālums starp punktu ④ un ⑥
2,5 m (8 pēdas)	3,0 mm (1/8 collas)
3,0 m (10 pēdas)	3,6 mm (5/32 collas)
4,0 m (14 pēdas)	4,8 mm (7/32 collas)
6,0 m (20 pēdas)	7,2 mm (5/16 collas)
9,0 m (30 pēdas)	10,8 mm (15/32 collas)

Lāzera lietošana

Ieteikumi par lietošanu

- Vienmēr atzīmējiet lāzera stara centru.
- Ja notiek straujas temperatūras maiņas, instrumenta iekšējās detalas var kustēties un var mazināt precīzitāti. Darba laikā regulāri pārbaudiet precīzitāti.
- Ja lāzers tiek nomests zemē, pārbaudiet tā kalibrēšanu.
- Ja lāzers ir pareizi kalibrēts, tas pašlīmeņojas. Katram lāzeram rūpničā ir veikta kalibrēšana, lai tas varētu projicēt horizontālu līniju, atrodoties uz līdzzenas virsmas ar vidēji $\pm 4^\circ$ nobīdi. Nav jāveic manuāla regulešana.
- Strādājiet ar lāzeru uz līdzzenas un taisnas virsmas.

Lāzera izslēgšana

Ja lāzers netiek lietots, barošanas/transportbloķēšanas slēdzim jābūt pastumtam izslēgtā pozīcijā (attēls ⑧ ②). Ja slēdzis nav izslēgtā pozīcijā, lāzers netiks izslēgts.

Lāzera lietošana ar kronšteinu

Lāzera komplektācijā ir iekļauts kronšteins (attēls ⑨), lai lāzeru varētu viegli piestiprināt pie tapskrūves vai sienas.

Stingri piestipriniet lāzeru kronšteinam.

- Novietojiet lāzeru uz kronšteina balsteņa 1/4-20 vītnes (attēls ⑩ ②), izmantojot lāzera apakšā 1/4-20 vītni (attēls ⑪ ①).
- Pagrieziet kronšteina pārslēgšanas pogu (attēls ⑫ ③) pulksteņa rādītāja virzienā, lai lāzeru bloķētu uz kronšteina balsteņa 1/4-20 vītnes.

- L veida kronšteins aprīkots ar 1/4-20 ārējo vītni läzera piestiprināšanai, kā arī magnētiem un atverēm, kas paredzētas läzera pakāršanai pie sienas.

Lāzera lietošana ar citiem piederumiem



BRĪDINĀJUMS!

Tā kā citi piederumi, kurus STANLEY® nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo lāzeru, to lietošanas gadījumā var rasties bīstami apstākļi.

Lietojiet vienīgi tādus STANLEY® piederumus, kas ieteicami šim modelim. Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un izraisīt ieavinojuma, ja tos izmanto ar citiem lāzeriem.

Lāzera apakšā ir piestiprināta 1/4-20 iekšējā vītnē (attēls ©), lai varētu pievienot pašreizējos vai vēlāk izvēlētu STANLEY® piederumus.

Citus piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo lāzeru, var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā. Ja jums ir vajadzīga kāda detaļa, sazinieties ar vietējo STANLEY remonta darbnīcu, kas jums palīdzēs, vai apmeklējet mūsu tīmekļa vietni www.2helpU.com.

Apkope

- Kad lāzers netiek lietots, ar mitru lupatiņu notīriet ārējās virsmas, tad ar mīkstu, sausu lupatiņu noslaukiet läzera pilnībā sausu, pēc tam uzglabājiet läzera piederumu kārbā, kas iekļauta komplektācijā.

- Kaut arī lāzera ārpuse ir noturīga pret šķīdinātājiem, tos NEDRĪKST lietot läzera tīrišanai.
- Lāzeru nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai augstāka par 60 °C (140 °F).
- Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet, vai lāzers ir pareizi kalibrēts.
- Kalibrēšanas pārbaudi un citus apkopes darbus var veikt STANLEY apkopes centros.

Problēmu novēršana

Lāzeru nevar ieslēgt

- Pārbaudiet AA akumulatorus:
 - visiem akumulatoriem jābūt ievietotiem pareizi saskaņā ar (+) un (-) atzīmēm akumulatora nodalījumā;
 - akumulatoru saskarvietām jābūt tīrām, un uz tām nedrīkst būt rūsas traipu;
 - jāizmanto jauni, zināma ražotāja, augstas kvalitātes akumulatori, lai mazinātu akumulatoru noplūdes risku.
- Akumulatoriem jābūt labā darba kārtībā. Ja rodas šaubas, ievietojiet jaunus akumulatorus.
- Ja lietojat uzlādējamus akumulatorus, tiem jābūt pilnībā uzlādētiem.
- Lāzeram vienmēr jābūt sausam.
- Ja lāzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet, līdz tas atdzies. Tomēr lāzers netiek bojāts, ja tiek nospiests barošanas/transportbloķēšanas slēdzis pirms läzera atdzīšanas līdz normālai darba temperatūrai.

Lāzera starīgi mirgo

Ja ir ieslēgts **pašlīmeņošanas režīms**, lāzeri veic pašlīmeņošanu visos virzienos ar vidēji 4° nobīdi. Ja lāzers ir sasvērts tiktāl, ka iekšējais mehānisms nespēj veikt pašlīmeņošanu (vai lāzers nav nolīmenots **manuālajā režīmā**), lāzera starīgi sāk mirgot, liecīnot par to, ka pārsniegta sasvēršanas diapazons.

STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA STARĪGI NAV NOLĪMENOTI HORIZONTĀLI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LĪNIJAS ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet lāzeru uz taisnākas virsmas.

Lāzera starīgi nepārtrauc kustību

Lāzers ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un nekustīgas) virsmas. Ja starīgi turpina pārvietoties, novietojiet lāzeru uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzīgai un taisnai, lai lāzers nostabilizētos.

Apkalpošana un remonts

Piezīme. Ja lāzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vairs nav spēkā.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotā apkopes centrā. Ja remontu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Informāciju par tuvāko STANLEY apkopes centru meklējiet vietnē www.2helpU.com.

LV

PIEZĪME.

Klients atbild par instrumenta pareizu lietošanu un apkopi. Turklāt klients pilnībā atbild par lāzera ierīces precizitātes regulāru pārbaudi un tādējādi par ierīces kalibrēšanu.

Tehniskie dati

	STHT77611
Gaismas avots	Lāzera diodes
Lāzera stara vilņu garums	630–680 nm, redzams
Lāzera jauda	≤1 mW 2. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS
Darba diapazons	10 m (33 pēdas)
Precizitāte	± 6 mm pie 10 m (± 1/4 collas pie 33 pēdām)
Barošanas avots	2 AA (1,5 V) akumulatori (3V līdzstrāva)
Darba temperatūra	No -10 līdz 40°C (no 14 līdz 104°F)
Uzglabāšanas temperatūra	No -20 līdz 70°C (no -5 līdz 158°F)
IP aizsardzības klase	IP50

Turinys

- Informacija apie lazerj
- Naudotojo sauga
- Maitinimo elementų sauga
- Kaip įdėti AA formato maitinimo elementus
- Lazerio įjungimas
- Lazerio tikslumo patikra
- Lazerio naudojimas
- Techninė priežiūra
- Trikčių šalinimas
- Priežiūra ir remontas
- Specifikacijos

Informacija apie lazerj

STHT77611 läzeri ir 2. klasses lāzera produkts. Lazeriniai nivelyrai – tai išsilgyinantys lazeriniai īrankiai, kuriuos galima naudoti horizontalaus (gulsčiojo) ir vertikalaus (stačiojo) išlyginimo darbams.

Naudotojo sauga

Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite šį naudotojo vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

 **PAVOJUS!** Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvenge žūsite arba rimtai susižalosite.

 **ISPĖJIMAS!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima žūti arba sunkiai susižaloti.

 **ATSARGIAI!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai susižaloti.

PASTABA. Nurodo su sužalojimu nesusijusią situaciją, kurios neišvengus galima padaryti materialinės žalos.

Jei turite bet kokių klausimų ar komentarų dėl šio ar bet kurio kito „STANLEY®“ īrankio, apsilankykite www.2helpU.com.



ISPĖJIMAS!

Perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei bus nesilaikoma šiame vadove pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti rimto susižalojimo pavojus.

ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



ISPĖJIMAS!

Lazerio spinduliuotės poveikis. Neardykite ir nemodifikuokite lazerinio nivelyro. Viduje nėra dalių, kurių priežiūros darbus galėtų atlikti pats naudotojas. Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.



ISPĖJIMAS!

Pavojinga spinduliuotė. Naudodami valdymo elementus arba regulatorius, taip pat – atlikdami kitas nei čia nurodyta procedūras, galite gauti pavojingą spinduliuotės dozę.

Ant jūsų lazerio esančioje etiketėje gali būti pavaizduoti toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Reikšmė
V	Volтай
mW	Milivatai
	Įspėjimas dėl lazerio
nm	Bangų ilgis nanometrais
2	2 klasės lazeris

Įspėjamosios etiketės


Jūsų patogumui ir saugai ant jūsų lazerio pateikiamas toliau nurodytos etiketės.



ISPĖJIMAS! Siekdamas sumažinti pavojų susižaloti, naudotojas turi perskaityti šį naudotojo vadovą.



ISPĖJIMAS! LAZERIO SPINDULIUOTĖ. NEŽIŪRÉKITE TIESIAI į SPINDULĮ. 2 klasės lazerinis gaminys.

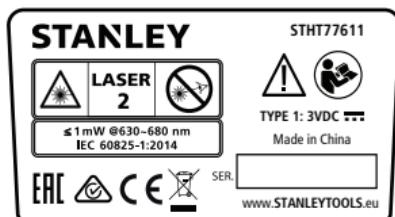

- Jei įranga naudojama gamintojo nurodytu būdu, gali sumažėti įrangos apsauga.
- Nenaudokite lazerio sprogiojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skysčių, dujų arba dulkių. Šis įrankis gali generuoti kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Išjungtą lazerį laikykite vaikams ir nekvalifikuotiemis asmenims nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų naudotojų rankose lazerai kelia pavojų.
- Įrankio priežiūrą **PRIVALO** atlikti tik kvalifikuoti remonto specialistai. Jei bendrosios arba techninės priežiūros darbus atliks nekvalifikuoti asmenys, kas nors gali susižaloti. Informacijos apie artimiausią „Stanley“ serviso centrą rasite www.2helpU.com.

- Nenaudokite optinių įrankių, pvz., teleskopų ar teodolitų, norédami pamatyti lazerio spindulį. Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenustatykite lazerio tokoje padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar netycia galėtų pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenustatykite lazerio šalia atspindinčio paviršiaus, kuris galėtų atspindinti lazerio spindulį ir nukreipti jį į kieno nors akis. Kitaip gali būti sunkiai sužalotos akys.
- Nenaudojamą lazerį reikia išjungti. Palikus išjungtą lazerį, padidėja pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
- Jokiais būdais nemodifikuokite lazerio. Modifikavus įrankį, galima gauti pavojingą spinduliuotęs dozę.
- Nenaudokite lazerio, jei netoli ese yra vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis lazeriu. Kitaip galima sunkiai susižaloti akis.
- Nenuimkite ir negadinkite įspėjamųjų etikečių. Pašalinus etiketes, naudotojas arba kiti asmenys gali netycia gauti spinduliuotęs dozę.
- Padékite lazerį ant lygaus paviršiaus. Jei lazeris nukris, jis gali būti apgadintas arba kas nors gali būti rimtais sužalotais.

Asmens sauga

- Dirbdami lazeriu, būkite budrūs, žiūrėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite lazerio būdami pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Akimirkā nukreipus dėmesį, dirbant su lazeriu, galima sunkiai susižaloti.

LT

- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Atsižvelgiant į darbo aplinką, apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, neslystantys saugos batai, šalmas ir klausos apsauga sumažina sužalojimų pavoju.

Irankio naudojimas ir priežiūra

- Nenaudokite lazerio, jei maitinimo / transportavimo užrakto jungikliu nepavyksta jo išjungti arba išjungti. Bet koks irankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, jį būtina pataisyti.
- Vadovaukitės šio naudotojo vadovo skyriuje **Techninė priežiūra** pateiktais nurodymais. Naudojant neleistinas dalis arba nesilaikant **techninės priežiūros** nurodymų, gali kilti elektros smūgio arba susiziedimo pavojus.

Maitinimo elementų sauga



ISPĖJIMAS!

Maitinimo elementai gali sprogti, iš jų gali ištakėti skysčio ir sužaloti arba sukelti gaisrą. Kaip sumažinti šį pavojų:

- Atidžiai vadovaukitės visais maitinimo elemento etiketėje ir pakuotėje pateiktais išspėjimais bei nurodymais.
- Visuomet tinkamai iðékite maitinimo elementus, atsižvelgdami į polius (+ ir -), pažymėtus ant maitinimo elementų įrenginio.
- Nesujunkite elementų kontaktų trumpuoju jungimu.
- Neiðrakite vienkartinių maitinimo elementų.

LT

- Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų maitinimo elementų. Pakeiskite visus maitinimo elementus naujais tos pačios markės ir tipo maitinimo elementais.
- Išnaudotus maitinimo elementus tuo pat išmikite ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
- Laikykite maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Išmikite maitinimo elementus, kai įrenginio nenaudojate.

Kaip iðéti AA formato maitinimo elementus

Iðékite į STHT77611 modelio lazerį naujus AA formato maitinimo elementus.

- Apverskite lazerį.
- Lazerio dugne pakelkite sklaistį ir atidarykite maitinimo elementų skyrelį dangtelį (B pav., ①).
- Iðékite du naujus aukštos kokybės ir žinomo gamintojo AA formato maitinimo elementus. Pasirūpinkite, kad kiekvieno maitinimo elemento – ir + galai atitinkų žymas, pateikiamas maitinimo elementų skyrelje (B pav., ②).
- Paspauskite maitinimo elementų skyrelį dangtelį, kad užsifiksotų (B pav., ③).

Kai lazeris nenaudojamas, laikykite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį vidurinėje (išjungimo) padėtyje (A pav., ②), kad būtų taupoma maitinimo elementų energija.

Lazerio įjungimas

1. Pastatykite lazerį ant glotnaus, plokščio, lygaus pagrindo ir nukreipkite jį tiesiai pirmyn į priešingą sieną.
2. Ijunkite lazerį, kad parodytumėte horizontalų ir vertikalų lazerio spindulius. Atlikite vieną iš šių veiksmyų:
 - Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį kairėn, kad švytuoklė liktų užrakinta ir parodykite susikryžiuojančius spindulius rankiniu režimu (Ⓐ pav., ①).
 - Pastumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn, kad švytuoklė būtų atrakinta ir parodykite susikryžiuojančius spindulius išsiligimo režimu (Ⓐ pav., ③).
3. Patirkinkite horizontalųjį ir vertikalųjį lazerio spindulius.
 - Jei lazeris pakreipiamas tiek, kad nebegali išsiliginti ($>4^\circ$) arba lazeris nustatomas nelygai rankiniu režimu, lazerio spinduliai ima mirksėti.
 - Jei lazerio spinduliai mirksi, vadinas, lazeris nustatytas nelygai (nestatmenai) ir NETURĖTŲ būti naudojamas horizontaliai arba vertikaliai linijoms žymėti. Pabandykite pastatyti lazerį ant lygaus pagrindo.
4. Jei BET KURIS iš toliau pateiktų teiginių TEISINGAS, PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDOTI lazeri projekte, perskaitykite lazerio tikslumo patikros instrukcijas.
 - Lazerį naudojate pirmą kartą (jei lazeris buvo veikiamas aukštos temperatūros).
 - Lazerio tikslumas kurį laiką nebuvo tikrintas.
 - Lazeris galėjo būti numestas.

Lazerio tikslumo patikra

Lazeriniai įrankiai būna užsandarinami ir sukalibruojami gamykloje. **Prieš naudojant lazerį pirmą kartą** (jei lazerį veikė aukšta temperatūra), rekomenduojama atlikti tikslumo patikrą. Vėliau patikras reikia vykdyti reguliarai, siekiant užtikrinti darbo tikslumą. **Prieš pradēdami vykdyti bet kokias šiame vadove pateiktas tikslumo patikras, žr. šias rekomendacijas:**

- Naudokite maksimalų įmanomą plotą / atstumą, **artimiausią darbiniam atstumui**. Kuo didesnis plotas / atstumas, tuo lengviau matuoti lazerio tikslumą.
- Padékite lazerį ant **glotnaus, plokščio ir stabilaus pagrindo**, kuris būtų lygus abiem kryptimis.
- Pažymėkite lazerio **spindulio centrinį tašką**.

Horizontalus spindulys – skleidimo kryptis

Norint patikrinti lazerio horizontaliojo skleidimo kalibrötę, reikia dviejų sienu, nutolusių bent 9 m (30 pėdų) atstumu viena nuo kitos. Svarbu patikrinti kalibrötę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei išprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

1. Prispauskite lazerio galinę dalį prie sienos ir nukreipkite tiesiai į priešingą sieną.
2. Perstumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn (Ⓐ pav., ③), kad įjungtumėte lazerį veikti išsiligimo režimu ir parodytumėte horizontalųjį bei vertikalųjį spindulius.
3. Pasukite lazerį 45° prieš laikrodžio rodyklę, kad ant sienos būtų parodytas dešiniausias lazerio linijos galas (Ⓓ pav., ①).

- Ant sienos, spindulio viduryje, pažymėkite ④.
- Pasukite lazerį 90° pagal laikrodžio rodyklę, kad ant sienos būtų parodytas kairiausias lazerio linijos galas ④ (D pav., ②).
- Ant sienos, spindulio viduryje, pažymėkite ⑤.
- Išmatuokite vertikalų atstumą tarp ④ ir ⑤.
- Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp ④ ir ⑤ atitinkamam atstumui tarp sienų (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliotajį serviso centrą.

Atstumas tarp sienų	Leistinas atstumas Tarp ④ ir ⑤
9m (30 péd.)	11mm (7/16 col.)
12m (40 péd.)	14,4mm (9/16 col.)
15m (50 péd.)	18mm (23/32 col.)

Horizontalus spindulys – nuolydžio kryptis

Norint patikrinti lazerio horizontaliojo nuolydžio kalibrutę, reikia vienos bent 9 m (30 pėdų) ilgio sienos. Svarbu patikrinti kalibrutę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei įprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- Priglauskite lazerį prie sienos galu (E pav., ①).
- Perstumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn (A pav., ③), kad įjungtumėte lazerį veikti išsiliginimo režimu ir parodytumėte horizontalųjį bei vertikalųjį spindulius.
- Bent 9 m (30 pėdų) atstumu, išilgai lazerio spindulio, pažymėkite ⑥ ir ⑦.
- Perneškite lazerį į priešingą sienos galą (E pav., ②).

- Nukreipkite lazerį į pirmajį sienos galą, lygiagrečiai su gretima siena.
- Pakoreguokite lazerio aukštį taip, kad spindulio centras būtų sulygiotas su ⑥.
- Tiesiogiai virš arba po ⑥ pažymėkite ⑧ išilgai lazerio spindulio (E pav., ③).
- Išmatuokite atstumą tarp ⑥ ir ⑧.
- Jei jūsų matmuo didesnis nei leistinas atstumas tarp ⑥ ir ⑧ atitinkamam atstumui tarp ⑥ ir ⑦ (žr. tolesnę lentelę), vadinasi, lazerį reikia nugabenti į įgaliotajį serviso centrą.

Atstumas tarp ⑥ ir ⑦	Leistinas atstumas Tarp ⑥ ir ⑧
9m (30 péd.)	11mm (7/16 col.)
12m (40 péd.)	14,4mm (9/16 col.)
15m (50 péd.)	18mm (23/32 col.)

Vertikalus spindulys – statmuo

Lazerio vertikalės (statmens) kalibravimo tikrinimas būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliui aukščiui, pageidautina – 9 m (30 pėdų), kai vienas asmuo ant grindų nustato lazerį, o kitas – prie lubų pažymi spindulio vietą. Svarbu patikrinti kalibrutę tokiu atstumu, kuris būtų ne trumpesnis nei įprasti planiniai įrankio naudojimo atstumai.

- Ant grindų tarp dviejų sienų pažymėkite 1,5 m (5 pėdų) liniją, einančią lygiagrečiai su gretima siena (F pav., ①).
- Perstumkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį dešinėn (A pav., ③), kad įjungtumėte lazerį veikti išsiliginimo režimu ir parodytumėte horizontalųjį bei vertikalųjį spindulius.

3. Nustatykite lazerį viename ant grindų nubrėžtos linijos gale. Užtirkinkite, kad vertikalusis lazerio spindulys būtų sulygiotas ir sucentruotas ant tos linijos.
4. Toje vietoje, kur vertikalusis lazerio spindulys pasirodo ant lubų, pažymėkite ④. (Jis turi būti tiesiai virš vidurinio grindų linijos taško.)
5. Perneškite lazerį į priešingą grindų linijos galą (F pav., ②).
6. Toje vietoje, kur vertikalusis lazerio spindulys pasirodo ant lubų, pažymėkite ⑤ (tiesiogiai šalia pirmosios žemos ④).
7. Išmatuokite atstumą tarp ④ ir ⑤.
8. Jei jūsų matmuo yra didesnis nei leistinas atstumas tarp ④ ir ⑤ atitinkamam lubų aukščiui ⑥ (žr. tolesnę lentelę), lazerį reikia nugabenti į įgaliotajį serviso centrą.

Lubų aukštis ⑥	Leistinas atstumas Tarp ④ ir ⑤
2,5 m (8 pėd.)	3,0 mm (1/8 col.)
3,0 m (10 pėd.)	3,6 mm (5/32 col.)
4,0 m (14 pėd.)	4,8 mm (7/32 col.)
6,0 m (20 pėd.)	7,2 mm (5/16 col.)
9,0 m (30 pėd.)	10,8 mm (15/32 col.)

Lazerio naudojimas

Patarimai dėl naudojimo

- Visada pažymėkite lazerio sukurto spindulio centrą.
- Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali sukelti vidinių dalių judėjimą, o tai gali neigiamai paveikti tikslumą. Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą.
- Jeigu lazerį numestumėte, patikrinkite, kad išsitinkumėte, kad jis vis dar sukalibrotas.

- Jei lazeris yra tinkamai sukalibrotas, jis pats išsilygina. Kiekvienas lazeris yra sukalibruojamas gamykloje ir išsilygina, jei tik yra pastatomas ant paviršiaus, nuo horizontalios padėties nukrypusio iki $\pm 4^\circ$ kampu. Nereikia atlikti jokių rankinių korekcijų.
- Naudokite lazerį padėjė ant glotnaus, plokščio ir lygaus paviršiaus.

Lazerio išjungimas

Kai lazeriu nesinaudojate, paslinkite maitinimo / transportavimo užrakto jungiklį į išjungimo padėtį (A pav., ②). Jei jungiklio nenustatysite į išjungimo padėtį, lazeris neišsijungs.

Lazerio naudojimas su gembe

Su lazeriu pateikta gembė (G pav.), kad galėtumėte lengvai tvirtinti lazerį prie statramscio ar sieną.

Saugiai pritvirtinkite lazerį prie gembės.

- Naudodami 1/4-20 sriegi, esantį lazerio dugne (G pav., ①), nustatykite lazerį ant 1/4-20 sriegio, esančio ant gembės alkūnės (G pav., ②).
- Sukdami rankenėlę (G pav., ③) pagal laikrodžio rodyklę, užrakinkite lazerį ant 1/4-20 sriegio gembės alkūnėje.
- L formos gembė turi 1/4-20 kištukinį sriegį, prie kurio tvirtinamas lazeris, ir magnetus bei kiaurymė, skirtą kabinti lazerį ant sienos.

Lazerio naudojimas su kitais priedais



! ISPĖJIMAS!

Kadangi su šiuo lazeriu nebuvo bandomi kiti nei „STANLEY“ priedai, juos su šiuo lazeriu naudoti pavojinga.

Naudokite tik „STANLEY®“ priedus, rekomenduotus naudoti su šiuo modeliu. Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali kelti pavoją, jei bus naudojami su kitu lazeriu.

Lazeris turi 1/4-20 lizdinį sriegi, esantį dugne (© pav.), skirtą esamiams ir būsimiems „STANLEY®“ priedams.

Kitų šiam prietaisui rekomenduojamų priedų galite įsigyti iš savo vietinio igaliotojo atstovo arba igaliotojo serviso centro. Jei reikia pagalbos rasti kokį nors priedą, susiekiite su artimiausiu „STANLEY“ serviso centru arba apsilankykite interneto svetainėje: www.2helpU.com.

Techninė priežiūra

- Kai lazeris nenaudojamas, nuvalykite išorę drėgna šluoste, tada nušluostykite lazerį minkšta sausa šluoste, kad jis tikrai būtų sausas, ir padékite sandėliuoti lazerį pateiktoje komplekto dėžutėje.
- Nors lazerio išorė yra atspari tirpikliams, NIEKADA nenaudokite jų lazeriui valyti.
- Nelaiakykite lazerio žemesnėje nei -20 °C (-5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje.
- Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas.
- Kalibravimo patikras ir kitus techninės priežiūros bei remonto darbus gali atlikti „STANLEY“ serviso centro specialistai.

Trikčių šalinimas

Lazeris nejsijungia

- Patikrinkite AA maitinimo elementus ir įsitikinkite, kad:
 - kiekvienas maitinimo elementas įdėtas tinkamai, pagal (+) ir (-) polius, pateiktus maitinimo elementų skyrelyje;
 - maitinimo elementų kontaktai yra švarūs ir nesurūdiję;
 - maitinimo elementai yra nauji, aukštos kokybės ir žinomo gamintojo (taip sumažės ištakėjimo pavojus).
- Įsitikinkite, kad maitinimo elementai yra tinkamos būklės. Jei kyla abejonių, pabandykite įdėti naujus maitinimo elementus.
- Jei naudojate akumulatorius, įsitikinkite, kad jie visiškai įkrauti.
- Pasirūpinkite, kad lazeris būtų laikomas sausai.
- Jei lazeris buvo sandėliuojuamas labai aukštoje temperatūroje, palaukite, kol jis atvés. Lazerinis nivelyras nesuges, jei paspausite jo maitinimo / transportavimo užrakinimo jungiklį prieš jam atvėstant iki tinkamos darbinės temperatūros.

Lazerio spindulių mirksėjimas

Veikdami išsilyginimo režimu, lazeriniai nivelyrai gali savaime išsilyginti esant iki 4° pokrypiui bet kuria kryptimi. Jei lazeris bus pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas pats savaime išsilyginti negalės (arba lazeris bus nustatytas nelygai rankiniu režimu), ims mirksėti lazerio spinduliai, rodydami, kad viršytos pokrypilio ribos.

MIRKSINTYS SPINDULIAI REIŠKIA, KAD POKRYPIO RIBOS VIRŠYOTOS IR LAZERIS NERA GULŠCIAS ARBA STAČIAS IR JO NEGALIMA NAUDOTI LYGUMO ARBA STATUMO NUSTATYMUI ARBA ŽYMĖJIMUI. Pabandykite pastatykite lazerį ant lygesnio pagrindo.

Lazerio spinduliai nenustoja judėti

Lazeris yra tikslus prietaisas. Taigi, jei jis bus pastatytas ant nestabalaus (ir judančio) paviršiaus, lazeris nuolat bandys išsilyginti. Jei spindulys nenustoja judėti, pabandykite padėti lazerį ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat patikrinkite, ar paviršius yra santykinai plokščias ir lygus, kad lazeris būtų stabilus.

Priežiūra ir remontas

Pastaba. Išardžius lazerinį nivelyrą, anuliuojamos visos gaminio garantijos.

Siekiant užtikrinti gaminio SAUGĄ ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros ir reguliavimo darbai turi būti atliekami tik įgaliotuosisuoje serviso centruose. Remontas arba techninė priežiūra, kurią atlieka nekvalifikuoti asmenys, gali tapti susižalojimo priežastimi. Informacijos apie artimiausią „STANLEY“ serviso centrą rasite www.2helpU.com.

PASTABA.

Klientas atsako už tinkamą prietaiso naudojimą ir priežiūrą. Be to, klientas privalo periodiškai tikrinti lazerio tikslumą ir šį prietaisą kalibruoti.

Specifikacijos

STHT77611		
Šviesos šaltinis	Lazerio diodai	
Lazerio bangos ilgis	630–680 nm, matomas	510–530 nm, matomas
Lazerio galia	$\leq 1 \text{ mW}$ 2 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS	
Veikimo diapazonas	10 m (33 pėd.)	
Tikslumas	$\pm 6 \text{ mm}$ esant 10 m ($\pm 1/4$ col. esant 33 pėd.)	
Maitinimo šaltinis	2 AA (1,5 V) dydžio maitinimo elementai (3 V, NS)	
Veikimo temperatūra	Nuo -10°C iki 40°C (nuo 14°F iki 104°F)	
Sandēliavimo temperatūra	Nuo -20°C iki 70°C (nuo -5°F iki 158°F)	
IP rodiklis	IP50	

İçindekiler

- Lazer Bilgileri
- Kullanıcı Güvenliği
- Pil Güvenliği
- AA Pillerin Takılması
- Lazerin Açılması
- Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme
- Lazerin Kullanılması
- Bakım
- Sorun Giderme
- Servis ve Onarımlar
- Teknik Özellikler

Lazer Bilgileri

STHT77611 lazerleri sınıf 2 lazer ürünüdür. Lazerler, yatay (tesviye) ve dikey (şakül) hizalama projeksiyonları için kullanılabilen, otomatik seviye ayarlama özelliğine sahip lazer aletleridir.

Kullanıcı Güvenliği

Güvenlik Talimatları

Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelerle dikkat ediniz.

 **TEHLİKE:** Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.

 **UYARI:** Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.

 **DİKKAT:** Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.

İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.

Bu ürün veya herhangi bir STANLEY® aleti hakkında soru veya yorumlarınız varsa www.2helpU.com adresini ziyaret edin.



UYARI: *Tüm talimatları okuyun ve anlamaya çalışın. Bu kılavuzda yer alan uyarı ve talimatlara uymaması ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.*

TALİMATLARI SAKLAYIN



UYARI: *Lazer Radyasyona Maruziyet. Lazer tesviyesini sökmeyin veya değiştirmeyin. İçinde kullanıcı tarafından onarılabilen herhangi bir parça yoktur. Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.*



UYARI: *Tehlikeli Radyasyon. Burada belirtilenlerin haricindeki kontrollerin veya ayarlamaların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmayı sonuçlanabilir.*

Lazerinizin üzerinde bulunan etiket aşağıdaki sembollerini içerebilir.

Sembol	Anlamı
V	Volt
mW	Miliwatt
	Lazer Uyarısı
nm	Nanometre olarak dalga boyu
2	Sınıf 2 Lazer

Uyarı Etiketleri


Sizin konforunuz ve emniyetiniz için, aşağıdaki etiketler lazerin üzerine yerleştirilmiştir.



UYARI: Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanma talimatlarını mutlaka okumalıdır.



UYARI: LAZER RADYASYONU. **IŞINA DOĞRU BAKMAYIN.** Sınıf 2 Lazer Ürünü.

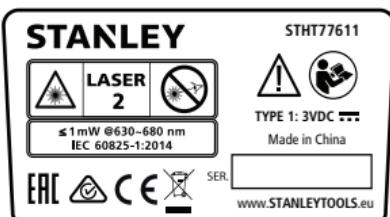

- Ekipman üretici tarafından belirtilmemişse bir şekilde kullanırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma Engelli olabilir.**
- Lazeri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi tehlikeli ortamlarda çalıştırmayın.** Bu alet, toz veya dumanları ateşleyebilecek kivilcimler çıkarır.
- Kullanılmayan bir lazeri çocukların ve eğitim almamış kişilerin erişemeyeceği bir yerde saklayın.** Lazerler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Alet servis bakımının eğitimi personeli tarafından yapılması ZORUNLUDUR.** Eğitimi olmayan personel tarafından yapılan servis veya bakım yaralanmalara neden olabilir. Size en yakın Stanley servis merkezini öğrenmek için www.2helpU.com adresini ziyaret edin.

- Lazer işini görüntülemek için teleskop veya takeometre gibi optik aletleri kullanmayın.** Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
- Lazeri, kimsenin kasılı ya da kasıtsız bir şekilde doğrudan lazer işinına bakabileceğii bir konuma yerleştirmeyin.** Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
- Lazeri, lazer işininin herhangi birinin gözlerine yansıtma yapabileceği bir yüzeyin yakınına yerleştirmeyin.** Ciddi göz yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
- Kullanılmadığı zaman lazeri kapatın.** Lazeri kontrollsüz bırakmak lazer işinina bakma riskini artırır.
- Lazer üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.** Alet üzerinde değişiklik yapılması tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmayı sonuçlanabilir.
- Lazeri çocukların yakınında çalıştmayın veya çocukların lazeri çalıştırmasına izin vermeyin.** Ciddi göz yaralanması ile sonuçlanabilir.
- Uyari etiketlerini çıkarmayın veya okunmaz hale getirmeyin.** Etiketler çıkarılırsa, kullanıcı ya da başkaları yanlışlıkla radyasyona maruz kalabilir.
- Lazeri düz bir yüzeye sağlam şekilde konumlandırın.** Lazer düşerse, hasar görebilir veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Kişisel Güvenlik

- Lazeri kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyu davranın.** Lazeri yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Lazeri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi fiziksel yaralanmayaıyla sonuçlanabilir.

- Koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Çalışma koşullarına bağlı olarak, toz maskesi, kaymayan emniyet ayakkabılıları, şapka ve kulaklık gibi koruyucu ekipman giyerek kişisel yaralanmaları azaltabilirsiniz.

Alet Kullanımı ve Bakımı

- Güç/Taşıma Kilidi** düğmesi lazeri açıp kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Düğmeyele kontrol edilemeyen tüm aletler tehlikelidir ve tamir edilmeleri gereklidir.
- Bu kılavuzun **Bakım** bölümündeki talimatları uygulayın. İzin verilmeyen parçaların kullanılması veya **Bakım** talimatlarına uyulmaması elektrik çarpması veya yaralanma tehlikesi yaratabilir.

Pil Güvenliği



UYARI:

Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir ve yaralanma veya yanına neden olabilir. Bu riski azaltmak için:

- Pil etiketi ve ambalajı üzerindeki talimat ve uyarıların tümüne dikkatli bir şekilde uyun.
- Pil ve cihaz üzerinde işaretlenmiş kutuplara (+ ve -) dikkat ederek pilleri daima doğru yerleştirin.
- Pil terminallerine kısa devre yaptmayın.
- Tek kullanımlı pilleri şarj etmeyin.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri aynı tip ve markaya sahip pillerle aynı anda değiştirin.
- Boşalmış pilleri hemen çıkarın ve yerel yasalara göre imha edin.
- Pilleri ateşe maruz bırakmayın.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

- Alet kullanılmadığında pilleri çıkarın.

AA Pillerin Takılması

Yeni AA pilleri STHT77611 lazere takın.

- Lazeri ters çevirin.
- Lazerin alt kısmında, pil bölmesi kapağını açmak için mandalı kaldırın (Şekil B ①).
- İki adet yeni, yüksek kaliteli ve bilinen bir marka ürünü AA pili, her bir pilin - ve + uçları pil bölmesinin içerisinde belirtildiği şekilde olduğundan emin olacak şekilde yerleştirin (Şekil B ②).
- Pil bölmesi kapağını yerine oturup kapanana kadar itin (Şekil B ③).

Pil tasarrufu sağlamak için lazer kullanılmadığında, Güç/Taşıma Kilidi düğmesini orta (KAPALI) konumunda tutun (Şekil A ②).

Lazerin Açılması

- Lazeri, karşı duvara doğru düz bir şekilde ileriye bakacak şekilde pürüzsüz, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Yatay ve dikey ışınları görüntülemek için lazeri açın. Şunlardan birini yapın:
 - Sarkacı kilitli tutmak ve çapraz ışınları manuel modda görüntülemek için Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sola getirin (Şekil A ①).
 - Sarkacı kilidini açmak ve çapraz ışınları otomatik seviye ayarlama modunda görüntülemek için Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sola getirin (Şekil A ③).

- 3.** Yatay ve dikey lazer ışınlarını kontrol edin.
- Lazer otomatik hizalama yapamayacak şekilde çok fazla eğilirse ($> 4^\circ$) veya lazer manuel modda düz değilse lazer ışınları yanıp söner.
 - Lazer ışınları yanıp sönerse lazer düz yatay (ya da düşey) değildir ve düzey veya düşeylik belirlemesi ya da işaretlemesi için KULLANILMAMALIDIR. Lazeri düz bir yüzeye yeniden konumlandırmayı deneyin.
- 4.** Aşağıdaki bildirimlerden HERHANGİ BİRİ DOĞRU ise, lazeri bir proje için KULLANMADAN ÖNCE Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme bölümündeki talimatları uygulayarak devam edin.
- Bu durumda lazeri ilk kez kullanıyorsunuzdur (lazerin aşırı sıcaklığı maruz kalması durumunda).
 - Bir süredir lazerin hassasiyet kontrolü yapılmamıştır.
 - Lazer yere düşmüştür.
- ## Lazer Hassasiyetini Kontrol Etme
- Lazer aletleri fabrikada mühürlenir ve kalibre edilir. İşinizin doğruluğundan emin olmak için lazeri ilk kez **kullanmadan önce** (lazerin aşırı sıcaklıklara maruz kalması durumunda) ve daha sonra düzenli olarak bir hassasiyet kontrolü yapmanız önerilir. **Bu kılavuzda listelenen hassasiyet kontrollerinden herhangi birini gerçekleştirirken aşağıdaki talimatları izleyin:**
- Çalışma mesafesine en yakın olan, **en geniş alanı/mesafeyi kullanın**. Alan/mesafe ne kadar büyük olursa, lazerin hassasiyeti ölçmek o kadar kolaydır.
 - Lazeri, her iki yönde aynı seviyede olan **engebesiz, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin**.
 - Lazer ışınının tam **merkezini işaretleyin**.
- ### Yatay Işın - Tarama Yönü
- Lazerin yatay tarama kalibrasyonunu kontrol etmek için iki duvarın birbirinden 30° (9m) mesafede olması gereklidir. Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.
1. Lazerin arkasını bir duvara yaslayın ve karşı duvara doğru düz bir şekilde bakacak şekilde yerleştirin.
 2. Lazeri otomatik seviye ayarlama modunda açmak ve yatay ve dikey ışınları görüntülemek için Güç/Taşıma Kilidi düğmesini sağa kaydırın (Şekil ④ ③).
 3. Lazer çizgisinin en sağ ucunun duvarda görüntülenmesi için lazeri saat yönünün tersine 45° döndürün (Şekil ④ ①).
 4. Duvardaki ışının en ortasında ④ işaretleyin.
 5. Lazer çizgisinin en sol ucunun ④ yakınında görüntülenmesi için lazeri saat yönünde 90° döndürün (Şekil ④ ②).
 6. Duvardaki ışının en ortasında ⑤ işaretleyin.
 7. ④ ve ⑤ arasındaki dikey mesafeyi ölçün.

- 8.** Ölçümünüz aşağıda görülen tablodaki ilgili Duvarlar Arasındaki Mesafe için **(a)** ve **(b)** arasında İzin Verilebilir Mesafe değerinden daha büyükse, lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımına alınmalıdır.

Duvarlar Arasındaki Mesafe	İzin Verilebilir Mesafe (a) ve arasında (b)
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Yatay Işın - Eğim Yönü

Lazerin yatay eğim kalibrasyonunu kontrol etmek için en az 30' (9m) uzunluğunda tek bir duvar olması gereklidir. Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.

1. Lazeri duvarın sonuna doğru yerleştirin (Şekil **(E)** **(1)**).
2. Lazeri otomatik seviye ayarlama modunda açmak ve yatay ve dikey işinleri görüntülemek için Güç/Taşıma Kiliti düğmesini sağa kaydırın (Şekil **(A)** **(3)**).
3. Lazer işini üzerinde en az 30' (9m) uzaklıkta **(a)** ve **(b)** seçeneklerini işaretleyin.
4. Lazeri duvarın karşı ucuna getirin (Şekil **(E)** **(2)**).
5. Lazeri aynı duvardaki ilk uca doğru ve bitişik duvara paralel konuma getirin.
6. Lazerin yüksekliğini kirişin merkezi **(b)** hizalanacak şekilde ayarlayın.
7. Doğrudan **(a)** üzerinde veya altında, lazer işini boyunca **(c)** seçeneğini işaretleyin (Şekil **(E)** **(3)**).
8. **(a)** ve **(c)** arasındaki mesafeyi ölçün.

- 9.** Ölçümünüz aşağıda görülen tablodaki ilgili **(a)** ve **(c)** Arasındaki Mesafe için **(a)** ve **(b)** Arasında İzin Verilebilir Mesafe değerinden daha büyükse, lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımına alınmalıdır.

(a) ve Arasındaki Mesafe (b)	İzin Verilebilir Mesafe (a) ve arasında (c)
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

Dikey Işın - Şakül

Lazerin dikey (şakül) kalibrasyonunu kontrol etmek ideal bir şekilde 30' (9m) büyüğünde bir dikey yükseklik olduğunda gerçekleştirilebilir. Bu durumda bir kişi lazerin zemindeki yerini ayarlar ve başka bir kişi de işin konumunu işaretlemek için bir tavana yaklaşır. Aletin kullanılacağı uygulamaların mesafesinden daha kısa olmayan bir mesafe kullanarak bir kalibrasyon kontrolü yapılması önemlidir.

1. İki duvar arasındaki zeminde, bitişik duvara paralel 1,5 m (5 ft.) bir çizgi işaretleyin (Şekil **(F)** **(1)**).
2. Lazeri otomatik seviye ayarlama modunda açmak ve yatay ve dikey işinleri görüntülemek için Güç/Taşıma Kiliti düğmesini sağa kaydırın (Şekil **(A)** **(3)**).
3. Lazeri, dikey lazer işininin hizalanmasını ve çizginin üzerinde ortalanmasını sağlamakla çalışarak, zemin üzerindeki çizginin bir ucuna yerleştirin.
4. Dikey lazer işininin tavanda göründüğü yerlerde **(a)** işaretleyin. (Bu, doğrudan zemindeki çizginin orta noktasının üzerinde olmalıdır.)
5. Lazeri zeminkin çizginin diğer ucuna getirin (Şekil **(F)** **(2)**).

- Dikey lazer işinin tavanda göründüğü yerde tam olarak ilk **a** işaretinin yanında **b** işaretleyin.
- a** ve **b** arasındaki mesafeyi ölçün.
- Ölçümünüz aşağıda görülen tablodaki ilgili Tavan Yüksekliği için **a** ve **b** **b** arasında İzin Verilebilir Mesafe değerinden daha büyüğse, lazer bir yetkili servis merkezinde servis bakımına alınmalıdır.

Tavan Yüksekliği b	İzin Verilebilir Mesafe a ve b arasında
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

Lazerin Kullanılması

Çalıştırma İle İlgili İpuçları

- Lazer tarafından yaratılan işinin daima merkezini işaretleyin.
- Aşırı sıcaklık değişiklikleri, dahili parçaların hareketine neden olabilir ve bu da hassasiyeti etkileyebilir. Çalışırken hassasiyeti sık sık kontrol edin.
- Lazer yere düşürüldüyse, kalibre edildiğinden emin olmak için kontrol edin.
- Lazer doğru kalibre edildiği sürece, lazer kendiliğinden seviye ayarlayabilir. Her lazer, ortalama $\pm 4^\circ$ seviyedeki düz bir yüzeye yerleştirildiğinde seviye bulacak şekilde fabrikada kalibre edilir. Herhangi bir manuel ayarlama gerekmeyez.
- Lazeri sabit, düz ve dengeli bir zeminde kullanın.

Lazerin Kapatılması

Lazer kullanılmadığında Güç/Taşıma Kilidi düğmesini KAPALI konumuna kaydırın (Şekil **A** **②**). Düğme KAPALI konumuna getirilmemezse lazer kapanmaz.

Lazeri Braketle Kullanma

Lazeri kolayca direk veya duvara bağlayabilmek için, lazerle birlikte bir braket (Şekil **G**) verilmektedir.

Lazeri sağlam bir şekilde brakete takın.

- Lazerin alt 1/4-20 diş kullanarak (Şekil **G** **①**), lazeri braket kolundaki 1/4-20 dişine yerleştirin (Şekil **G** **②**).
- Lazeri braket kolundaki 1/4-20 dişinde kilitlemek için düğmesini (Şekil **G** **③**) saat yönünde çevirin.
- L Braketi lazeri tutturmak için kullanılan bir 1/4-20 erkek dişli ve lazeri bir duvardan asmak için mknatıslar ve bir anahtar deliğine sahiptir.

Lazerin Diğer Aksesuarlarla Kullanılması



UYARI:

STANLEY tarafından sunulanlar dışındaki aksesuarlar bu lazer üzerinde test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu lazerle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.

Sadece bu model ile kullanılmak üzere önerilen STANLEY® aksesuarlarını kullanın. Bir lazer için uygun olabilecek aksesuarlar, başka bir lazerle kullanıldığında yaralanma tehlikesine neden olabilir.

Lazerin alt mevcut veya gelecekteki 1/4-20 diş dişler mevcuttur (Şekil ©) ve bu diş mevcut veya gelecekteki STANLEY® aksesuarlarının monte etmek içindir.

Bu lazerle birlikte kullanılmak için önerilen diğer aksesuarlar, yerel bayinizden veya yetkili servis merkezinden ek bir ücret ödeyerek edinilebilir. Herhangi bir aksesuarı bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen en yakın STANLEY servis merkezine başvurun veya web sitemizi ziyaret edin: www.2helpU.com.

Bakım

- Lazer kullanılmadığında, dış kısımlarını nemli bir bezle temizleyin, kuru olduğundan emin olmak için lazeri yumuşak kuru bir bezle silin ve ardından lazeri ürünle birlikte gelen takım kutusuna koyun.
- Lazerin dış kısmı solvente dirençli olmasına rağmen, ASLA lazeri temizlemek için solvent kullanmayın.
- Lazer ünitesini -20°C (-5°F) altı veya 60°C (140°F) üzeri sıcaklıklarda muhafaza etmeyin.
- Çalışmalarınızın doğruluğunu korumak için lazerin doğru kalibre edildiğinden emin olmak amacıyla sık sık kontrol edin.
- Kalibrasyon kontrollerinin yanı sıra diğer bakım ve onarım işleri STANLEY servis merkezleri tarafından yapılabilir.

Sorun Giderme

Lazer Açılmıyor

- Aşağıdilerden emin olmak için AA pilleri kontrol edin:
 - Tüm pillerin pil kapağındaki (+) ve (-) işaretlerine göre takıldığından.

- Pil temas noktalarının temiz ve passız olduğundan.
- Pil sızıntısı ihtimalini azaltmak için yalnızca yeni, yüksek kaliteli ve bilindik marka piller kullanıldığından.
- AA pillerin çalışır durumda olduğundan emin olun. Şüpheyeye düşmeniz halinde yeni piller takmayı deneyin.
- Yeniden şarj edilebilir piller kullanırken pillerin tam olarak şarj edilmiş olduğundan emin olun.
- Lazeri kuru yerde sakladığınızdan emin olun.
- Lazer aşırı sıcak bir ortamda saklandıysa, soğumasını bekleyin. Lazerli nivo aygıtı doğru çalışma sıcaklığına soğutmadan Güç/Taşıma Kılıdı düşmesine basılmamasından dolayı hasar görmez.

Lazer İşinleri Yanıp Sönüyor

Lazerler otomatik seviye ayarlama modunda olduğunda, kendi kendini her yöne ortalama 4° dengeleyeceğin şekilde tasarlanmıştır. Lazer, dahili mekanizmanın kendi kendini düzeltermeyecek şekilde çok fazla eğilmesi halinde (veya lazer **manuel modda düz degilse**) eğim aralığının aşıldığını belirtmek için yanıp söner.

LAZERDEN ÇIKAN YANIP SÖNEN
IŞIKLAR DÜZ YATAY YA DA DÜŞEY
DEĞİLDİR VE DÜZEY VEYA DÜŞEYLİK
BELİRLEMESİ YA DA İŞARETLEMESİ İÇİN
KULLANILMAMALIDIR. Lazeri daha düz bir
yüzeyde yeniden konumlandırmayı deneyin.

Lazer Işınlarının Hareketi Durmuyor

Lazer hassas bir alettir. Bu nedenle, sabit (ve hareketsiz) bir yüzeye yerleştirilmemiği takdirde, alet düz konumunu bulmaya çalışacaktır. Işın hareket etmeye devam ederse, lazeri daha sabit bir yüzeye yerleştirmeye çalışın. Ayrıca, lazerin sabit olabilmesi için zeminin nispeten düz ve dengeli olduğundan emin olmaya çalışın.

Servis ve Onarımlar

Not: Lazerli nivonun sökülmesi halinde, ürünün bütün garantileri geçersiz olur.

Ürün GÜVENLİĞİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ sağlamak için onarım, bakım ve ayarlar yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır. Eğitimi olmayan personel tarafından yapılan servis veya bakım yaralanma riski doğurabilir. Size en yakın STANLEY servis merkezini öğrenmek için www.2helpU.com adresini ziyaret edin.

NOT:

Mevcut kullanım ve aletin bakımından müşteri sorumludur. Ayrıca lazer biriminin doğruluğunun periyodik kontrolü ve cihazın kalibrasyonundan tamamen müşteri sorumludur.

Teknik Özellikler

	STHT77611
İşik Kaynağı	Lazer diyotları
Lazer Dalga Boyu	630 – 680 nm görünür
Lazer Gücü	≤1 mW SINIF 2 LAZER ÜRÜNÜ
Çalışma Aralığı	10m (33')
Doğruluk	±6 mm @ 10m (±1/4" @ 33')
Güç Kaynağı	2 AA (1.5V) boyut piller (3V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 40°C (14°F ila 104°F)
Saklama Sıcaklığı	-20°C ila 70°C (-5°F ila 158°F)
IP Derecesi	IP50

Sadržaj

- Informacije o laseru
- Sigurnost korisnika
- Sigurnost baterije
- Postavljanje AA baterija
- Uključivanje lasera
- Provjera preciznosti lasera
- Upotreba lasera
- Održavanje
- Otklanjanje poteškoća
- Servis i popravci
- Specifikacije

Informacije o laseru

A STHT77611 lézerek egy class 2 lézeres termék. Laseri su laserski alati sa samoporavnjanjem koji se mogu upotrebjavati za projekte vodoravnog (ravnog) i okomitog (uspravnog) poravnjanja.

Sigurnost korisnika

Sigurnosne smjernice

Definicije navedene u nastavku opisuju razinu ozbiljnosti svih upozorenja. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.

 **OPASNOST:** Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

 **UPOZORENJE:** Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

 **OPREZ:** Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim ili srednjem teškim ozljedama.

NAPOMENA: Označava praksu koja nije vezana uz osobne ozljede koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati oštećenjem imovine.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovom ili nekom drugom STANLEY® alatu, posjetite www.2helpU.com.



UPOZORENJE:

Pročitajte i proučite sve upute.

Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.



SAČUVAJTE OVE UPUTE



UPOZORENJE:

Lasersko zračenje. Lasersku libelu nemojte rastavljati ni modificirati. Unutar uređaja nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti. Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.



UPOZORENJE:

Opasno zračenje. Upotreba kontrola na nepropisne načine, prilagođavanje ili postupci koji ovde nisu navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem zračenju.

Oznake na alatu mogu sadržavati sljedeće simbole.

Simbol	Značenje
V	volti
mW	milivati
	Upozorenje o laseru
nm	Valna duljina u nanometrima
2	Laser klase 2

Oznake upozorenja


Na laseru se nalaze sljedeće sigurnosne oznake.



UPOZORENJE: Procitajte priručnik s uputama kako biste smanjili rizik od ozljeda.



UPOZORENJE: LASERSKO ZRAĆENJE. NE GLEDAJTE U ZRAKU. Laserski proizvod klase 2.

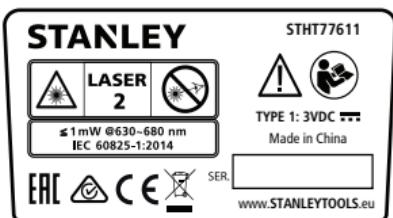

- Ako se oprema koristi na način koji nije odredio proizvođač, zaštitu koju pruža oprema može biti oštećena.**
- Laser ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Ovaj alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Laser koji nije u uporabi pohranite izvan dohvata djece i drugih nestručnih osoba.** Lazeri su opasni u rukama nestručnih korisnika.
- Alat smije servisirati samo stručno osoblje.** Popravci, servisiranje ili održavanje od strane nestručnih osoba mogu rezultirati ozljedama. Da biste pronašli najbliži servis za Stanley, posjetite www.2helpU.com.
- Za gledanje laserske zrake ne koristite optička pomagala kao što su teleskopi ili dalekozori.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.

- Laser ne postavljajte na mjestima na kojima bi netko mogao gledati u lasersku zraku.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Laser ne postavljajte u blizini reflektirajućih površina koje bi lasersku zraku mogle reflektirati prema nečijim očima.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Isključite laser kad nije u upotrebi.** Ostavljanje lasera uključenim povećava rizik od gledanja u lasersku zraku.
- Ni na koji način ne mijenjajte uređaj.** Izmjena alata može rezultirati izlaganjem opasnom laserskom zračenju.
- Ne koristite laser u blizini djece i ne dopustite djeci da ga koriste.** Mogu nastati ozbiljna oštećenja vida.
- Ne uklanjajte i ne prekrivajte oznake upozorenja.** Ako se oznake uklone, korisnik ili druge osobe mogu se izložiti zračenju.
- Čvrsto postavite laser na ravnu površinu.** Ako laser padne, može doći do oštećenja lasera ili teške ozljede.

Osobna sigurnost

- Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, usredotočeni i primjenjujte zdravorazumski pristup.** Ne koristite laser ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s uređajem može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite opremu za osobnu zaštitu.** Uvijek koristite zaštitu za oči. Ovisno o radnim uvjetima, zaštitna oprema kao što je maska protiv prašine, neklizajuće sigurnosne cipele, kaciga i zaštita sluha smarjiti će mogućnost ozljeda.

Upotreba i čuvanje alata

- Ne upotrebljavajte laser ako prekidač napajanja/blokade tijekom transporta ne uključuje ili ne isključuje laser. Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- Slijedite upute u odjeljku **Održavanje** u ovom priručniku. Upotreba neodobrenih dijelova ili nepoštivanje uputa za **Održavanje** mogu uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Sigurnost baterije



UPOZORENJE:

Baterije mogu eksplodirati, iscuriti i uzrokovati ozljede ili požar. Da biste smanjili te rizike:

- Pažljivo se pridržavajte svih uputa i upozorenja na oznaci baterije i na ambalaži.
- Baterije uvijek pravilno umetnите, pazеći na oznake polaritet (+ i -) na bateriji i uređaju.
- Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
- Nemojte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- **NEMOJTE** miješati stare i nove baterije. Sve stare baterije istodobno zamjenite novim baterijama iste marke i vrste.
- Prazne baterije odmah uklonite i zbrinjite prema lokalnim propisima.
- Baterije nemojte bacati u vatru.
- Baterije držite izvan dosega djece.
- Izvadite baterije kada uređaj nije u upotrebi.

Ugradnja AA baterija

Umetnite nove AA baterije u laser STHT77611.

1. Preokrenite laser.
2. S donje strane lasera podignite zatvarač kako biste otvorili poklopac odjeljka baterije (sl. **(B) ①**).
3. Umetnute dvije nove kvalitetne AA baterije, pazeći na polaritet (+ i -) naznačen u odjeljku baterija (sl. **(B) ②**).
4. Pritisnite poklopac odjeljka baterije tako da se učvrsti u svom položaju (sl. **(B) ③**).

Kada se laser ne upotrebljava, pazite da prekidač napajanja/blokade pri transportu bude postavljen u središnji (isključeni) položaj (sl. **(A) ②**) radi uštede baterije.

Uključivanje lasera

1. Postavite laser na glatku, plosnatu i ravnu površinu tako da laser bude usmjeren prema suprotnom zidu.
2. Uključite laser tako da se prikaže vodoravna i okomita laserska zraka. Napravite sljedeće:
 - Pomaknite prekidač napajanja/blokade pri transportu uljevo za fiksiranje klatna i prikaz križnih zraka u ručnom načinu (sl. **(A) ①**).
 - Pomaknite prekidač napajanja/blokade pri transportu udesno za oslobođanje klatna i prikaz križnih zraka u samonivelirajućem načinu (sl. **(A) ③**).

- 3.** Provjerite vodoravne i okomite laserske zrake.
- Ako je laser toliko nagnut da se ne može samonivelirati ($> 4^\circ$) ili nije nivelliran u ručnom načinu, laserske zrake trepere.
 - Ako laserske zrake trepere, laser nije nivelliran (ili okomit) i NE MOŽE SE UPOTRIJEBITI za određivanje ili označavanje ravnine ili okomice. Pokušajte premjestiti laser na ravnu površinu.
- 4.** Ako je NEKA od sljedećih izjava TOČNA, nastavite slijediti upute u odjeljku Provjera preciznosti lasera PRIJE UPOTREBE LASERA za projekt.
- Prvi put upotrebljavate laser (u slučaju lasera koji je bio izložen ekstremnim temperaturama).
 - Laser neko vrijeme niste provjeravali što se tiče preciznosti.
 - Laser je pao na pod.
- ## Provjera točnosti lasera
- Laserski alati hermetički su zatvoreni i kalibrirani u tvornici. Preporučujemo da obavite provjeru točnosti **prije prve uporabe lasera** (u slučaju lasera koji je bio izložen ekstremnim temperaturama), a zatim redovito kako biste osigurali točnost rada. **Kada obavljate provjere točnosti navedene u ovom priručniku, slijedite ove smjernice:**
- Upotrijebite najveće moguće područje/udaljenost koja je **najbliža radnoj udaljenosti**. Što je veće područje/udaljenost, to je lakše izmjeriti točnost lasera.
 - Postavite laser na **glatku, ravnu i stabilnu površinu koja je poravnata u svim smjerovima**.
 - Označite središte laserske zrake.
- ### Vodoravna zraka - smjer skeniranja
- Provjera kalibracije vodoravnog skeniranja lasera zahtijeva dva zida udaljena 9 m ($30'$). Važno je obaviti provjeru kalibracije primjenom udaljenosti koja nije manja od udaljenosti primjena za koje će se upotrijebiti alat.
1. Postavite stražnji dio lasera uza zid tako da bude usmjeren ravno naprijed na suprotan zid.
 2. Pomaknite prekidač napajanja/blokade pri transportu udesno (sl. **(A)** **(3)**) kako biste UKLJUČILI samoniveliranje lasera te prikazali vodoravne i okomite zrake.
 3. Zakrenite laser za 45° suprotno od kazaljke na satu tako da desni kraj laserske linije bude na zidu (sl. **(D)** **(1)**).
 4. Označite **(a)** u središtu zrake na zidu.
 5. Zakrenite laser za 90° u smjeru kazaljke na satu tako da lijevi kraj laserske linije bude blizu oznake **(a)** (sl. **(D)** **(2)**).
 6. Označite **(b)** u središtu zrake na zidu.
 7. Izmjerite udaljenost između **(a)** i **(b)**.
 8. Ako je vaše mjerjenje veće od Dopuštenog razmaka između **(a)** i **(b)** za odgovarajući Razmak između zidova u sljedećoj tablici, laser treba servisirati u ovlaštenom servisu.
- | Udaljenost između zidova | Dopuštena udaljenost između (a) i (b) |
|--------------------------|---|
| 9 m ($30'$) | 11,0 mm ($7/16"$) |
| 12 m ($40'$) | 14,4 mm ($9/16"$) |
| 15 m ($50'$) | 18,0 mm ($23/32"$) |

Vodoravna zraka - smjer nagiba

Provjera kalibracije vodoravnog nagiba lasera zahtjeva zid najmanje duljine 9 m (30'). Važno je obaviti provjeru kalibracije primjenom udaljenosti koja nije manja od udaljenosti primjena za koje će se upotrijebiti alat.

1. Postavite laser uz kraj zida (sl.  ①).
2. Pomaknite prekidač napajanja/blokade pri transportu udesno (sl.  ③) kako biste UKLJUČILI samoniveliranje lasera teprizazali vodoravne i okomite zrake.
3. Na udaljenosti od najmanje 9 m (30') na laserskoj zraci označite ④ i ⑤.
4. Premjestite laser na suprotni kraj zida (sl.  ②).
5. Postavite laser prema prvom kraju istog zida i paralelno sa susjednim zidom.
6. Prilagodite visinu lasera tako da središte zrake bude poravnato s ⑥.
7. Izravno iznad ili ispod oznake ④ označite ⑦ duž laserske zrake (sl.  ③).
8. Izmjerite udaljenost između ④ i ⑦.
9. Ako je vaše mjerjenje veće od Dopuštenog razmaka između oznaka ④ i ⑦ za odgovarajući Razmak između oznaka ④ i ⑦ u sljedećoj tablici, laser treba servisirati u ovlaštenom servisu.

Okomita zraka - uspravnost

Provjera okomite kalibracije (uspravnosti) lasera može se najtočnije obaviti ako je raspoloživa značajna okomita visina, idealno 9 m (30'), pri čemu je jedna osoba na podu i pozicionira laser, a druga osoba blizu stropa i označava točku zrake na stropu. Važno je obaviti provjeru kalibracije primjenom udaljenosti koja nije manja od udaljenosti primjena za koje će se upotrijebiti alat.

1. Na podu između dvaju zidova označite liniju od 1,5 m (sl.  ①).
2. Pomaknite prekidač napajanja/blokade pri transportu udesno (sl.  ③) kako biste UKLJUČILI samoniveliranje lasera teprizazali vodoravne i okomite zrake.
3. Postavite laser na jedan kraj linije na podu, pazeći da okomita laserska zraka bude poravnata i centrirana na liniji.
4. Na mjestu laserske zrake na stropu označite ⑧. (To bi trebalo biti izravno iznad središta linije na podu.)
5. Premjestite laser na drugi kraj linije na podu (sl.  ②).
6. Na mjestu okomite laserske zrake na stropu označite ⑨ odmah pokraj prve oznake ⑧.
7. Izmjerite udaljenost između ⑧ i ⑨.

Razmak između ④ i ⑦	Dopuštena udaljenost između ⑧ i ⑨
9 m (30')	11,0 mm (7/16")
12 m (40')	14,4 mm (9/16")
15 m (50')	18,0 mm (23/32")

8. Ako je vaše mjerenje veće od Dopoljenog razmaka između oznaka ④ i ⑤ za odgovarajuću Visinu stropa ⑥ u sljedećoj tablici, laser treba servisirati u ovlaštenom servisu.

Visina stropa ⑥	Dopoljena udaljenost između ④ i ⑤
2,5 m (8')	3,0 mm (1/8")
3,0 m (10')	3,6 mm (5/32")
4,0 m (14')	4,8 mm (7/32")
6,0 m (20')	7,2 mm (5/16")
9,0 m (30')	10,8 mm (15/32")

Uporaba lasera

Savjeti za uporabu

- Uvijek označite središte zrake koju je kreirao laser.
- Ekstremne promjene temperature mogu dovesti do pomicanja unutrašnjih dijelova, što može utjecati na točnost. Često provjeravajte točnost tijekom rada.
- Ako ikada ispuštite laser, provjerite da je još uvijek kalibriran.
- Dokle god je laser pravilno kalibriran, laser ima samoporanjanje. Svaki se laser kalibrira u tvornici za nivelicaciju na ravnoj površini prosječne poravnatosti $\pm 4^\circ$. Nisu potrebna ručna prilagođavanja.
- Upotrebljavajte laser na glatkoj, plosnatoj, ravnoj površini.

Isključivanje lasera

Pomaknite prekidač napajanja/blokade pri transportu u ISKLJUČENI položaj (sl. ②) kada laser nije u upotrebi. Ako se prekidač ne postavi u ISKLJUČENI položaj, laser se ne isključuje.

Uporaba lasera s nosačem

Uz laser je isporučen nosač (sl. ⑨) za pričvršćivanje na stup, strop ili sl.

Pažljivo pričvrstite laser za nosač.

- Pomoću navoja 1/4-20 s donje strane lasera (sl. ⑨ ①), postavite laser na navoj 1/4-20 na kraku nosača (sl. ⑨ ②).
- Zakrenite gumb lasera (sl. ⑨ ③) suprotno od kazaljke na satu kako biste učvrstili laser na navoju 1/4-20 na kraku nosača.
- L nosač ima muški navoj 1/4-20 na koji se laser pričvršćuje te magnete i otvor za postavljanje lasera na zid.

Upotreba lasera s drugim dodacima



UPOZORENJE:

Budući da pribor, koji nije u ponudi tvrtke STANLEY, nije ispitani s ovim laserom, uporaba takvog pribora s ovim laserom može biti opasna.

Upotrebljavajte samo STANLEY® pribor koji je preporučen za uporabu s ovim modelom. Pribor koji je prikladan za jedan laser može predstavljati opasnost od ozljede kada se upotrebljava s drugim laserom.

Laser je opremljen ženskim navojem 1/4-20 s donje strane (sl. ⑩) za postavljanje trenutnog i budućeg STANLEY® pribora.

Preporučeni pribor za uporabu s ovim laserom dostupan je uz nadoplatu kod lokalnog dobavljača ili u ovlaštenom servisu. Ako trebate pomoći pri pronaalaženju pribora, obratite se najbližem STANLEY servisnom centru ili posjetite internetsku stranicu: www.2helpU.com.

Održavanje

- Kada se laser ne upotrebljava, očistite vanjske dijelove vlažnom krpom, obrišite laser mekom suhom krpom da ga osušite, a zatim spremite laser u isporučenu kutiju za komplet.
- Iako je vanjski dio lasera otporan na otapala, NIKADA ne upotrebljavajte otapala za čišćenje lasera.
- Ne čuvajte laser na temperaturama nižima od -20°C (-5°F) ili višima od 60°C (140°F).
- Da zadržite točnost rada, često provjeravajte laser da osigurate da je pravilno kalibriran.
- Provjere kalibracije i druge radove održavanja i popravaka mogu obaviti STANLEY servisni centri.

Otklanjanje poteškoća

Laser se ne uključuje

- Provjerite AA baterije da budete sigurni:
 - Svaka baterija pravilno je ugrađena u skladu s oznakama (+) i (-) unutar odjeljka baterije.
 - Kontakti baterije su čisti i bez hrde ili korozije.
 - Baterije su nove, visokokvalitetne i dobre marke da se smanji mogućnost curenja baterije.
- Osigurajte da AA baterije budu u odgovarajućem radnom stanju. Ako niste sigurni, ugradite nove baterije.
- Kada upotrebljavajte punjive baterije, osigurajte da baterije budu potpuno napunjene.
- Svakako držite laser suhim.

- Ako se laser čuva na izrazito vrućim temperaturama, pustite ga da se ohladi. Libela lasera neće se oštetiti ako se upotrijebi prekidač za blokadu napajanja/transporta prije rashlađivanja na odgovarajuću radnu temperaturu.

Bljeskanje laserskih zraka

U samonivelirajućem načinu laseri se samoniveliraju do prosječno 4° u svim smjerovima. Ako se laser nagnе toliko da se ne može samonivelirati (ili ako laser nije niveliран u ručnom načinu), laserske zrake trepere, što znači da je prekoračeno ograničenje nagiba.

BLJESKAJUĆE LASERSKE ZRAKE KOJE JE KREIRAO LASER NISU PORAVNATE ILI USPRAVNE I NE TREBAJU SE UPOTRIJEBITI ZA ODREĐIVANJE ILI OZNAČAVANJE PORAVNATOSTI ILI USPRAVNOSTI. Pokušajte premjestiti laser na ravniju površinu.

Laserske zrake ne prestaju se pomicati

Laser je precizan instrument. Stoga će on nastaviti s pokušajima da pronađe poravnatost ako se ne postavi na stabilnu (i nepokretnu) površinu. Ako se zraka ne prestane pomicati, pokušajte staviti laser na stabilniju površinu. Također pokušajte osigurati da površina bude relativno plosnata i ravna tako da laser bude stabilan.

Servis i popravci

Napomena: Rastavljanje libele lasera znači gubitak jamstva na proizvod.

Da omogućite SIGURNOST i POUZDANOST proizvoda, popravke, održavanje i prilagođavanja trebaju obavljati ovlašteni servisni centri. Servisiranje ili održavanje od strane nestručnih osoba može dovesti do ozljeda. Da biste pronašli najbliži STANLEY servis, posjetite www.2helpU.com.

NAPOMENA:

Kupac je odgovoran za pravilnu upotrebu i čuvanje instrumenta. Osim toga, povremena provjera točnosti lasera i njegova kalibracija isključiva je odgovornost kupca.

Specifikacije

	STHT77611
Izvor svjetla	Laserske diode
Valna duljina lasera	630 – 680 nm vidljiva
Snaga lasera	≤1 mW, LASERSKI PROIZVOD RAZREDA 2
Radni raspon	10m (33')
Točnost	±6 mm @ 10 m (±1/4''' @ 33')
Izvor napajanja	2 AA (1,5 V) baterije (3V DC)
Radna temperatura	od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F)
Temperatura čuvanja	od -20°C do 70°C (od -5°F do 158°F)
IP oznaka	IP50

Notes:

STANLEY

© 2019 Stanley Tools
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16,
2800 Mechelen, Belgium

See product for country of origin statement.

022820
June 2019