

Innkobling AV-funksjon, kjøkkenheter med trafostyring

Veiledningen gjelder følgende kjøkkenheter:

13595	Brasserie-S hvit
13596	Brasserie-S rustfritt stål, midtstilt stuss
13597	Brasserie-S hvit, midtstilt stuss
13598	Brasserie-S rustfritt stål, midtstilt stuss
13625	Bistro-S
13650	Tradition-S

Flexit kjøkkenheter for sentralavtrekk (trafostyring av ekstern vifte) kan i utgangspunktet ikke skrues av da grunnventilasjon skal være laveste nivå. I tilfeller hvor kjøkkenhettene ikke benyttes til tradisjonelt sentralavtrekk kan bryterfunksjonen endres slik at de skrues helt av. Dette gjelder tilfeller hvor kjøkkenheten og tilkoblet vifte kun benyttes til avtrekk over komfy, mens et separat ventilasjonssystem sørger for ventilasjon i boligen.

INNKOBLING AV-FUNKSJON PÅ KJØKKENHETTER SOM ER EN DEL AV SENTRALAVTREKKS-ANLEGG SKAL IKKE GJØRES. Her skal minimum hastighet gi nødvendig grunnventilasjon/avtrekk fra flere rom.


Del 1

Tilpasning av bryter

Gjelder ikke Tradition-S, se del 2.



1. Dra ut hastighetsbryter med en tang.
NB! Ikke klem for hardt. Benytt noe mykt mellom tang og bryter.

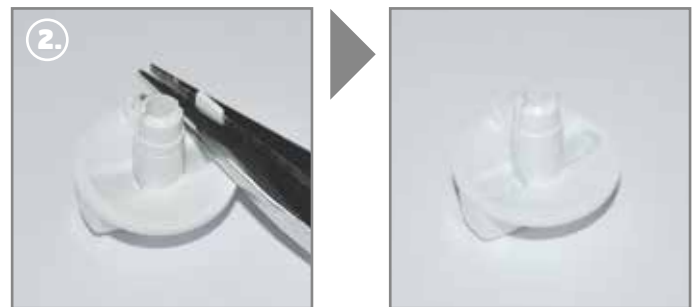


2. Klipp av styreknaust.
3. Sett tilbake hastighetsbryter i samme posisjon.
4. Når bryteren vrides helt mot klokken så slås viften av. Øvrige trinn er som tidligere.

Del 2

Programmering av bryterpanel

Gjelder kun Tradition-S.

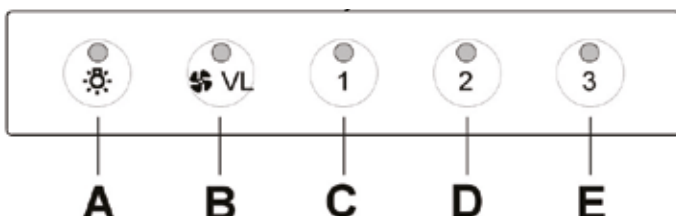

1. Hold inne knapp A og C i ca 10 sekunder (indikasjonslampe A og C tennes).
2. Hold deretter inne knapp D til indikasjonslampen for denne knappen blinker.
3. Bekreft omprogrammeringen ved å trykke inn knapp D en gang til.
4. Funksjonen kan endres tilbake til fabrikkinnstilling på samme måte.