

# BRUKSANVISNING

FOR BRIGHT OPPLADBAR LEDLAMPE

# TREND®

BELYSNING

VARENUMMER: 401060/401061/401062/  
401063/401064/401065



RoHS CE

Produkt og reservedeler



Lampe



Festebrakett



USB C Ladekabel




Festeskrue



Bruksanvisning

## 1. PIR SENSOR FUNKSJON

1. Sensoren registrerer bevegelser innenfor et område på 120 grader og 1-3 meters avstand.
  2. Produktet kombinerer bevegelse- og PIR sensor modus. Hele lampen starter å virke med PIR sensor når knappen blir trykket inn. Etter det vil rødt indikatorlys slå seg av automatisk etter 20 sekunder. Lyset vil ikke tennes automatisk når lyset i rommet overstiger 50lux.
  - Lyset vil tennes automatisk med PIR sensor når lyset i rommet er under 30lux, og deretter automatisk slå seg av etter 20 sekunder fra siste bevegelse.
- Trykk og hold på/av knapp i 3 sekunder for å velge mellom fargetemperatur når lampen er påslått.

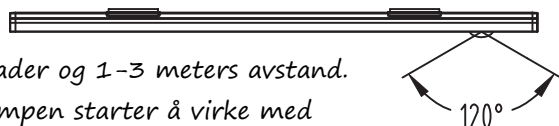


## 2. BRUKER VEILEDNING

1. Bright lampen er utstyrt med oppladbart litium batteri med tilhørende 5V adapter/lader for opplading av batteriet i lampen.
2. Led pærene i lampen kan ikke byttes/erstattes. Hele lampen byttes når levetiden på lampen er utgått.
3. Lampen må ikke benyttes i fuktige rom, eller utsettes for høye temperaturer, direkte aircondition eller værutsatte miljøer.
4. Bruk en tørr klut til å tørke eventuelt støv av overflate på lampe. Tørk overflaten med tørr klut før braketten festes. Da vil tapen festes bedre.
5. Sørg for at lampen er godt festet og at magnetbraketten fungerer for å hindre at lampen faller ned.
6. La lampen alltid være avslått når overflaten rundt og under lampen rengjøres.
7. Sørg alltid for at lampen er i avslått posisjon når batteriet blir ladet.
8. Det anbefales at produktet ikke lades i lavere temperatur innendørs enn +10C°.

## 3. BRYTER FUNKSJONER

1. Trykk på/av knappen, hold for innkobling av PIR bevegelses sensor modus, og hold når den røde indikatorlampen lyser, i 20 sekunder.
2. Trykk igjen på/av knapp og den røde indikatorlampen er av, og lampen slutter å lyse.
3. Trykk på/av knapp og hold i 3 sekunder for å velge fargetemperatur når lampen er påslått.

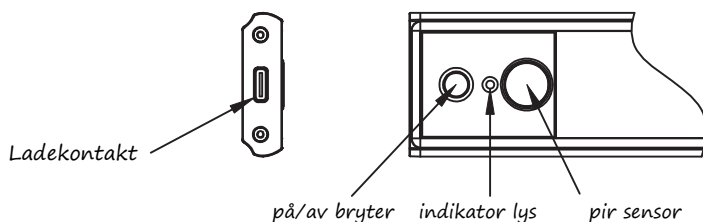

Opplading av lampe:

1. Indikatorlampe lyser rødt = batteriet er under oppladning.
  2. Indikatorlampe lyset blått = batteriet er fulladet.
- (Husk å trekke ut ladekabel når batteriet er fulladet for å beskytte batteriets levetid)

Bruk	Ingen lading	Opplading	Fulladet
Lys modus	● Rød lampe lyser svakt	● Rød lampe lyser	●

# BRUKSANVISNING

FOR BRIGHT OPPLADBAR LEDLAMPE

VARENUMMER: 401060/401061/401062/  
401063/401064/401065

# TREND®

BELYSNING



RoHS CE

1. Riv av papiret av tapen på festebraketten.




2. Sett festebrakettene på de magnetiske lampefestene




3. Posisjoner og fest lampen med brakettene.




4. Fest skruene og sett lampen tilbake og trykk fast

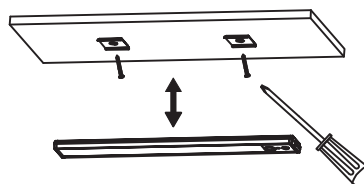


5. Trykk på/av bryter til det rød indikatorlyset opp batteri

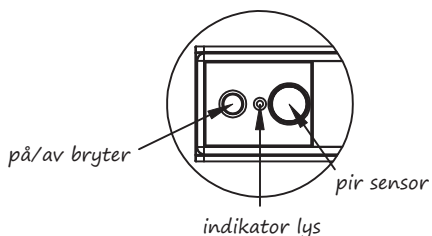

6. Ta lampen av festet igjen og lad tennes og varsler tilkobling av bevegelses modus

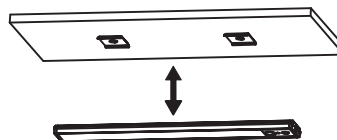

7. Bruk USB C kontakt til laderen for lading av lampe når batteriet er tomt for strøm

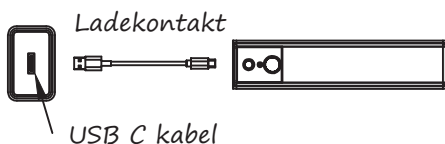

8.  Minste avstand til brennbart materiale foran lampestrålen retning.

IMPORTØR:  
ELEKTRISK IMPORT AS  
ETTERSTADGT.36 0658 OSLO  
1396 BILLINGSTAD  
NORWAY

DISTRIBUTØR:  
MEGAFLIS AS  
BILLINGSTADSLETTA 14  
NORWAY