

# Bruksanvisning for Flisekutter T1

8105C




### 1) Tekniske Spesifikasjoner


Produktnr: 8105C  
 Vekt: 1,3 kg  
 Max tykkelse: 10 mm veggflis  
 Flise størrelse: 300 mm  
 Kan kutte glassmosaikk  
 Kan kutte 200x200 keramisk gulvflis (Rett kutt)  
 Utskiftbart kuttehjul

### 2) Kutting av flis

- a) Mål opp hvor flisen skal kuttes, og marker punktet med en tusj. Tegn gjerne opp en linje for å sørge for at kuttet blir helt rett.
- b) Plasser flisen på flisekutterens plate.
- c) Posisjoner flisekutterens kuttehjul der du ønsker at hjulet skal kutte.

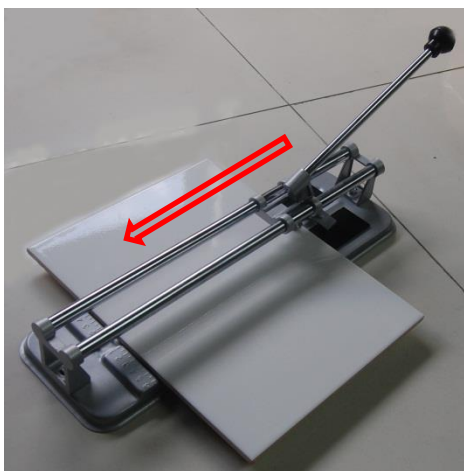

- d) Hjelp til å holde flisen stødig med en hånd. Kutt flisen ved å presse kuttehjulet ned, og skyve håndtaket fremover over hele flisens lengde. Hold et jevnt press over hele flisens lengde for å oppnå et rett og jevnt riss.
- e) Plasser knekkefoten 1-2 cm fra flisens kant, over risselinjen. Press håndtaket forsiktig ned for å dele flisen.

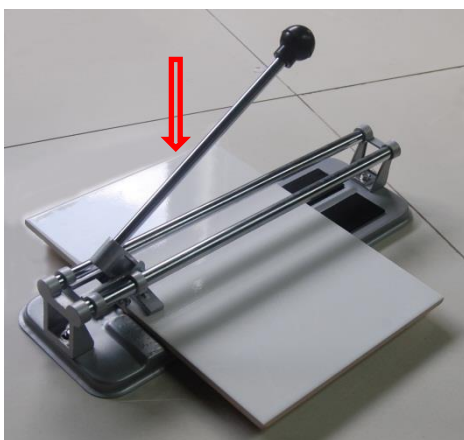

### 3) Skifte av kuttehjul

- a) Bruk en skrutrekker (stjernetrekker) for å løsne kuttehjulet. Skru mot klokken for å løsne skruen.
- b) Skift kuttehjulet, fest fast skrue og skru med klokken for å feste skruen.

