

TRÅDLØS KANTKLIPPER

18v



Vedlikehold

Kontroller regelmessig for åpenbare defekter som løse fester, og slitte eller skadede komponenter.

Fjern alltid batteriet før du utfører vedlikehold.

Etter trimming/lagring

Rengjør utsiden av maskinen grundig med en myk børste og klut. Ikke bruk vann, løsemidler eller poler. Fjern alt gress og rusk, spesielt fra ventilasjonsåpningene.

Vri maskinen på siden og rengjør skjærebekyttelsen inne. Hvis gressstiklinger komprimeres, fjern med et tre- eller plastredskap.

Batteriet skal oppbevares mellom 15 – 30 °C; feil lagring kan føre til at batteriet blir skadet. Oppbevar den utilgjengelig for barn.

Fjern alltid batteriet fra maskinen under lagring.

Tabellen nedenfor inneholder kontroller og handlinger du kan utføre hvis maskinen ikke fungerer som den skal.

Hvis disse ikke identifiserer/løser problemet, kontakt din forhandler.

SYMBOLER



Les instruksjonene nøye før bruk.



I samsvar med relevante europeiske forskrifter.



Fare for skade fra flygende deler!
Hold tilskuerne unna faresonen!



Bruk vernebriller.




Bruk hørselsvern.



Ikke utsett for regn.



Ta ut batteriet før du justerer eller rengjør, og før du forlater maskinen uten tilsyn i en periode.



Advarsel! Hold tilskuerne unna.

Ved å ikke følge advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle advarsler og alle instruksjoner for å kunne referere til dem senere. Begrepet "verktøy" i advarslene refererer til det elektriske strømmettet (med strømledning) eller batteridrevet verktøy (uten strømledning).

Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Trening

- Les instruksjonene nøye. Vær kjent med kontrollene og riktig bruk av maskinen.
- Tillat aldri barn, personer med reduserte fysiske evner, eller mangel på erfaring og kunnskap eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene, å bruke maskinen.
- Husk at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår for andre personer eller deres eiendom.

Forberedelse

- Bruk aldri maskinen mens personer, spesielt barn eller kjæledyr er i nærheten.
- Før du bruker maskinen og etter eventuelle støt, må du kontrollere tegn på slitasje eller skade og reparere etter behov.
- Monter aldri metallskjæreelementer.
- Bruk aldri reservedeler eller tilbehør som ikke er gitt eller anbefalt av produsenten.
- Inspiser alltid maskinen visuelt for skadede, manglende eller feilplasserte beskyttere eller skjold.

Ved bruk

- Bruk vernebriller og egnet sko til enhver tid mens du bruker maskinen.
- Unngå å bruke maskinen i dårlige værforhold, spesielt når det er fare for lyn.
- Bruk maskinen kun i dagslys eller godt kunstig lys.
- Bruk aldri maskinen med skadede skjold eller uten skjold på plass.
- Slå på motoren bare når hender og føtter er borte fra skjæremidlene.
- Ta alltid batteriet ut av maskinen:
 - Når du forlater maskinen uten tilsyn;
 - Før du fjerner en blokkering;
 - Før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på maskinen;
 - Etter å ha truffet et fremmedlegeme for å inspisere maskinen for skade;
 - Når maskinen begynner å vibrere unormalt, for umiddelbart kontroll, for eksempel løs skrue, og så videre.




Skifte trimmerspolen

Advarsel! Bruk bare skjærelinjer med riktig diameter. Andre størrelser av skjærelinjen vil ikke møte riktig og vil resultere i feil funksjon eller kan forårsake alvorlig skade.

Montering av trimmerspole og skjærelinje.

- Ta ut batteripakken.
- Rengjør gress eller rusk fra trimmerhodet.
- Trykk og hold inne dekselet utløserlåsene for å åpne skjærehodedekselet og trekk ut den gamle trimmerspolen fra skjærehodet.

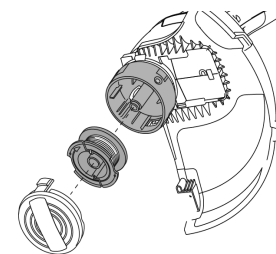

- Rengjør skjærehodet.
- Sett inn enden av den nye skjærelinjen gjennom spotemaljene og sett den nye trimmerspole inn i skjærehodet.
- monter skjærehodedekselet.
- Trekk ut enden av skjærelinjen til de når ytterkanten av trimmer vernebeskyttelse.


Instruksjoner for bruk

Forsiktighet! Ikke bruk apparatet uten riktig sikkerhetsvern. Pass på at det er funksjonelt før bruk
Hold fronthåndtaket med den ene hånden og ekstrahåndtaket med den andre hånden. Kontroller at skjærelinjen mates ut før bruk.

Ikke slå på maskinen med skjærehodet på eller i nærheten av materialet som skal kuttes. Pass på at maskinen har god nok dreiemoment før du kontakter materialet som skal kuttes.

Hold enheten under midjenivået.

Arbeid bare fra høyre til venstre for å sikre at rusk kastes fra deg. Fortsett sakte, hold trimmeren tilbøyelig (ca. 30°)

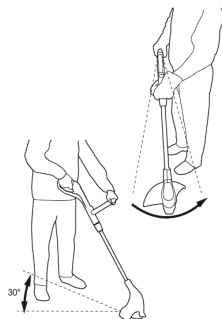

Ikke ha bøy i kroppen, fortsett å skjære hodet nær og parallelt med bakken (vinkelrett når kanter). Tillat bare spissen av skjærelinjen å ta kontakt.

Ikke klipp fuktig eller vått gress.

Høyt gress skal klippes lagvis, alltid fra toppen. Kuttene skal være korte.

- g) Ha 100% kontroll på maskinen for å unngå skade på føtter og hender.
- h) Sørg alltid for at ventilasjonsåpningene holdes unna rusk.
- i) Vær forsiktig mot skader fra en hvilken som helst enhet som er montert for trimming av filamentlinjelengden. Etter at den nye knivlinjen har forlenget, må du alltid returnere maskinen til normal driftstilling før den slås på.

Vedlikehold og lagring

- a) Koble batteriet fra maskinen før du utfører kontroll, vedlikehold eller rengjøringsarbeid på maskinen, og når det ikke er i bruk.
- b) Bruk kun produsentens anbefalte reservedeler og tilbehør.
- c) Inspiser og vedlikehold maskinen regelmessig. Få maskinen reparert kun av en autorisert reparatør.
- d) Når den ikke er i bruk, oppbevar maskinen ut av barns rekkevidde.

SPESIELLE SIKKERHETSADVARSLER

- Gresstrimmeren må ikke brukes av noen under 16 år.
 - Ikke bruk trimmeren hvis skjæreenheten ikke er ordentlig festet eller er skadet.
 - Før du starter trimmeren, må du kontrollere at nylonlinjen ikke berører steiner eller rusk.
 - Bruk alltid egnede klær når du bruker trimmeren for å unngå hode-, hånd- eller føtter.
 - Når trimmeren er i drift, må du holde skjæredelen borte fra alle deler av kroppen.
 - Ikke start trimmeren når den er opp ned eller når den ikke er i arbeidsstilling.
 - Ikke la andre mennesker eller dyr komme innenfor 5 meter av trimmeren når de er i bruk.
 - Forbli i stabil og sikker posisjon mens du bruker trimmeren.
 - Ikke skjær mot harde gjenstander. Dette kan forårsake skade eller skade trimmeren.
 - Bruk kanten av vernet for å holde trimmeren borte fra vegger, overflater, diverse ting og delikate gjenstander.
 - Bruk aldri trimmeren uten vernet.
- Forsiktighet! Vakten er avgjørende for dine og andre folks sikkerhet og for den gode arbeidsrekkefølgen til trimmeren.
- Vær forsiktig med linjeskjærebladet, som kan gi dype kutt.
 - Ikke prøv å stoppe skjæreenheten (nylonledningen) med hendene.
 - **FORSIKTIG!** Etter at du har slått av, vil nylonlinjen fortsette å rotere i noen sekunder til.
 - Bruk kun den opprinnelige typen nylonledning. Under ingen omstendigheter bruk metalltråd i stedet for nylon.
 - Ikke slå på gresstrimmeren i lukkede eller dårlig ventilerte rom eller i nærvær av brennbare og/eller eksplosive stoffer som væsker, gass og pulver.

- Brukeren av gresstrimmeren er ansvarlig for eventuelle skader som tredjeparter har påført som er forårsaket av gresstrimmeren i arbeidsområdet.
- Ikke kryss veier eller grusveier med trimmeren fortsatt i gang.
- Trimmeren skal brukes i samsvar med disse instruksjonene og bare i en posisjon som er vertikal i forhold til bakken. Enhver annen posisjon er farlig.
- Kontroller regelmessig at skruene er ordentlig festet.

SIKKERHETSANVISNING FOR BATTERI

- Lad bare opp med laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for én type batteripakke kan føre til fare for brann når den brukes sammen med en annen batteripakke.
- Bruk kun elektroverktøy med spesifikt angitte batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan føre til fare for personskader og brann.
- Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallgjenstander, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander, som kan gjøre en tilkobling fra en terminal til en annen. Hvis du korter sammen batteripolene sammen, kan det føre til brannskader eller brann.
- Feil bruk av batteriet kan være til at væske kan kastet ut av batteriet; unngå kontakt. Hvis det oppstår kontakt ved et uhell, skyl med vann, hvis væske kommer i kontakt med øynene, i tillegg søke medisinsk hjelp. Væske som kommer ut av batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.
- Få elektroverktøyet reparert av en kvalifisert reparasjonsperson ved hjelp av bare identiske reservedeler. Dette vil sikre at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.

Advarsel! Under bruk av verktøy som følger med batterier, må de grunnleggende sikkerhetstiltakene følges for å redusere brannfare, elektrolyttlekkasje og personskade, inkludert følgende forholdsregler:

- Kontroller at batteripakken er egnet for verktøyet.
- Kontroller at utsiden av batteripakken er ren og tørr før du kobler den til laderen.
- Kontroller at batteriene lades med riktig lader som er anbefalt av produsenten. Feil bruk kan utgjøre en risiko for elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av korroderende væske fra batteriet.
 - Kontroller at apparatet er ordentlig slått av før du setter batteriet inn i apparatet. *Hvis du setter inn et batteri i et n-apparat mens det er slått på, kan det føre til ulykker.*
 - Bruk apparatet kun med batteritypen som er angitt i instruksjonene. *Bruk av en annen type batteri kan skape en alvorlig risiko for skade og forårsake brann.*
 - Når batteriet ikke er i bruk, hold det borte fra metallgjenstander som tromboner, mynter, nøkler eller andre små metallgjenstander som kan skape en forbindelse mellom den ene terminalen og den andre. Kortslutning av batterienes terminaler kan forårsake brannskader for brukeren og forårsake brann.


Justere skjærehodevinkel:

Plentrimmeren er utstyrt medjusteringsvinkel. Du kan justere skjærehodet fra 0 til 180.

Følg instruksjonene nedenfor for å angi den ideelle arbeidsposisjonen.



Skjærehodet skal holdes i skrå posisjon under trimming.

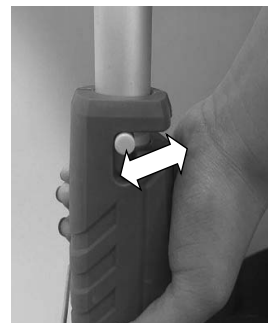

Slå av og på

Trykk på lås av først, og trykk deretter på bryterknappen utløserbryteren for å slå av.



Starte arbeidet.

Flytt trimmeren til venstre og høyre, og hold den langt unna kroppen. Klipp høyere gress i etapper.

MERK: Batteriene kan bli varme under lading. Dette er normalt. Hvis batteriet er varmt etter kontinuerlig bruk i verktøyet, må du la det avkjøles til romtemperatur før lading. Dette vil forlenge levetiden til batteriene.

ADVARSEL: Koble alltid batteripakken fra verktøyet før montering, justeringer eller skifte tilbehør skiftes.

b. montering & demontering av oppladbart batteri (Fig.2)

Trykk på batteriutløserknappen foran på batteripakken for å frigjøre batteripakken. Trekk ut batteripakken og ta den ut av verktøyet.



Fig.2

Advarsel!


Ta alltid ut batteripakken før du foretar justeringer av utstyret.

Les følgende informasjon før du setter det trådløse utstyret i bruk: • Lad batteripakken med laderen. En tom batteripakke krever en ladeperiode på ca. 0,5 til 1 time.

Justering

Justere produktlengden
Løsne rotasjonsknappen.

Trekk akselen ut for å øke lengden, eller skyv akselen inn for å redusere lengden. Trykk på rotasjonen knappen.

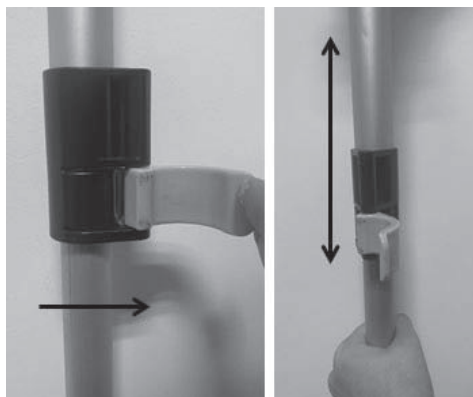


TILTENKT BRUK

Denne trimmeren er ideell for trimming av plenkanter og små plenområder i private hager. Trimmeren skal ikke brukes i offentlige hager, parker, idrettsanlegg, gater etc. og i jordbruk og skogbruk.

- På grunn av mulige ulykker må trimmeren ikke brukes til:
 - trimming av busker og hekker
 - skjæring av blomster
- Av sikkerhetsmessige årsaker er trimmeren ikke til bruk av personer under 16 år og personer som ikke er kjent med håndteringen.


BESKRIVELSE AV DELER

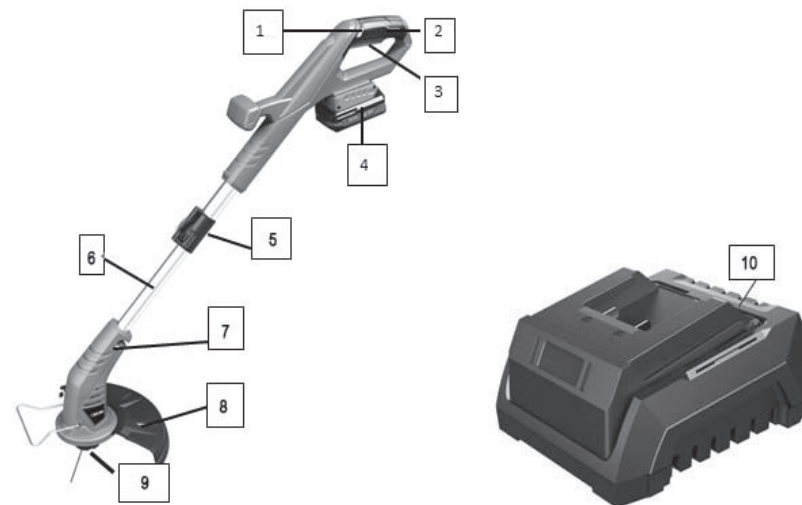


1 Låseknapp	2 Hovedhåndtak
3 På/av-bryter	4 Batteripakke(ikke inkludert)
5 Teleskopisk aksel låsekrage	6 Teleskopisk aksel
7 Justeringsknapp for skjærehode	

8 Sikkerhetsvern	9 Spole
10 Lader(ikke inkludert)	

TEKNISKE DATA

Type:	GT-L0218
Ingen lastehastighet:	8500min ⁻¹
Skjærebredde:	250 mm
Spole	Line diameter: 1.6mm Enkelt
Vekt (med batteripakke):	4.1kg
Vibrasjon:	<2,5 m/s ² K=1,5 m/s ²
Lydutslippsnivå (L _{pA}):	74.6 dB(A) K=3 dB(A)
Garantert lydeffektnivå (L _{WA}):	90.95 dB(A) K=3 dB(A)
Batteripakke:	MJ18-B2 (nær MJ18-B2) 18V  Li-Ion 2000 mAh

Charger:

Lader modell	MJ18-LS (NÆR MJ18-LS)
Input:	100-240 V~, 50/60 Hz, 60 W
Utgang:	20V  2.3 A
Ladetid:	Rundt 1 time
Beskyttelse klasse II	

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Målte lydverdier fastsatt i henhold til EN 50636-2-91.

Støytallene som er oppgitt er utslippsnivåer og er ikke nødvendigvis trygge arbeidsnivåer. Selv om det er en sammenheng mellom utslipps- og eksponeringsnivåene, kan dette ikke brukes pålitelig for å avgjøre om ytterligere forholdsregler er nødvendige eller ikke. Faktorer som påvirker det faktiske eksponeringsnivået for arbeidsstyrken inkluderer egenskapene til arbeidsrommet, de andre kildene til støy, etc. det vil si antall maskiner og andre tilstøtende prosesser, og hvor lenge en operatør er utsatt for Støy. Også det tillatte eksponeringsnivået kan variere fra land. Denne informasjonen vil imidlertid gjøre det mulig for brukeren av maskinen å gjøre en bedre evaluering av faren og risikoen.

Bruk hørselsvern!

Vibrasjonstotalverdier (triax vektorsum) bestemmes i henhold til EN 50636-2-91.

Vibrasjonsnivået som er gitt i dette informasjonsarket er målt i henhold til en standardtestgitt i EN 50636-2-91 og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet.

Den kan brukes til en foreløpig vurdering av eksponering. 

Det deklarerte vibrasjonsnivået representerer de viktigste bruksområdene for verktøyet. Men hvis verktøyet brukes til forskjellige bruksområder, med forskjellig tilbehør eller dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippet variere. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig over den totale arbeidsperioden.

En estimering av eksponeringsnivået for vibrasjon bør også ta hensyn til tidspunktene når verktøyet er slått av eller når det kjører, men ikke faktisk gjør jobben. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig i den totale arbeidsperioden.

Identifiser ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot virkningene av vibrasjoner som: vedlikehold verktøyet og tilbehøret, hold hands varm, organizationav arbeidsmønstre.

Bruk vernehansker av høy kvalitet.

Lading av batteri.

Batterilader (Fig.1)

Litium-ion-batteriet kan lades når som helst og vil ikke utvikle et "minne" når det lades etter bare en delvis utladning. Det er ikke nødvendig å kjøre ned batteriet før lading. Ta ut batteripakken fra verktøyet når den passer for deg og jobben. Du kan "top-off" batteriets lading før du starter en stor jobb eller lang periode med bruk.

På grunn av litium-ions fadefrie egenskaper, er det den eneste gangen det er nødvendig å lade litium-ion-batteripakken når pakken har nådd slutten av ladningen. For å signalisere slutten av ladningen, vil strømmen til verktøyet falle raskt. Lad batteripakken etter behov.



Fig. 1

a. Lade batteriet

Denne litium-ion-batteripakken sendes delvis ladet. Før du bruker den første gang, må du lade batteripakken helt opp. En fullstendig utladet batteripakke med temperatur mellom 5°C og 40°C lades opp om ca. 1 time.

- Koble laderadapteren til strømkilden. Det grønne lyset på ladestativet lyser, noe som indikerer at laderen er drevet.
- Skyv batteriet helt inn i ladestativet. Det røde lyset på ladestativet lyser, noe som indikerer at batteriet lades.
- Det røde lyset vil gå av etter at ladingen er fullført og et grønt lys vises.