

**TRÅDLØS HEKKSAKS**  
18V





## Vedlikehold

### RENGJØRING AV HEKKSAKSEN

- Ta ut batteripakken.
- plasser knivbladbeskyttelsen over bladene
- Rengjør smuss og rusk fra hekksaksens kropp, ved hjelp av en fuktig klut med et mildt vaskemiddel.

**MERK:** Ikke bruk sterke rengjøringsmidler på plasthuset eller håndtaket. De kan bli skadet av visse aromatiske oljer som furu og sitron, og av løsemidler som parafin.

- Fuktighet kan forårsake fare for støt. Tørk av fuktighet med en myk, tørr klut.


- Bruk en liten børste for å fjerne støv og rusk fra luftventilene på motorhuset.

### LAGRING AV HEKKSAKSEN

- Rengjør hekksaksen grundig før lagring. Oppbevar hekksaksen på et tørt, godt ventilert sted som er utilgjengelig for barn.
- Plasser alltid på knivbladbeskyttelsen over bladene før lagring.

## INNHold



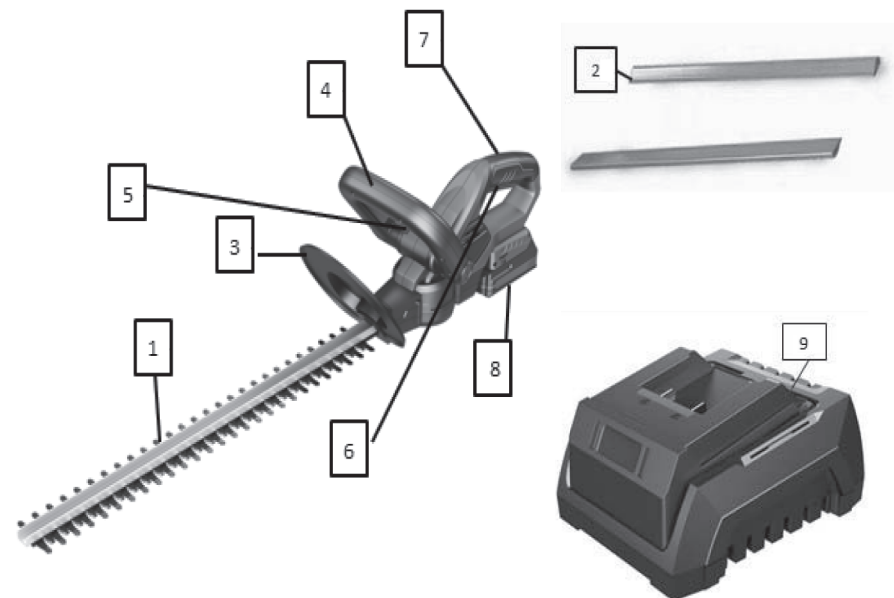






**Bilde 1**



1 Kniver	2 knivbladbeskyttelse
3 Vern	4 Håndtak foran
5 låse-o ut-knapp for på/av-bryter	6 av/på
7 Håndtak bak	8 Batteripakke (ikke inkludert)
9 Lader (ikke inkludert)	

## Symboler

Noen av følgende symboler kan brukes på dette produktet og i monteringsveiledningen. Vennligst studer dem og lær deres mening. Riktig tolkning av disse symbolene vil tillate deg å håndtere produktet bedre og tryggere.

Symbol	navn	Forklaring
	Symbol for sikkerhetsvarsel	Indikerer en potensiell fare for personskader.
	Les brukerhåndboken	For å redusere risikoen for skade, må brukeren lese og forstå brukerhåndboken før du bruker dette produktet.
	Øyebeskyttelse	Bruk alltid vernebriller med sideskjold merket for å være i samsvar med ANSI Z87.1.
	Varsel om våte forhold	Ikke utsett batteri, batterirom eller elektroniske komponenter for regn, vann eller væsker.
	Ingen hender symbol	Hvis du ikke holder hendene unna bladet, vil det føre til alvorlig personskade.
	Hold tilskuere unna	Hold alle tilskuere minst 50 fot unna.
	Hansker	Bruk sklisikre, kraftige vernehansker når du håndterer knivene.
	Operere med to hender	Hold og bruk hekksaksen ordentlig med begge hender.
	Bevegelige deler	Hold hendene unna bevegelige deler.

## VEDLIKEHOLD

### ⚠ Advarsel:

For å unngå alvorlig personskade må du alltid ta ut batteripakken fra produktet før du inspiserer, rengjør eller utfører vedlikehold.

### ⚠ Advarsel:

Bruk alltid vernebriller med sideskjold merket for å være i samsvar med ANSI Z87.1. Hvis operasjonen er støvete, bruk også en støvmaske.

### ⚠ Advarsel:

Bruk av andre deler kan forårsake fare eller forårsake skade på produktet.

### ⚠ Advarsel:

Bruk aldri vann eller væske til å rengjøre eller skylle av produktet og ikke utsett produktet for regn eller våte forhold. Oppbevares innendørs i et tørt område. Etsende væsker, vann og kjemikalier kan komme inn i produktets elektroniske komponenter og forårsake skade, noe som kan føre til kortslutning, økt risiko for brann og alvorlig personskade. Fjern eventuell oppbygging av smuss og rusk ved å tørke produktet rent med en tørr klut

### - Advarsel:

Inspiser med jevne mellomrom hele produktet for skadede, manglende eller løse deler som skruer, muttere, bolter, lokk osv. Stram alle festeandeler og caps godt til, og ikke bruk dette produktet før alle manglende eller skadede deler er skiftet ut. Kontakt kundeservice eller et autorisert servicesenter for å få hjelp

### GENERELT VEDLIKEHOLD

Unngå å bruke løsemidler når du rengjør plastdeler. De fleste plaster er utsatt for skade fra ulike typer kommersielle Løsemidler Og Kan Være Skadet Av Deres Bruke. Bruk rene kluter til å fjerne smuss, støv, olje, fett, Etc.

Ikke på noe tidspunkt la bremsevæsker, bensin, petroleumsbaserte produkter, gjennomtrengende oljer, etc., komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plast som kan føre til alvorlig personskade

### TRANSPORT OG LAGRING

- Pass alltid på bladet før du oppbevarer eller transporterer hekksaksen. Vær forsiktig for å unngå bladets skarpe tenner.
- Rengjør saksen grundig før lagring.

### SMØRE BLADET

#### ⚠ Advarsel:

La alltid knivene på hekksaksen stoppe og ta ut batteripakken før smøring. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til utilsiktet start som forårsaker mulig alvorlig personskade.

For smidig drift og lengre levetid på bladet, smør hekksaksen før og etter hver bruk.

- Ta ut batteripakken fra hekksaksen.
- Legg hekksaksen på en flat overflate. Påfør lett maskinolje langs kanten av toppbladet.

MERK: Hvis du skal bruke hekksaksen i lengre tid, anbefales det å smøre bladet med jevne mellomrom.

- Stopp hekksaksen.
- Ta ut batteripakken.
- Smør hekksaksen som beskrevet ovenfor.
- Sett batteripakken på nytt og gjenoppta bruken.

## STARTE OG STOPPE HEKKSAKSEN


Se figur 4.

### Slå PÅ/AV

For å slå PÅ, trykk og hold innelåseknappen for På/Av-bryteren, og trykk deretter på På/Av-bryteren og hold den inne.

Hvis du vil slå ut av, slipper du låseknappen for På/Av-bryteren og slipper deretter på/av-bryteren

Figur 4

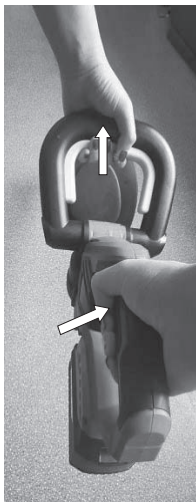

## HOLDE HEKKSAKSEN

Enheten har både et foran og bakhåndtak. Hold enheten med begge håndtakene når bladet er rettet bort fra deg.

### ⚠ Advarsel:

Hold alltid begge hendene på hekksakshåndtakene. Hold aldri busker med den ene hånden og bruk hekksaksen med den andre. Feil bruk av hekksaksen kan føre til alvorlig skade.

## TIPS FOR KUTTING

### ⚠ Fare:

Kutt aldri i nærheten av elektriske ledninger eller kabler.



### ⚠ Advarsel:

Fjern alle gjenstander som ledninger, lys, ledning eller som kan bli viklet inn i skjærebladet og skape fare for alvorlig personskade.

- Før du starter hekksaksen, må du holde enheten med begge hender med skjærebladene rettet bort fra deg. Bruk alltid hekksaksen riktig.
- Ikke tving hekksaksen gjennom kraftig busker. Dette kan føre til at bladene binder seg og senker farten. Hvis bladene bremser ned, reduser tempoet.
- Ikke prøv å kutte stilker eller kvister som er større enn 3/4 i tykk, eller de åpenbart for store til å mate inn i skjærebladet. Bruk en ikke-drevet håndsag eller beskæringsag for å trimme store stilker.
- Hvis bladene sitter fast, må du stoppe motoren, la knivene stoppe og ta ut batteripakken før du tar ut hindringen.

## Symboler

Noen av følgende symboler kan brukes på dette produktet og i monteringsveiledningen. Riktig tolkning av disse symbolene vil tillate deg å håndtere produktet bedre og tryggere.

Symbol	navn	Forklaring
	Elektrisk støt	Unnlatelse av bruk under tørre forhold og å observere sikker praksis kan føre til elektrisk støt.
	Resirkulering-symbol	Dette produktet bruker litium-ion (Li-ion) batterier. Lokale, statlige regler kan forby avhending av batterier i vanlig søppel. Rådfør deg med lokale avfallsmyndigheter for informasjon om tilgjengelige resirkulerings- og/eller avhendingsalternativer.
V	Volt	Spenning
Timer	Timer	Tid
---	Direkte strøm	Type eller en egenskap av gjeldende
n <sub>0</sub> (andre)	Ingen lastehastighet	Rotasjonshastighet, uten belastning
.../min	Per minutt	Omdreining, stag, overflatehastighet, baner etc., per minutt

## Funksjoner

### PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Motor - 18 V DC  
Kuttediameter - 18mm Skjærekapasitet -  
410mm  
Skjærehastighet - 1,300 /min

## MONTERING

### Utpakking

Dette produktet er levert ferdigmontert.

- Fjern produktet og eventuelt tilbehør forsiktig fra esken. Kontroller at alle varer som er oppført i pakkelisten er inkludert.

#### ⚠ Advarsel:

Ikke bruk dette produktet hvis det ikke er helt montert eller hvis noen deler ser ut til å mangle eller skades. Bruk av et produkt som ikke er riktig og fullstendig montert, kan føre til alvorlig personskade.

- Inspiser produktet nøye for å sikre at det ikke oppstår brudd eller skader under frakt.
- Ikke kast emballasjen før du har gjennomgått alle delene og produktet 100%

#### ⚠ Advarsel:

Hvis noen deler er skadet eller mangler, må du ikke bruke dette produktet før delene er skiftet ut. Bruk av dette produktet med skadede eller manglende deler kan føre til alvorlig personskade.

#### ⚠ Advarsel:

Ikke forsøk å endre dette produktet eller opprette tilbehør som ikke anbefales for bruk med dette produktet. Enhver slik endring eller modifikasjon er misbruk og kan føre til en farlig tilstand som fører til mulig alvorlig personskade.

#### ⚠ Advarsel:

For å unngå utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade, må du alltid ta ut batteripakken fra produktet når du monterer deler.

## Før og etter bruk

#### ⚠ Advarsel:

Ikke la kjennskap til dette produktet gjøre deg uforsiktig. Husk at en uforsiktig brøkdel av et sekund er tilstrekkelig til å påføre alvorlig skade.

#### ⚠ Advarsel:

Bruk alltid vernebriller med sideskjold merket for å være i samsvar med ANSI Z87.1. Unnlattelse av å det gjøre kan føre til å føre til blir kastet inn i øynene dine, noe som resulterer i alvorlig skade.

#### ⚠ Advarsel:

Ikke bruk tilbehør eller tilbehør som ikke er reparert av produsenten av dette produktet. Bruk av tilbehør eller Tilbehør (andre er i som ikke anbefales, Kan (andre kan) føre til til alvorlig personskade.

### Batterilader (fig.2)

Litium-ion-batteriet kan lades når som helst og vil ikke utvikle et "minne" når det lades etter bare en delvis utladning. Det er ikke nødvendig å kjøre ned batteriet før lading. Ta ut batteripakken fra verktøyet når den passer for deg og jobben. Du kan "top-off" batteriets lading før du starter en stor jobb eller lang periode med bruk.

På grunn av litium-ions fadefrie egenskaper, er det den eneste gangen det er nødvendig å lade litium-ion-batteripakken når pakken har nådd slutten av ladningen. For å signalisere slutten av ladningen, vil strømmen til verktøyet falle raskt. Lad batteripakken etter behov.

Lade batteriet

Denne litium-ion-batteripakken sendes delvis ladet. Før du bruker den første gang, må du lade batteripakken helt opp. En fullstendig utladet batteripakke med temperatur mellom 5°C og 40°C vil bli ladet om 2 timer.

- Lad litium-ion-batteripakken kun med riktig lader.
- Koble laderen til en strømforsyning.
- sett batteripakken inn i laderen, og kontrollerer at batteripakken sitter helt på plass.
- Laderen vil kommunisere med batteripakken for å evaluere tilstanden til batteripakken.
- De røde lysene på mens batteripakken lades. Etter at ladingen er fullført, vil den grønne LYS-lampen på laderen være på.



Figur 2

### SLIK FJERNER DU BATTERIPAKKEN

Trykk på batteriutløserknappen foran på batteripakken for å frigjøre batteripakken. Trekk ut batteripakken og ta den ut av verktøyet.

#### ⚠ Advarsel:

Batteriverktøyet er alltid i driftstilstand. Bryteren skal derfor alltid låses med hendene fri for låseknappen når den ikke er i bruk. Fjern batteripakken ved transport eller bæring av hekksaksfor å unngå utilsiktet start, noe som kan føre til alvorlig personskade.

Figur 3

