


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE /INSTALLATION INSTRUCTIONS

RUBY TREVISO

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 16647:2016/COMPLIES WITH EN 16647: 2016 REGULATIONS



CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

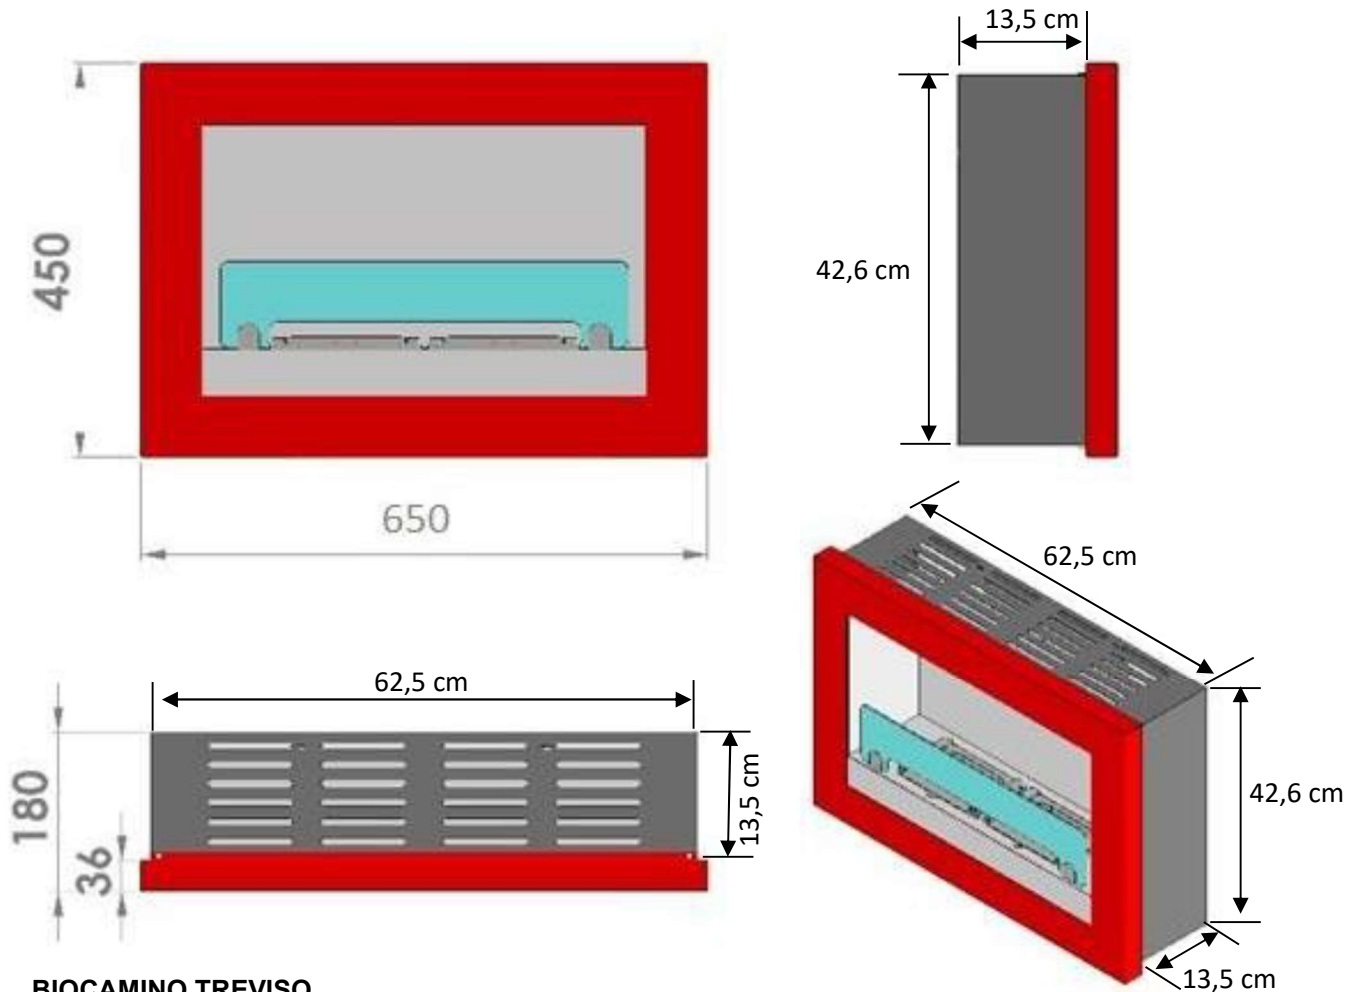

BIOCAMINO TREVISO


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURE		
	APPESO/HANGING	FORO PER INCASSO/ BUILT-IN HOLE
Dim. (H x L x P) mm	450 x 650 x 180	426 x 625 x 135
Peso / Weight	15 kg	
Peso Lordo / gross weight	15,5 kg	
Bruciatore / Burner	1,9 l	
Potenza / Power	2,5 kW	
Distanza minima di sicurezza Minimum safety distance	1 m	
Combustibile / fuel	Ethaline bioetanolo	
Garanzia / warranty	2 anni + 1*	

INSTALLATION WALL MOUNTED

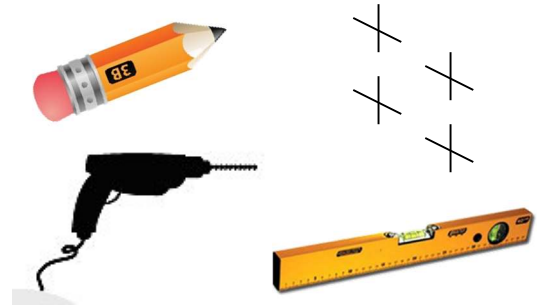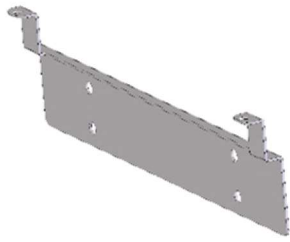


➤ **1)** Take the support bracket fixed on the back of fireplace;

➤ **2)** Mark the 4 holes positions with the aid support bracket; and proceed with drilling and inserting appropriate dowels to the type of wall;




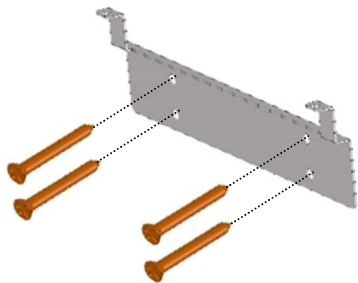



➤ **3)** Install the bracket with appropriate screws, check to put it in level!!

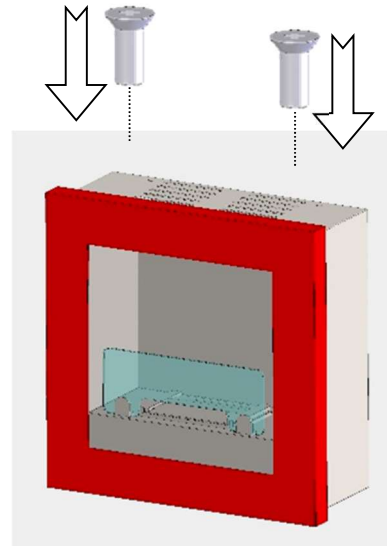

➤ **4)** Complete the installation by fixing screws at the top of the bracket to make more stable the installation and make sure that the burner be positioned in a right way, with the open flame in face of the wall

BUILT-IN

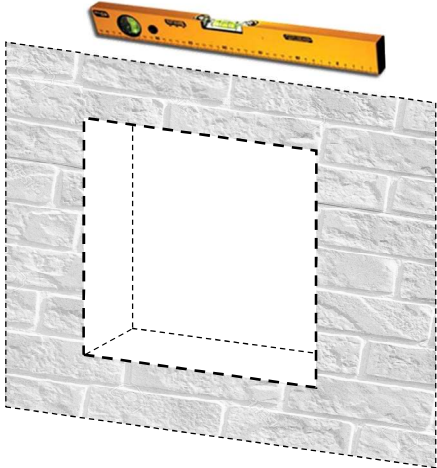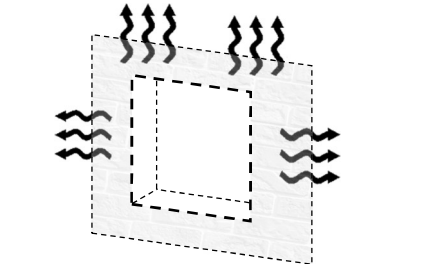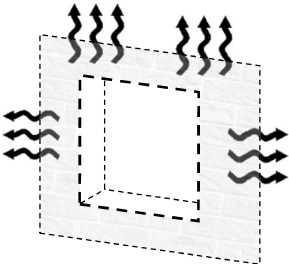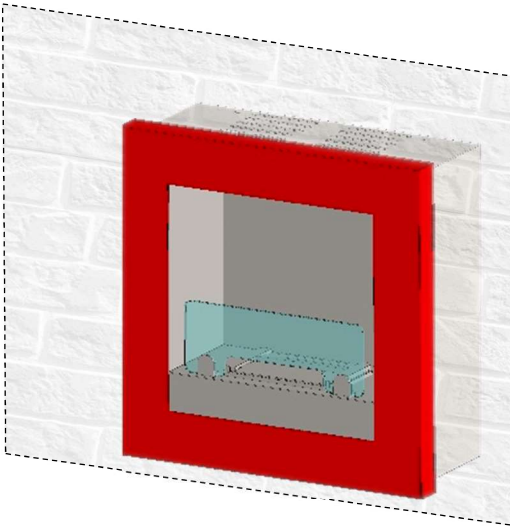ITALIANO	ENGLISH	
<p>Punto 1 (Predisposizione foro) Predisporre il foro sulla parete rispettando accuratamente le misure riportate in tabella, affinché l'installazione risulti stabile.</p>	<p>Point 1 Prepare the hole on the wall carefully following the measurements shown in the table, so that the installation is stable.</p>	
<p>Punto 2 (Installazione) Installare correttamente l'apparecchio, adottando tutti gli accorgimenti utili per un corretto e stabile posizionamento, facendo sempre attenzione che l'apparecchio risulti allo stato finale in posizione perfettamente orizzontale, per l'utilizzo dello stesso in totale sicurezza.</p>	<p>Point 2 Install the appliance correctly, taking all the precautions necessary for correct and stable positioning, always making sure that the appliance is in its final state in a perfectly horizontal position, so that it can be used in total safety.</p>	
<p>Punto 3 (Ventilazione) Garantire un'adeguata ventilazione alle pareti superiore e laterali in modo da garantire un corretto raffreddamento delle stesse.</p>	<p>Point 3 Ensure adequate ventilation of the upper and side walls in order to guarantee correct cooling of the walls.</p>	
<p>Punto 4 Garantire un adeguato fissaggio del Biocamino alle pareti.</p>	<p>Point 4 Ensure adequate fixing of the Bio fireplace to the walls.</p>	
<p>Punto 5 (Bruciatore) Assicurarsi che il bruciatore sia posizionato in modo corretto come da figura, in modo tale che la fiamma sia rivolta verso l'interno del biocamino.</p>	<p>Point 5 (Burner) Make sure that the burner is positioned correctly as shown in the figure, so that the flame is facing the inside of the bio-fireplace.</p>	

Questa scheda è parte integrante del libretto di istruzioni, va conservata con cura per qualsiasi futura consultazione
This card is an integral part of the instruction booklet, it must be kept with care for any future consultation



Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland

Via Piovega, 10 31017 Pieve Del Grappa (TV)

Tel. +39 0423 948800 | fax +39 0423 948821

www.tecnoairsystem.it | info@tecnoairsystem.it