

Intern Teknisk Dokument: LA-1710-1NO

Limning av BerryAlloc Wall&Water paneler på en eksisterende fast vegg

Denne monteringsmetoden forutsetter at bakenforliggende vegg er tørr (RF < 85 % / CM < 2 %), har god vedheft og tilfredsstillende kravene til retnings- og overflateavvik. Benytt en primer for bedre heft dersom nødvendig. Påse at veggene er rengjort, rette og jevne, og at alle hjørner er vinkelrette. Eventuelle avvik må utbedres før installasjonen begynner.

Nødvendig tilleggsutstyr: BerryAlloc Monteringslim eller PU skumlim, BerryAlloc skruer, plugg og bor (Ø 2 mm, og i tillegg i samme størrelse som pluggene). Pluggene vises i illustrasjon 2.

Les og bli kjent med installasjonsveiledningen som ligger i BerryAlloc Wall&Water pakken.

Dette dokumentet er kun tilleggsinformasjon når BerryAlloc Wall&Water paneler skal festes til en fast vegg.

Beskrivelse:

Installer sokkelprofilene i vater. Bruk BerryAlloc Monteringslim på baksiden av sokkelprofilen og fest den til veggene med hjelp av plugg og BerryAlloc skruer. I tillegg benyttes BerryAlloc Sealant til all forsegling som beskrevet i installasjonsveiledningen som ligger i BerryAlloc Wall&Water pakken.



Installer hjørneprofilene (vinkelrett) med hjelp av lim, plugg og BerryAlloc skruer.

1) Plasser W&W panelet (uten lim) oppå sokkelisten.

Bore 3 små hull gjennom panelets låselist og i den faste vegg for å markere posisjonen til hullene for plugg (plassering som vist i illustrasjonen, det tredje hullet plassert i midten).

2) Fjern W&W panelet og utvid hullene.

Plasser plugg i de 3 hullene.

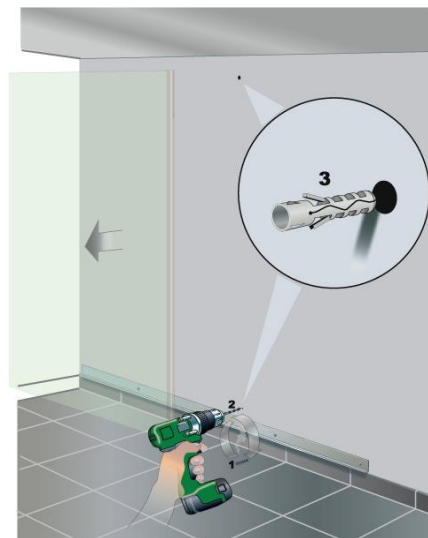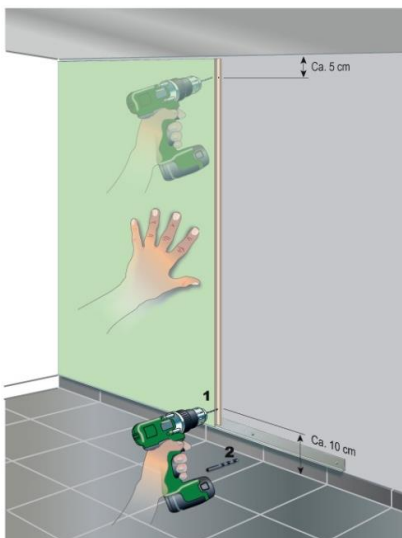

Dok.nr: LA-1710-1NO	Dato: 26.10.2017
Erstatter: LA-1309-1NO	Side: 2 av 2


3a) Vegger med maks. avvik 5 mm per 2 m

Appliser BerryAlloc Monteringslim i strenger på veggen i panelets bredde (min. 6 strenger som vist i illustrasjonen).



3b) Vegger med maks. avvik 12 mm per 2 m

Appliser PU skumlim på baksiden av panelet, og direkte på veggen ved behov.

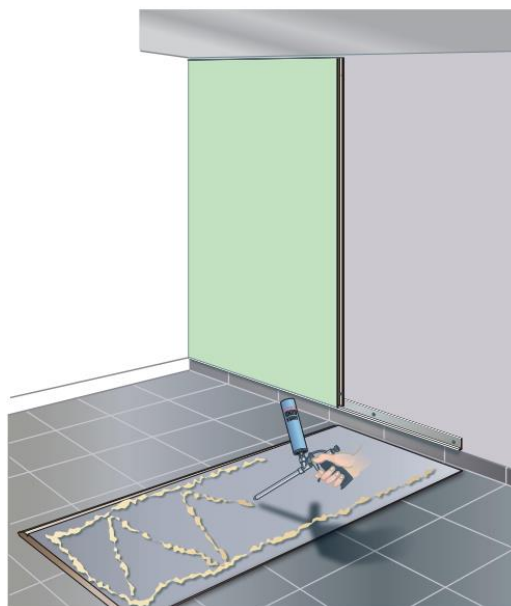

4) Re-posisjoner W&W panelet (med lim).

Legg press på panelet og fest W&W panelet til veggen med BerryAlloc skruer, ved å benytte de forborete hullene av låselisten.

