

Strait-Flex® Wet-Stick

Hjørnebeskyttelse fast lengde - kompositt

Wet-Stick er et vannaktiverende lime-på hjørnebeskyttelse til utvendige 90° hjørner på ubehandlede kartongkleddede gipsplater. Wet-Stick's unike slissede sidemønster sikrer optimal vedheft og eliminerer risikoen for innsynkning ved oversparking. Ingen sparkel eller spesialverktøy trengs for montering, kun vanlig vann.

- Vertikale og horisontale utvendige 90° hjørner
- Slagfast nese
- Liten perleformet nese leverer en perfekt, rett linje
- Ingen papirfront som beveger, delaminerer eller bulker seg
- Garantert ingen innsynkning eller sprekkdannelse langs kantene

Produktdata og bestillingsinformasjon

Art.nr.	Bredde	Lengde	Ant.frp/lpm	Ant.frp/pall
701007 (WS-8)	76 mm	244 cm	50st (122 m)	30
701008 (WS-9)	76 mm	274 cm	50st (137 m)	30
701009 (WS-10)	76 mm	305 cm	50st (152 m)	30

Godkjenninger og sertifikater

- ASTM C1047 - Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard
- Miljø og produktrelatert informasjon er tilgjengelig for nedlasting på www.ncpe.sweden.se

Montering

- Mål og kutt Wet-Stick til passende lengde med en saks eller lignende. Løsn en centimeter ned til gulv. For best mulig tilpassing kuttes endene i 45° vinkel.
- Spray rent vann på innsiden av Wet-Stick. Sørg for at hjørnebeskyttelsen blir tilstrekkelig våt. Bruk alltid en håndsprøyte til å påføre vann. Plasser Wet-Stick vertikalt så overskytende vann kan renne av.
- Vent i 40-60 sekunder inntil limet er aktivert. Test klebeevnen ved å presse tommelen mot limsiden. Kleber den godt, er Wet-Stick klar til montering.
- Plasser den fuktige, selvklebende siden av hjørnebeskyttelsen på veggens hjørne og tilpass tett mot taket. Wet-Stick plasseres vinkelrett over hjørnet slik at nesene går i liv med utvendig hjørne. Trykk hjørnebeskyttelsen på plass for hånd eller med roller. Var nøye med å trykke den godt fast, hele veie
- Etter ca. en 30-60 minutter kan første laget med sparkelmasse påføres over Wet-Stick, med hjelp av en sparkelspade (200-250 mm), slik at hullene fylles igjen.
- Påfør andre lag sparkelmasse over Wet-Stick med bredsparkel (250-300 mm) og la det tørke. Slip overflate... med sandpapir. Nå er overflaten klar for tapetsering eller maling.

Husk



Wet-Stick skal ikke brukes på ferdigmalte eller tapetserte overflater. Ved andre typer plater enn standardgips, må klebeevnen testes mellom platen og Wet-Stick før arbeidet kan fortsette. Wet-Stick bør ikke brukes på Glasroc komposittplater, Rigidur fibergipsplater eller AquaRoc sementbaserte plater.

Ved påføring av mindre vann, reduseres arbeidstiden mens klebrigheten økes. For å forlenge arbeidstiden, påfør mer vann. Temperatur og luftfuktighet kan påvirke tørketid. Vann må ikke påføres med klut, pensel eller lignende som kan fjerne limet fra overflaten. Profilen kan løsnes, fuktes på nytt og omplasseres før den har festet seg til gipsplaten. Når limet har tørket, kan det ikke reaktiveres. Profilen kan oversparkles etter 30-60 minutter. Sparklingen kan også utføres på et senere tidspunkt.

Strait-Flex® Wet-Stick oversparkles med sparkelprodukter som benyttes til gipsplater.

Oppbevaring

Oppbevares på en flat, tørr overflate beskyttet mot fukt.

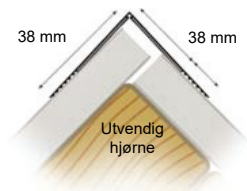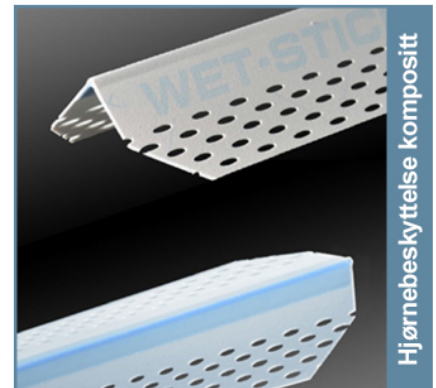

Importør



Adress

NCPE Sweden AB
Europavägen 3A
512 91 Sexdrega
Sverige
+46 325 700 40

Teknisk service

+46 708 93 12 32
info@ncpesweden.se