



# Monteringsanvisning for Glassbyggstein

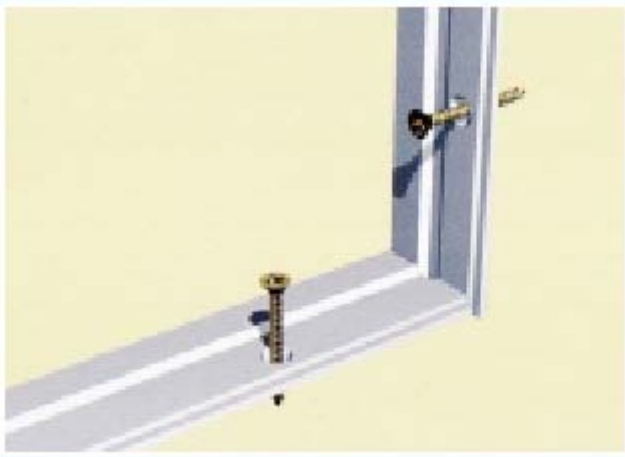

1. Start med å lime en list mot vegg. Lim så en list på gulvet som legges i vater, limet kan bygge max 1 cm. Det skal brukes MegaStrong inn mot vegg og ned mot gulv. (Hvis ikke gulvet er i vater, må den første raden legges i mørtel). Alternativt kan listene også skrues mot vegg og gulv, dog IKKE i våtrom, da dette vil punktere membranen.

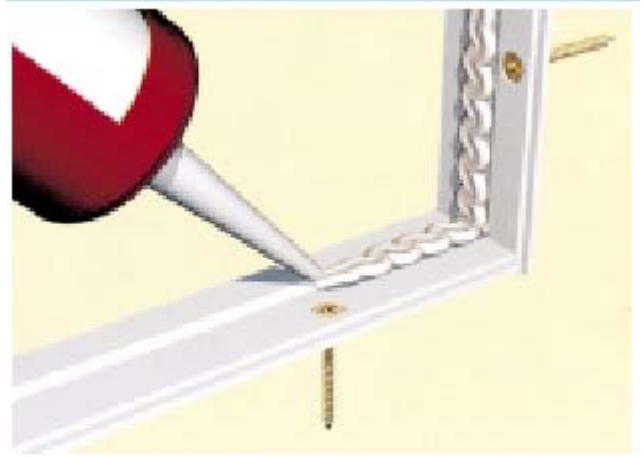

2. Det skal påføres Megabond lim på begge sider av mellomleggslisten. Legg ut en pølse i midten av listen. En patron (300ml) bør holde til ca. 5 lpm, dvs. ca. 2,5 lpm ved påføring på begge sider. Det er viktig at man bruker nok lim. Denne konstruksjonen med skummede pvc-lister er kun godkjent med limtyper som Megabond.



3. Man kan bygge opptil 5 høyder før vegg blir ustabil. Er det temperaturforholdene gode, kan man fortsette byggingen allerede etter noen timer. Tørketiden for limet er ca. 24 timer. Full herding tar ca. 1 – 3 uker.



4. Når feltet har tørket skikkelig, fuges det på begge sider med ønskelig fugemasse. Følg bruksanvisningen på fugemassen og vask vegg godt til slutt. Unngå å bruke for mye krefter ved fugingen, da dette kan føre til at vegg løsner, hvis limet ikke er skikkelig herdet.



5. Sluttlistes limes på med Megabond eller MegaStrond lim. De kan tapes fast til glassbyggsteinsveggen mens limet tørker slik at de holder seg på plass.