

Window Sealing Kit For Portable A/C Installation

Model No.: WAC-WK




1. First open the window and clean all surfaces where the Velcro strap should be attached. Clean the surfaces of the frame and casement so there is no dust and grease. Open the Velcro tape's self-adhesive part, attach it to the window casement.

NOTE! Never attach the Velcro to the window seal strip.
The window should still be able to close.




2. Attach the velcro strap to the (side A) window casement inside or outside. The side where the handle is.

NOTE! Make sure that the window can still be closed without damaging the Velcro on the frame or window casement.

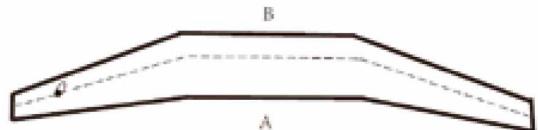

3. First attach the wide part (side A) of the sealing cloth (zipper closed) with the window open. Start in the middle and then attach left and right or up and down on the window frame.

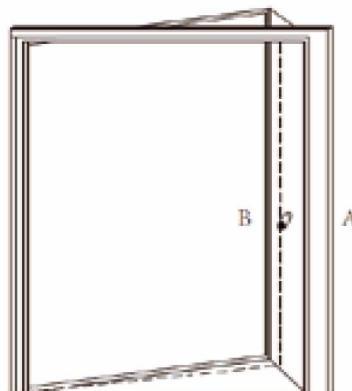

4. Close the window and make sure that the Window sealing kit does not fold or become squeezed.



5. Attach the narrow side B (zipper closed) from the center to the left and right or up and down on the casement.



6. Open the window slightly and pull out the vent hose through the Window sealing kit using the zipper.



7. Window sealing kit is now ready to use.

Kit d'Étanchéité de Fenêtre Pour l'Installation du Climatiseur Portable

Numéro de Modèle: WAC-WK



1. Ouvrez d'abord la fenêtre et nettoyez toutes les surfaces sur lesquelles la bande Velcro doit être fixée. Nettoyez les surfaces du cadre et du vantail afin qu'il n'y ait ni poussière ni graisse. Ouvrez la partie auto-adhesive de la bande Velcro, fixez-la au battant de la fenêtre.

REMARQUE! Ne fixez jamais le Velcro à la bande d'étanchéité de la fenêtre.
La fenêtre devrait toujours pouvoir se fermer.




2. Fixez la bande velcro au battant de la fenêtre (côté A) à l'intérieur ou à l'extérieur. Le côté où se trouve la poignée.


REMARQUE! Assurez-vous que la fenêtre peut toujours être fermée sans endommager le Velcro sur le cadre ou le battant de la fenêtre.




3. Fixez d'abord la partie large (côté A) du tissu d'étanchéité (fermeture à glissière fermée) avec la fenêtre ouverte. Commencez au milieu, puis fixez à gauche et à droite ou de haut en bas sur le cadre de la fenêtre.

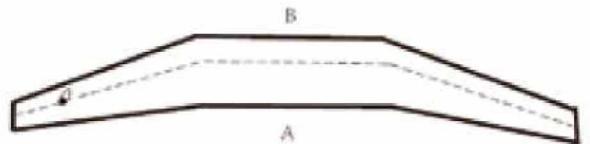

4. Fermez la fenêtre et assurez-vous que le kit d'étanchéité de fenêtre ne se plie pas ou ne se serre pas.

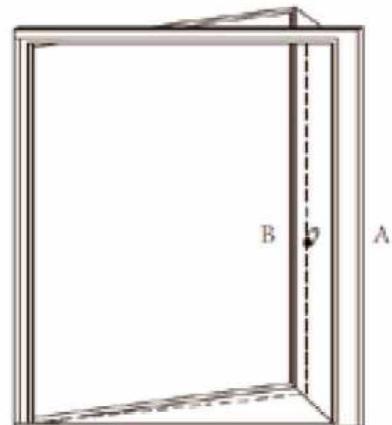

5. Fixez le côté étroit B (fermeture à glissière fermée) du centre vers la gauche et la droite ou de haut en bas sur le battant.

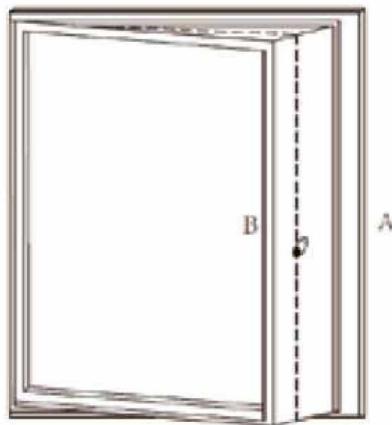

6. Ouvrez légèrement la fenêtre et tirez le tuyau de ventilation à travers le kit d'étanchéité de fenêtre à l'aide de la fermeture à glissière.



7. Le kit d'étanchéité de fenêtre est maintenant prêt à être utilisé.


Fensterdichtungssatz Für die Installation einer tragbaren Klimaanlage

Modell Nr.: WAC-WK




1. Öffnen Sie zuerst das Fenster und reinigen Sie alle Oberflächen, an denen der Klettverschluss befestigt werden soll. Reinigen Sie die Oberflächen des Rahmens und des Flügels, damit kein Staub und Fett entsteht. Öffnen Sie das selbstklebende Teil des Klettbandes und befestigen Sie es am Fensterflügel.

HINWEIS! Befestigen Sie den Klettverschluss niemals am Fensterdichtungsstreifen. Das Fenster sollte sich noch schließen lassen.

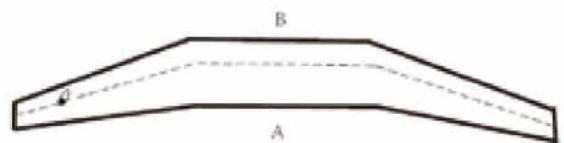

2. Befestigen Sie den Klettverschluss innen oder außen am Fensterflügel (Seite A). Die Seite, an der sich der Griff befindet.

HINWEIS! Stellen Sie sicher, dass das Fenster immer noch geschlossen werden kann, ohne den Klettverschluss am Rahmen oder am Fensterflügel zu beschädigen.

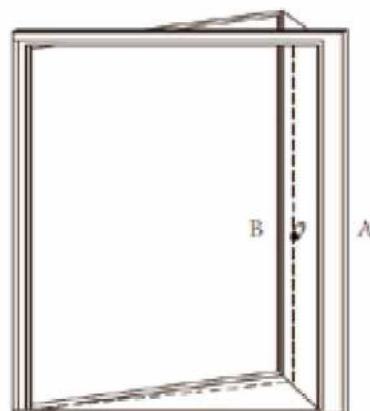

3. Befestigen Sie zuerst den breiten Teil (Seite A) des Versiegelungstuchs (Reißverschluss geschlossen) bei geöffnetem Fenster. Beginnen Sie in der Mitte und befestigen Sie dann links und rechts oder oben und unten am Fensterrahmen.



4. Schließen Sie das Fenster und stellen Sie sicher, dass sich das Fensterdichtungsset nicht faltet oder zusammendrückt.



5. Befestigen Sie die schmale Seite B (Reißverschluss geschlossen) von der Mitte nach links und rechts oder auf und ab am Flügel.



6. Öffnen Sie das Fenster leicht und ziehen Sie den Entlüftungsschlauch mit dem Reißverschluss durch das Fensterdichtungsset heraus.

7. Das Fensterdichtungsset ist jetzt einsatzbereit.