


## FERDIGMALT FUKTBESTANDIG PANELBORD

## PANELBORD I TAK

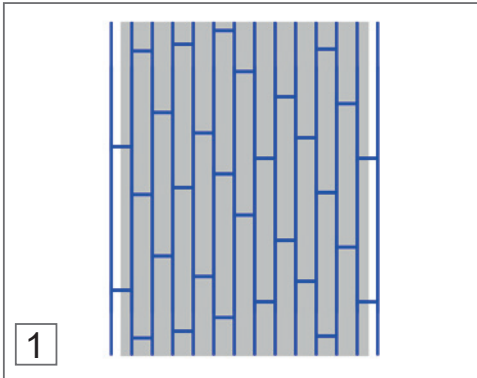


1

1. Fordel bredden så første og siste panelbord blir like brede.



2

2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.

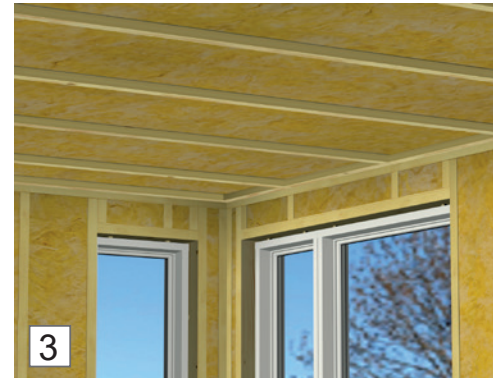

3

3. Monteres på tvers av elektrikerlekt/bjelker med avstand max cc 60 cm. Ved montering på eksisterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekt/bjelker. Tak uten skrufeste for spiker/skruer; finn bjelkene og fest panelet i dem.




4

4. Skjør til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.



5

5. Første rad monteres etter snor/krittlinje for å starte rett. NB: monteres med ca 10 mm avstand til alle vegger.

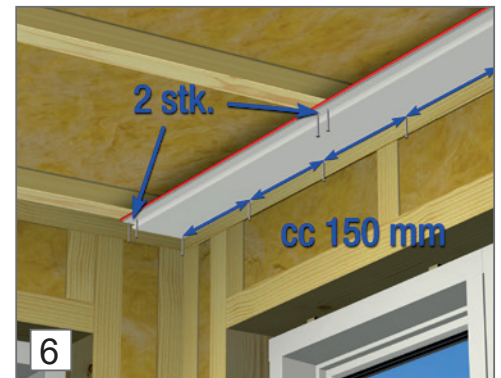

6

6. Spikeravstand er cc 150 mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.



7

7. Bordene kan skjøtes vilkårlig og skal ikke limes.



8

8. Resten av panelbordene monteres. Ditt nye Huntonit tak er ferdig!

Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak.

Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon. Obs! Ikke i våtsone.

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider [www.smartpanel.no](http://www.smartpanel.no).