


**MF8804FG-1-80X190/MF8804FG-1-90X190**  
**CELESTE DUSJDØR RETT**  
**5MM FOLIERT GLASS 80x190/90x190**

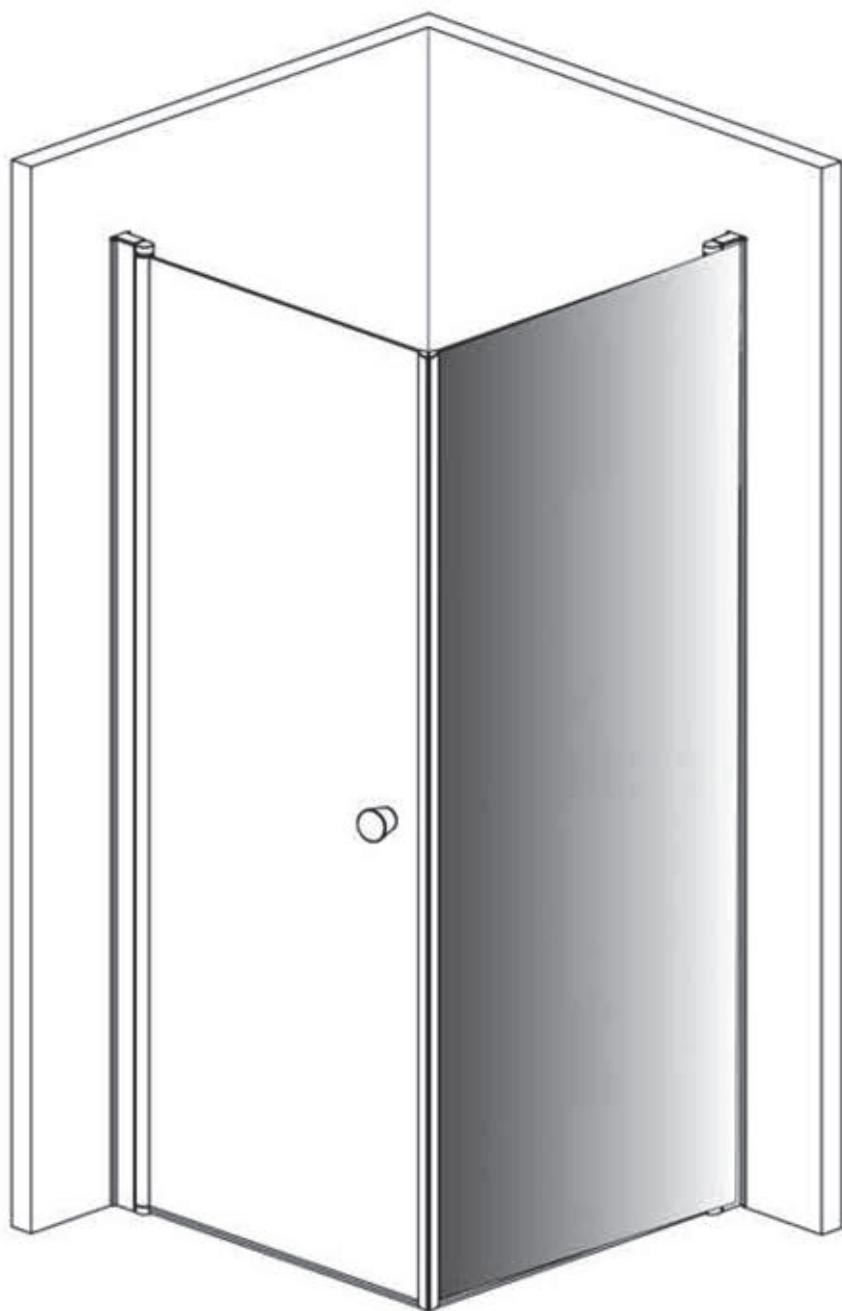

**CE ISO 9001:2008**



Vi takker for ditt valg av en Celeste dusjløsning.

Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.

Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Husk og sjekke at alle glassflater er hele og at folien ikke har noen riper før du starter monteringen. Dersom du skulle oppdage ripe i folien før monteringen finner sted må dette meldes ifra til oss umiddelbart, og ikke senere enn 3 mnd. etter kjøpsdato. **Vi dekker ikke reklamasjoner på ripet folie på montert produkt eller etter 3 mnd. fra kjøpsdato.**

## **Viktig å lese før montering**

**Viktig å tenke på ved montering av herdet glass med folie:**

- 1) Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100% intakt under montering.  
Kontroller derfor at hvert glassfelt er i uskadet tilstand før det monteres.  
Kontroller hjørnene ekstra nøye.
- 2) Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.  
Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser eller andre harde flater ved montering og bruk.
- 3) Sett aldri en glassflate på glassets hjørnekant.
- 4) Glassflatene har en transparent beskyttelses folie på utsiden. Sørg for at glassflatene alltid monteres med folien på utsiden.  
Siden folien er festet på utsiden av glassflatene er den utsatt for riper, risp og slag under monteringen. Vær derfor nøye med at ingen harde gjenstander kommer i kontakt med glasset, eller at glassflatene legges ned på et hardt underlag som kan forårsake riper.
- 5) Montøren må sjekke at samtlige dører har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker løpet rett i spor.

### **Tips:**

- Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag.  
Det kan være en fordel å være to personer under monteringen.

## **Vedlikehold av dusj**

Profiler er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører av herdet sikkerhetsglass med en folie på utsiden. Dusjen rengjøres på vanlig måte.


Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Unngå bruk av stålull og fibersvamp, samt rengjøringsmidler med skurekorn, da dette kan ripe profilene og folien på utsiden av glasset.

Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller lufte ofte for å hindre at det dannes kondens og muggsopp.

**Lykke til med monteringen!**

# VIKTIG INFORMASJON!

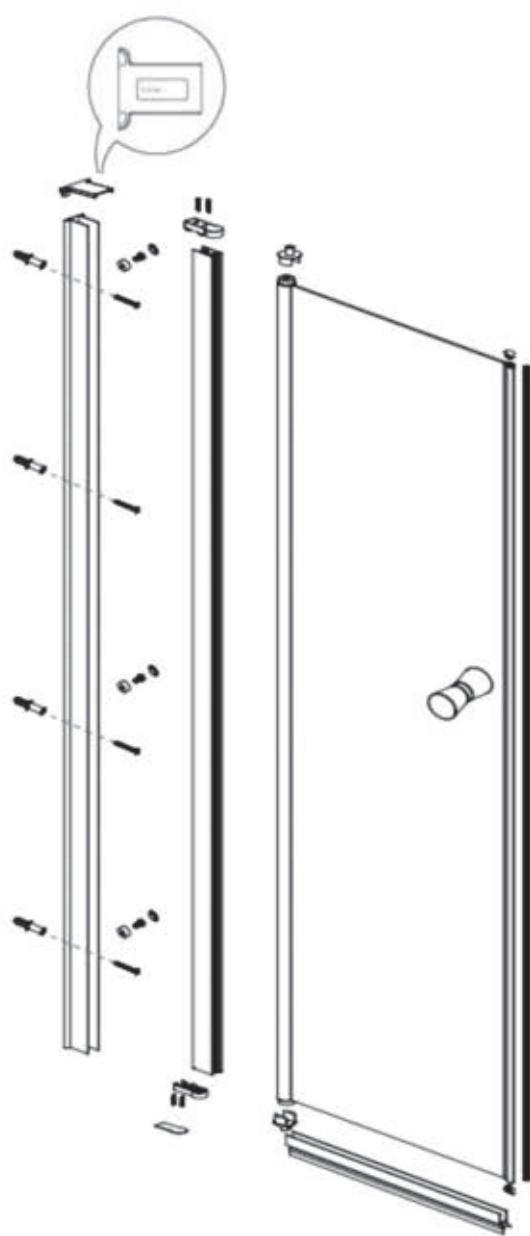

Produktet er merket med et kjennemerke i form av en kode som er unikt for nettop dette produktet.


Illustrasjonen indikerer hvor på produktet merkelappen med koden er festet.

OBS! Denne merkelappen må ALDRI under noen omstendigheter fjernes!


Skulle det oppstå en feil ved produktet eller ved behov av slitasjedeler vil du bli bedt om å oppgi denne koden.

Sørg for at dusjløsningen ikke monteres slik at glasset kan slå inn i en hard gjenstand som f.eks et toalett eller et hjørne. Dette vil kunne skade glasses styrke, samt ripe opp folien




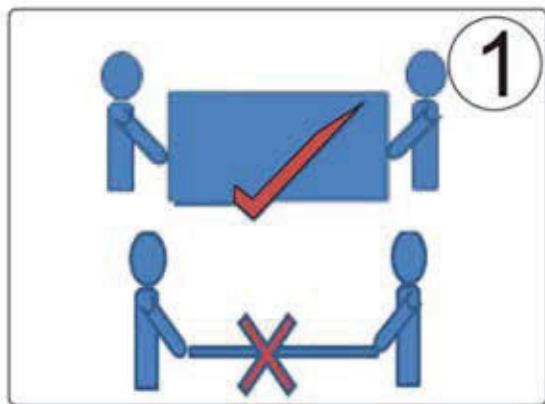


1. Sørg for å alltid håndtere og transportere glasset stående på høykant. Vær to personer til å løfte glassflaten.

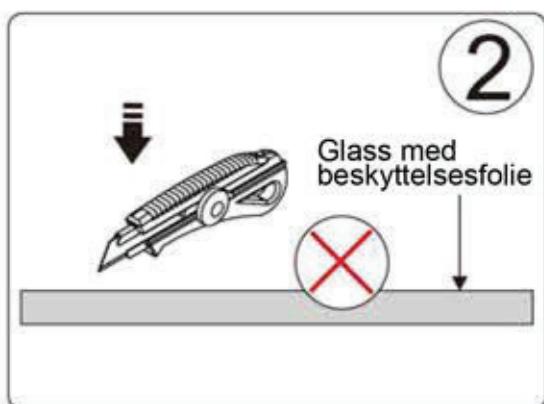

2. Ikke benytt kniv eller andre skarpe gjenstander i nærheten av glass med beskyttelsesfolie. Det kan lage riper i folien.

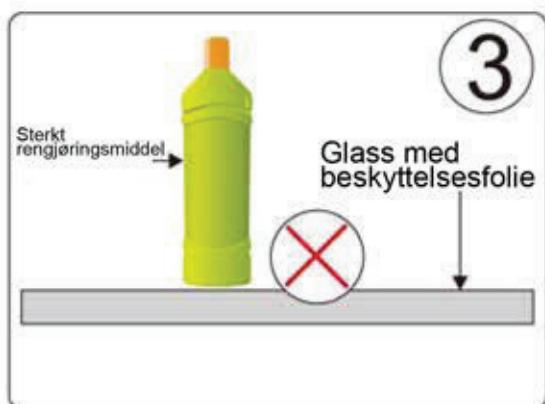


3. Ikke rens eller rengjør glasset med sterke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, syre, klor, skurekorn eller noen form for sterke kjemiske stoffer.

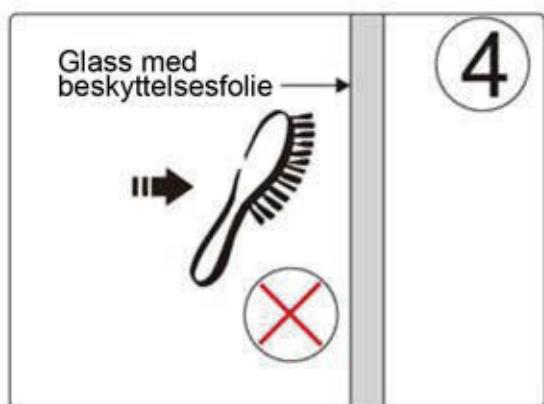

4. Ikke rengjør glasset med skrubb eller skurekost på utsiden hvor folien sitter. Bruk heller ikke rengjøringsmidler som inneholder skurekorn.

Sørg for at glassflatene merket med *INNVENDIG*, vender inn i dusjen.



NB! Beskyttelsesfolien sitter på utsiden av glasset.

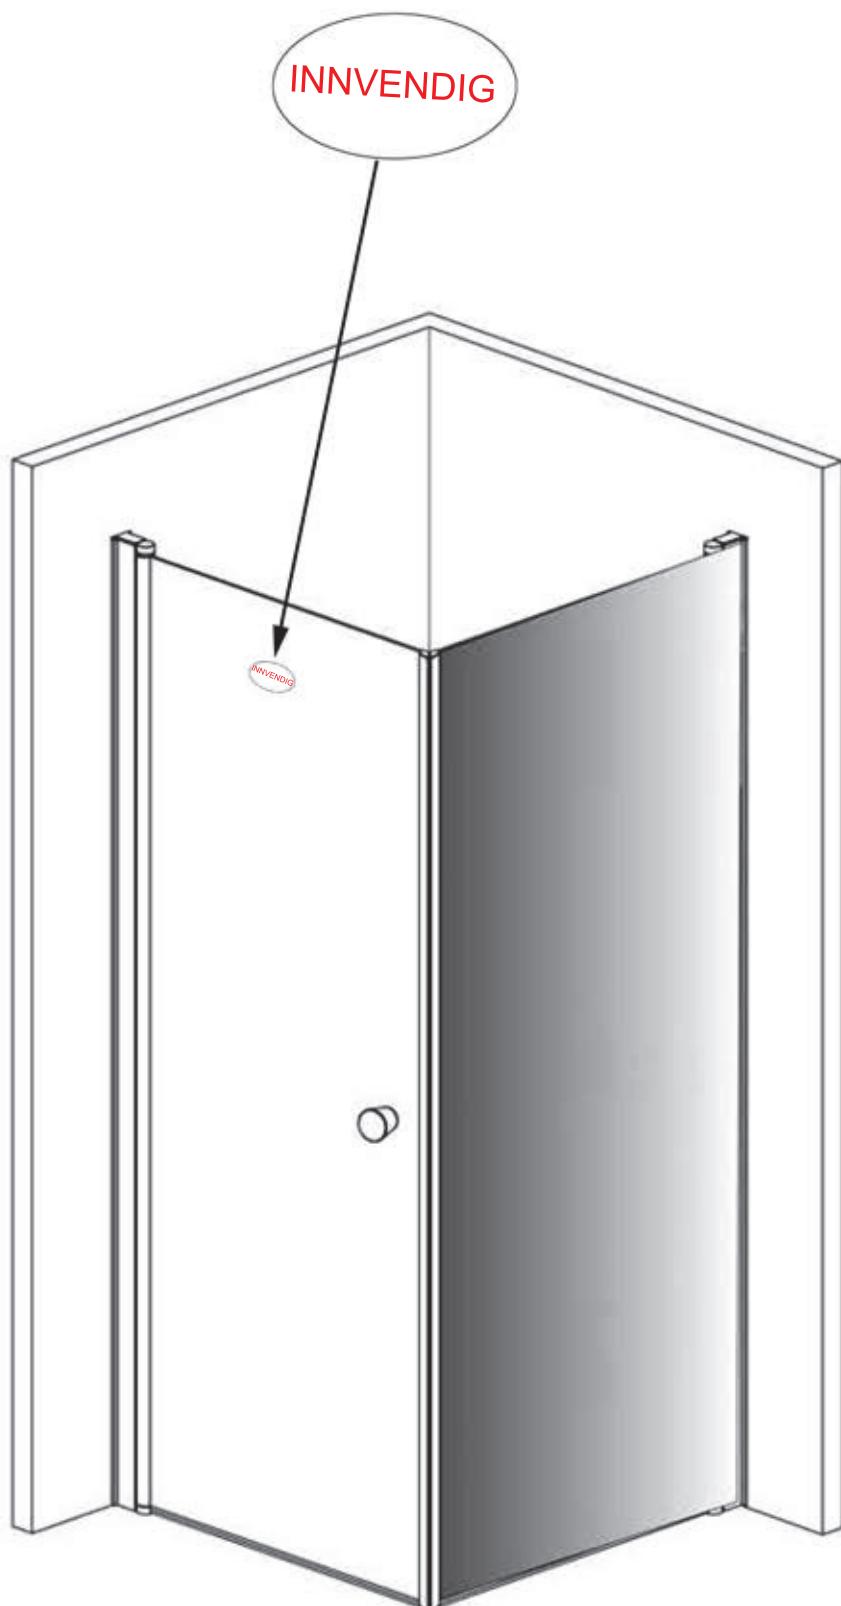




# Forsiktig!

Still aldri glassdøren direkte på gulvet

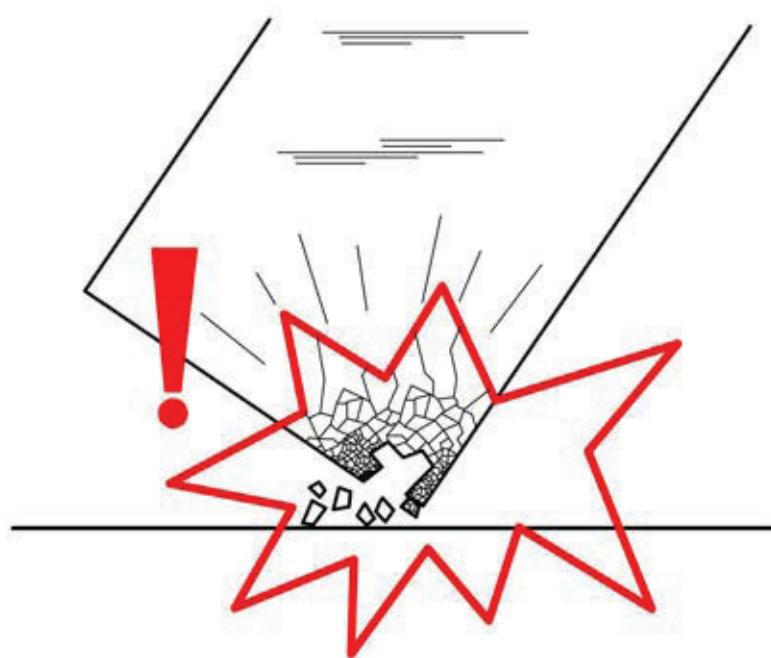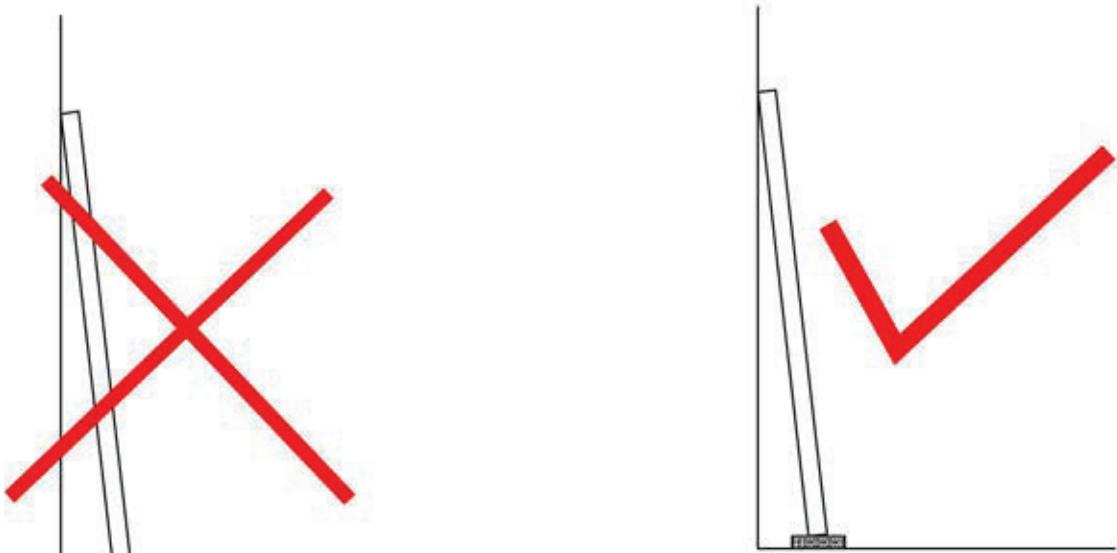


# Nødvendig verktøy:

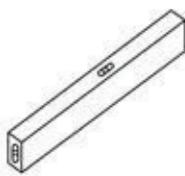


Vater



Gummi hammer

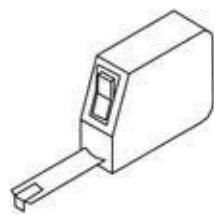


Målebånd



Skrutrekker




Blyant

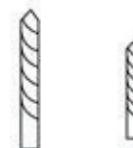

$\varnothing 8$   $\varnothing 2,8$



Drill

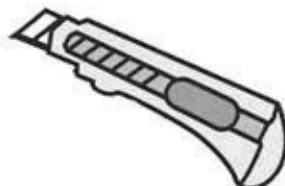

Kniv

# Deler:




a017

1



x1

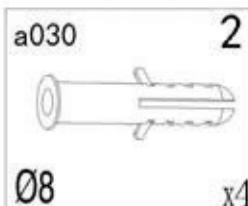


a030

2



x4

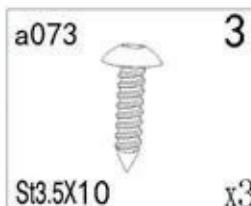

a073

3



St3.5X10

x3




a0950

4



x1

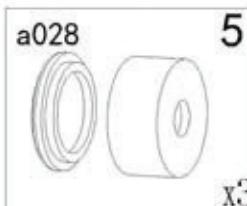


a028

5



x3

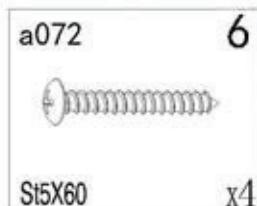


a072

6



St5X60

x4

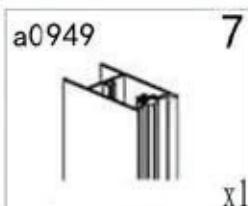

a0949

7




x1




a002

8



x1

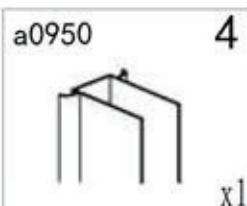


a0248

9



x1

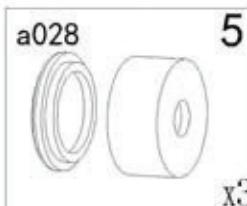


a004

10



x1

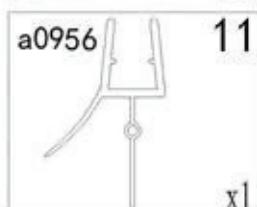


a0956

11



x1

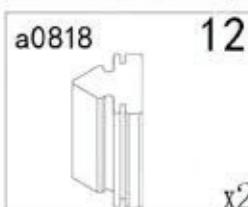


a0818

12




x2

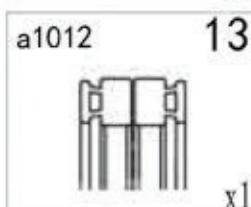


a1012

13




x1

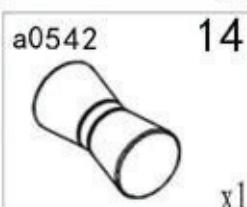


a0542

14

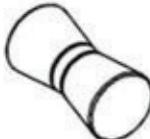


x1

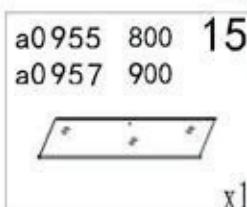


a0955 800  
a0957 900

15



x1

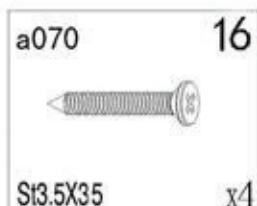


a070

16



x4

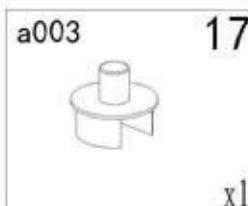


a003

17




x1

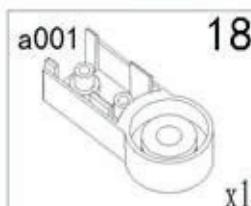


a001

18

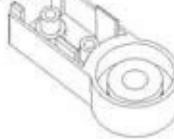



x1

## Produktoversikt:

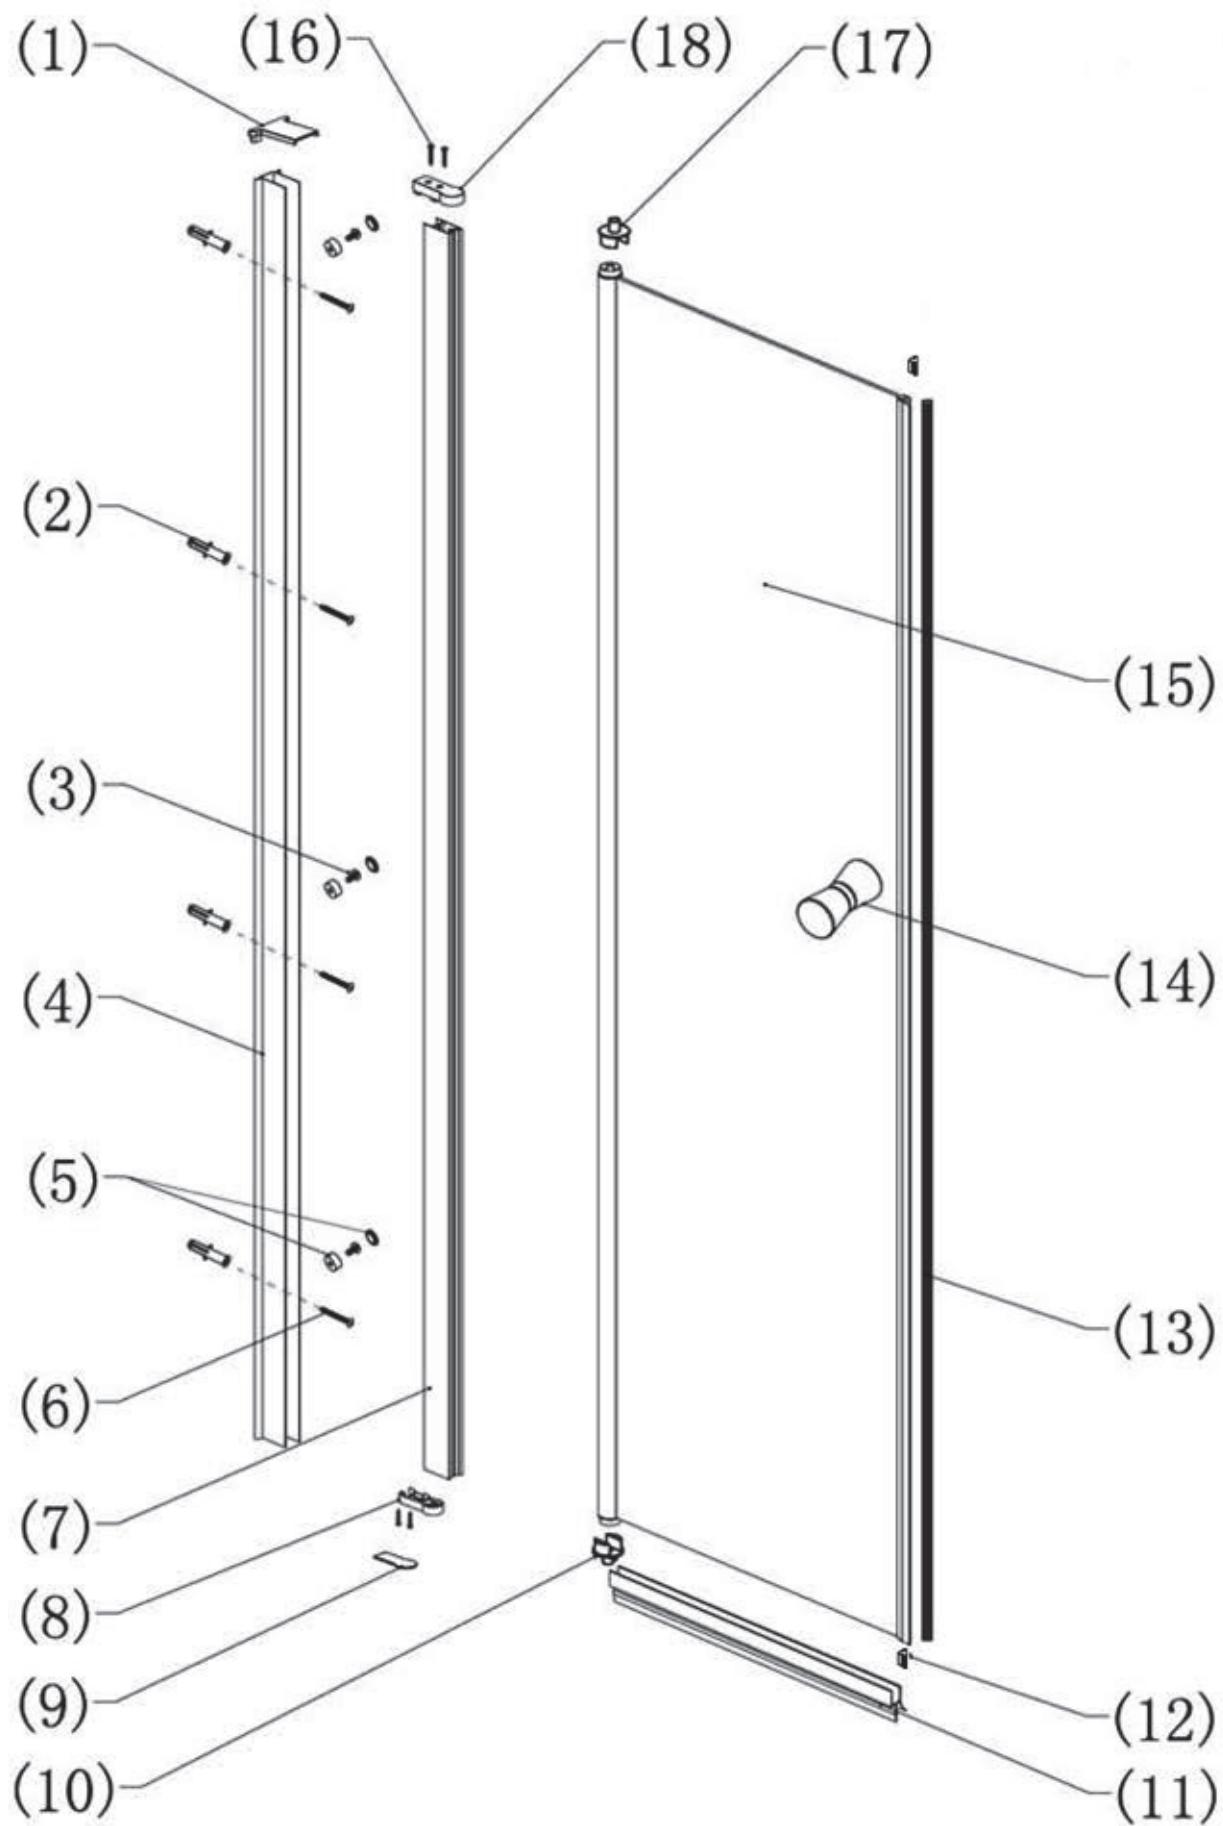


1. Mål opp etter angitte mål i diagrammet, og plasser veggprofilen (4) i riktig posisjon.  
NB! Eks: Ved montering av 90 dusjdør skal avstand fra hjørnet til senter av veggprofilen være 880mm.
2. Sørg for at veggprofilen hviler mot gulvet og er i vater, og merk opp festepunktene for skruenhull.


	a
700	680
800	780
900	880
1000	980

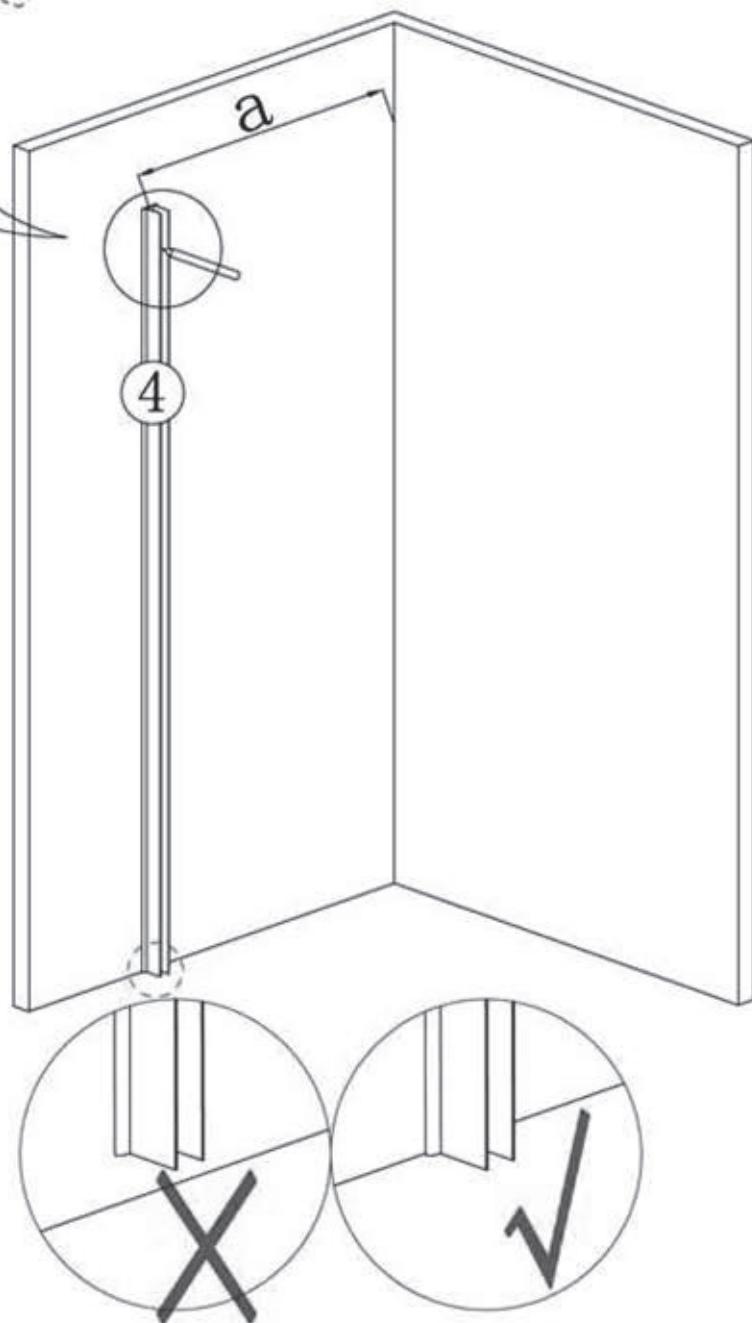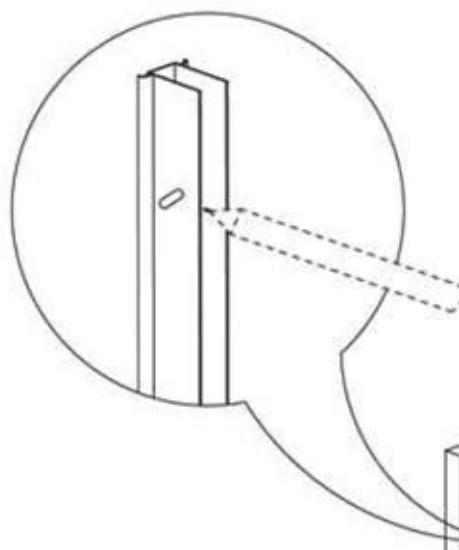

1. Velg hvilken side døren skal monteres på.
2. Bor hull i de oppmerkede festepunktene.  
NB! Benytt et Ø8mm bor.

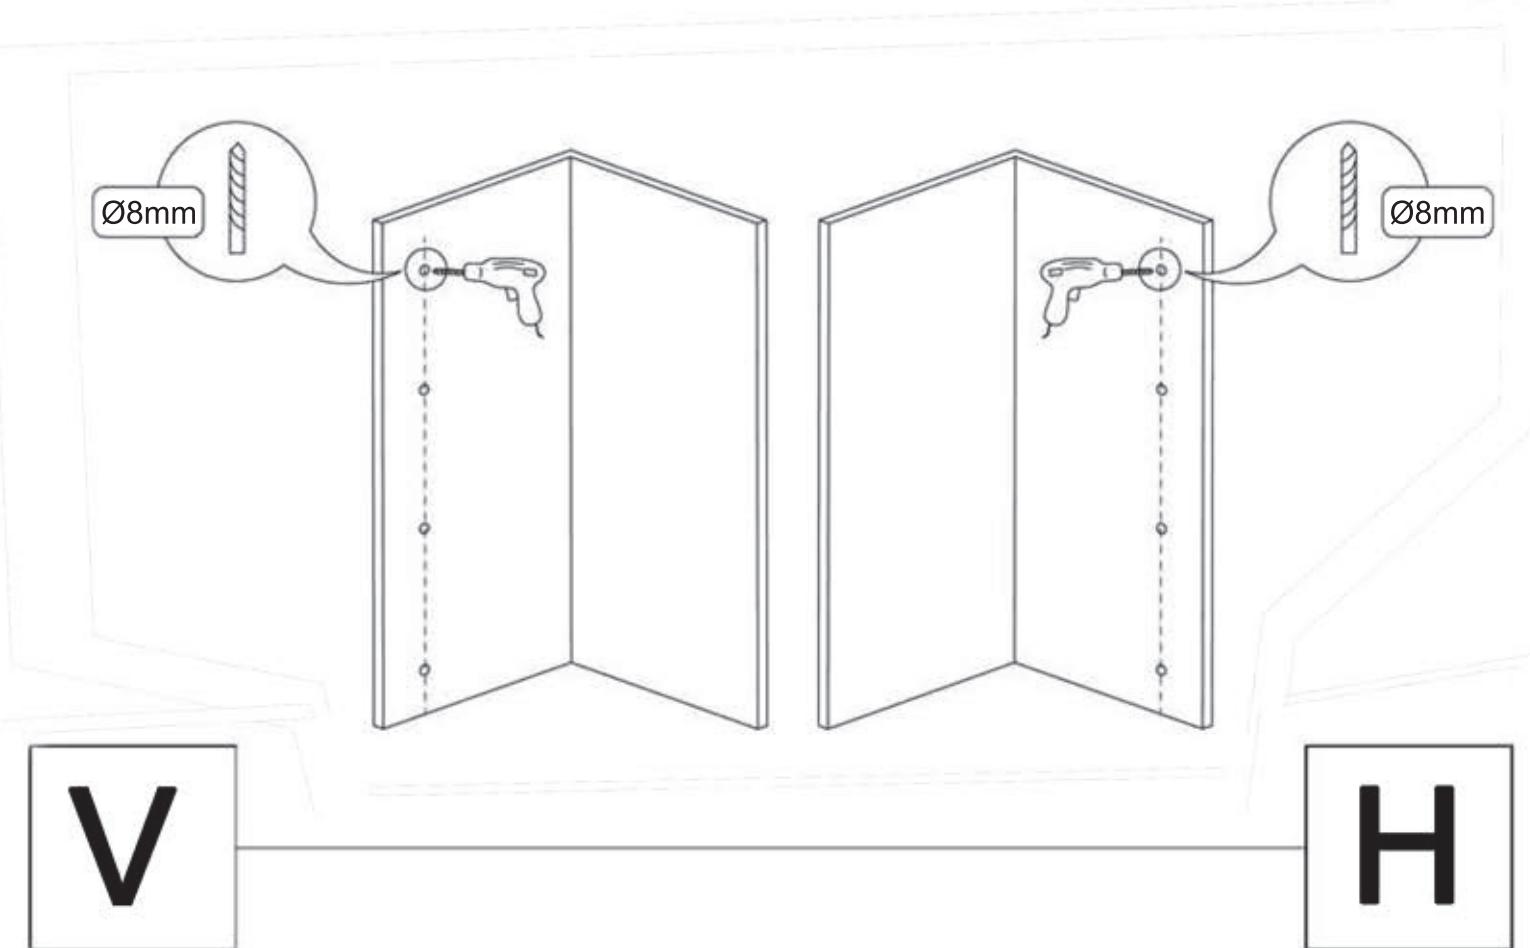


3. Bank inn pluggene (2) i hullene med en gummi hammer.  
NB! Dersom det er spikerslag i veggene er det ikke nødvendig å benytte plugg.

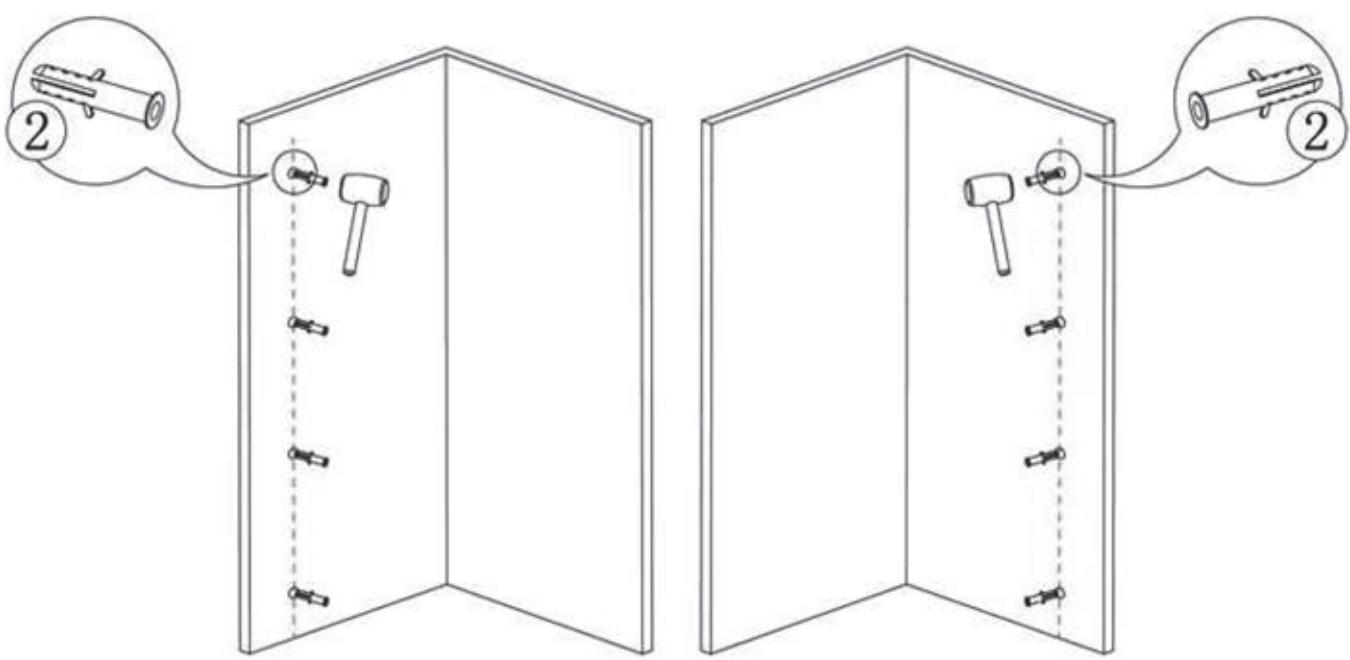


< 2 >

1. Skru fast veggprofilen (4) til vegg med skruer (6).
2. Veggprofilen er noe justerbar, så sorg for at profilen er i vater før skruene festes helt.

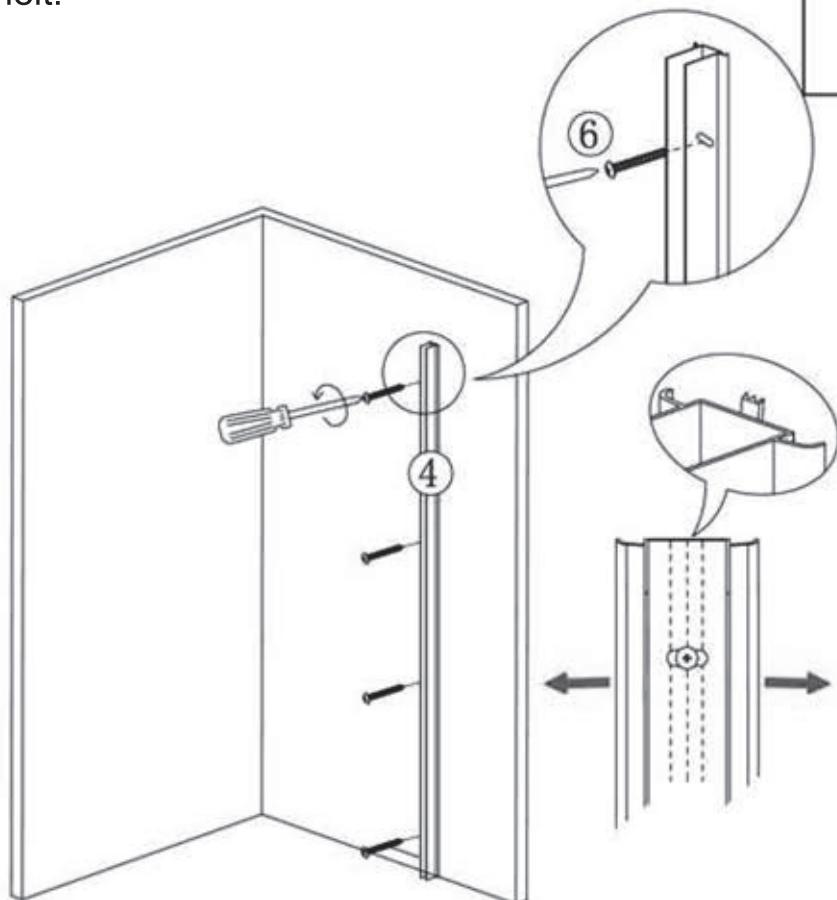

H


V

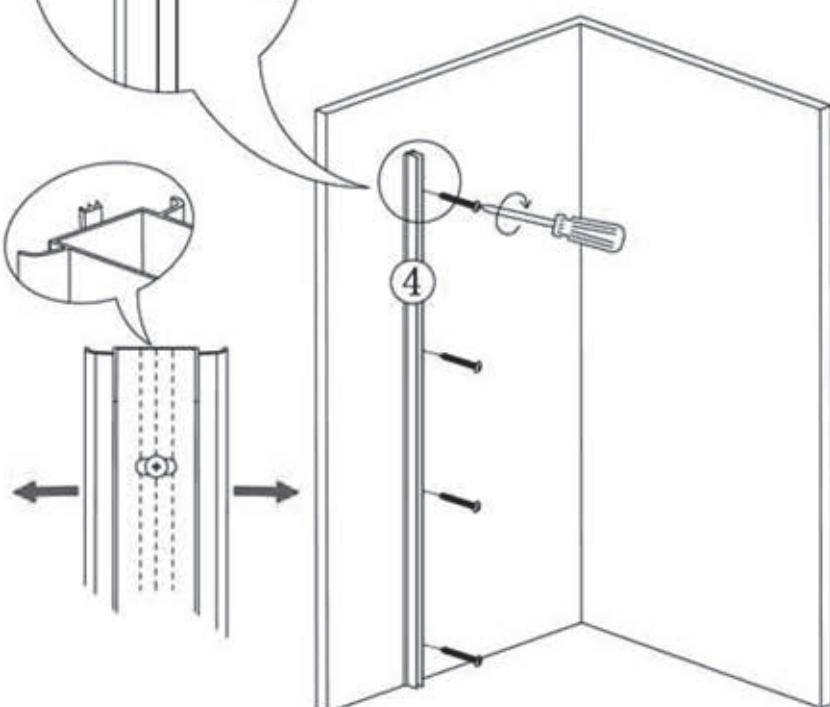

< 3 >


For montering av dør i venstre vegg:

1. Press magnetlisten med riktig pol-side ned langs kanten av glassdøren slik at den får riktig vinkel til å lukke mot en dør på motsatt side.
2. Press på festepropene (12) i bunn og topp for å hode listen på plass.
3. Fest hev-senk pluggen (17) i topp, og (10) i bunn av dørens aluminiumsprofil,

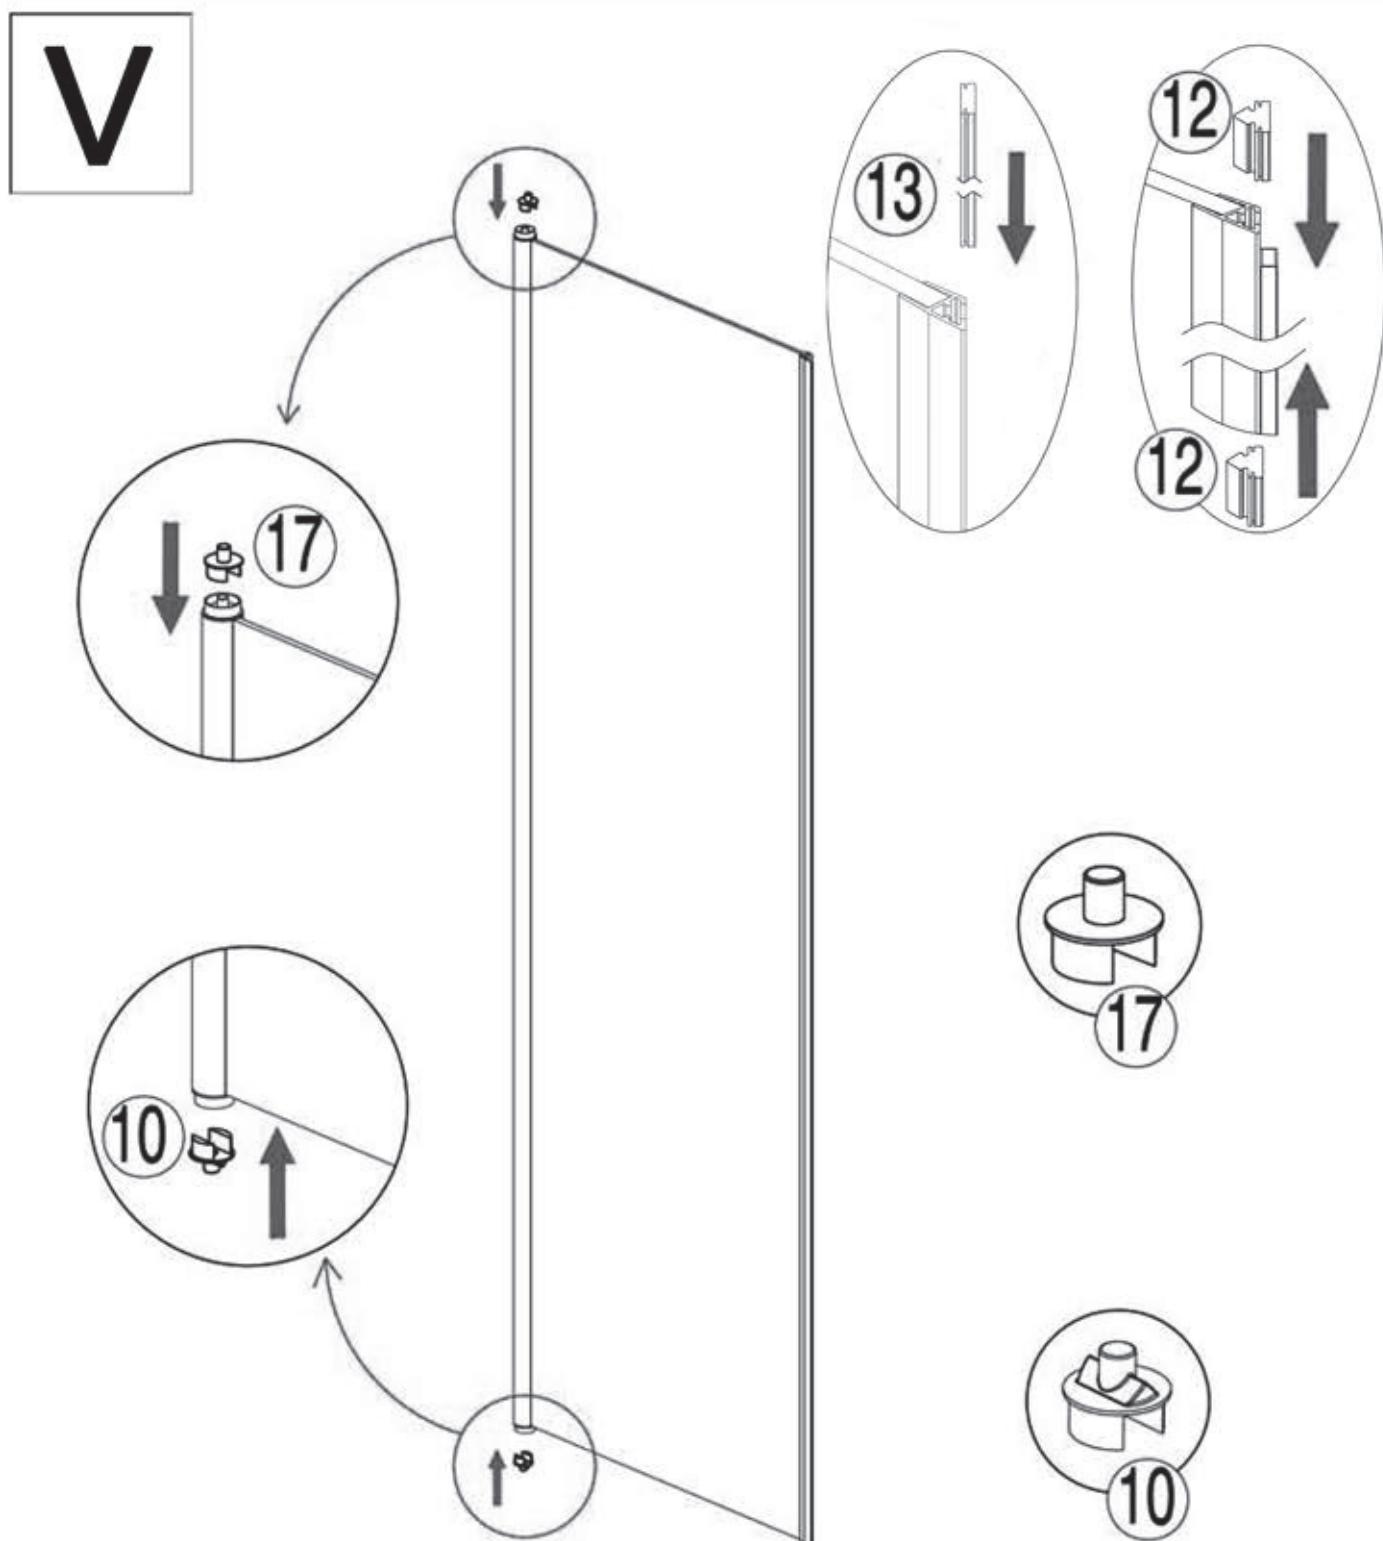


For montering av dør i høyre vegg:


1. Press magnetlisten med riktig pol-side ned langs kanten av glassdøren slik at den får riktig vinkel til å lukke mot en dør på motsatt side.
2. Press på festeproppene (12) i bunn og topp for å hode listen på plass.
3. Fest hev-senk pluggen(17) i topp, og (10) i bunn av dørens aluminiumsprofil,

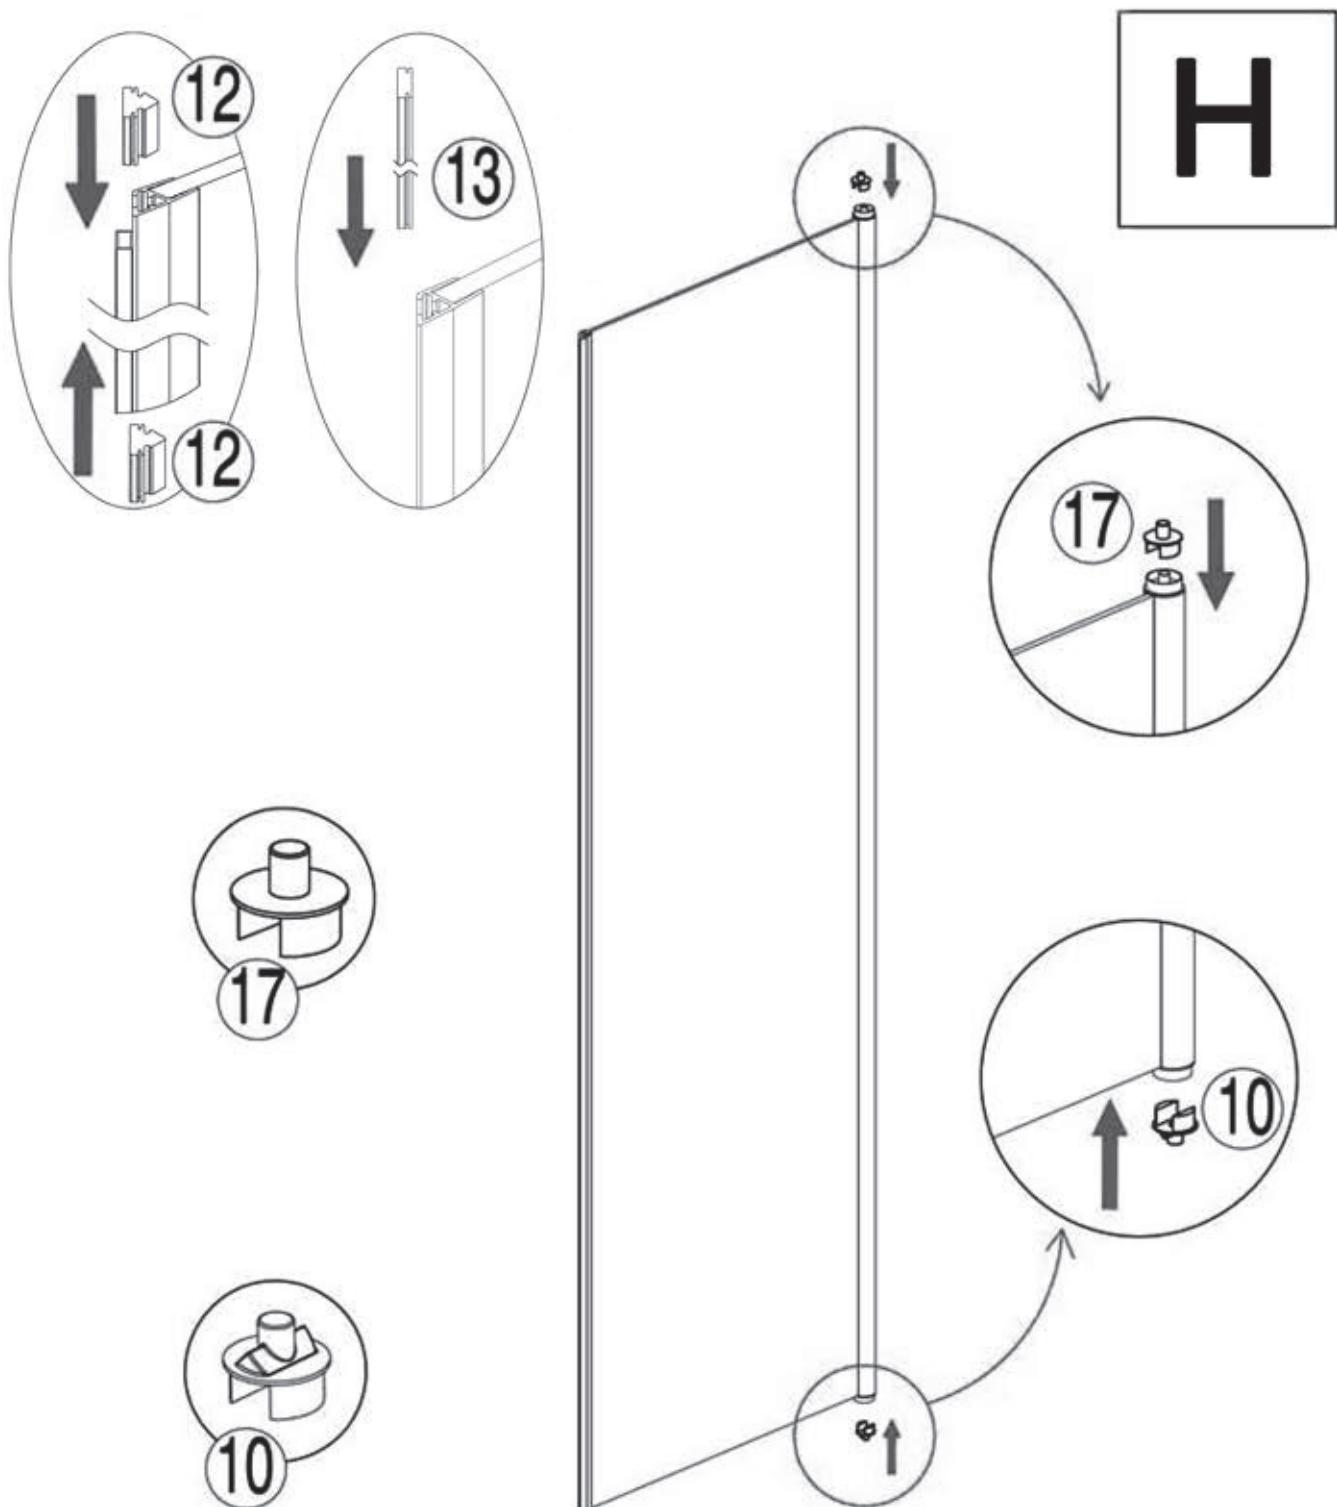

1. Monter fast hev-senk funksjonen ved å feste profildekSEL (18) i topp, og profildekSEL (8) i bunn av døren, fest disse med medfølgende skruer (16).

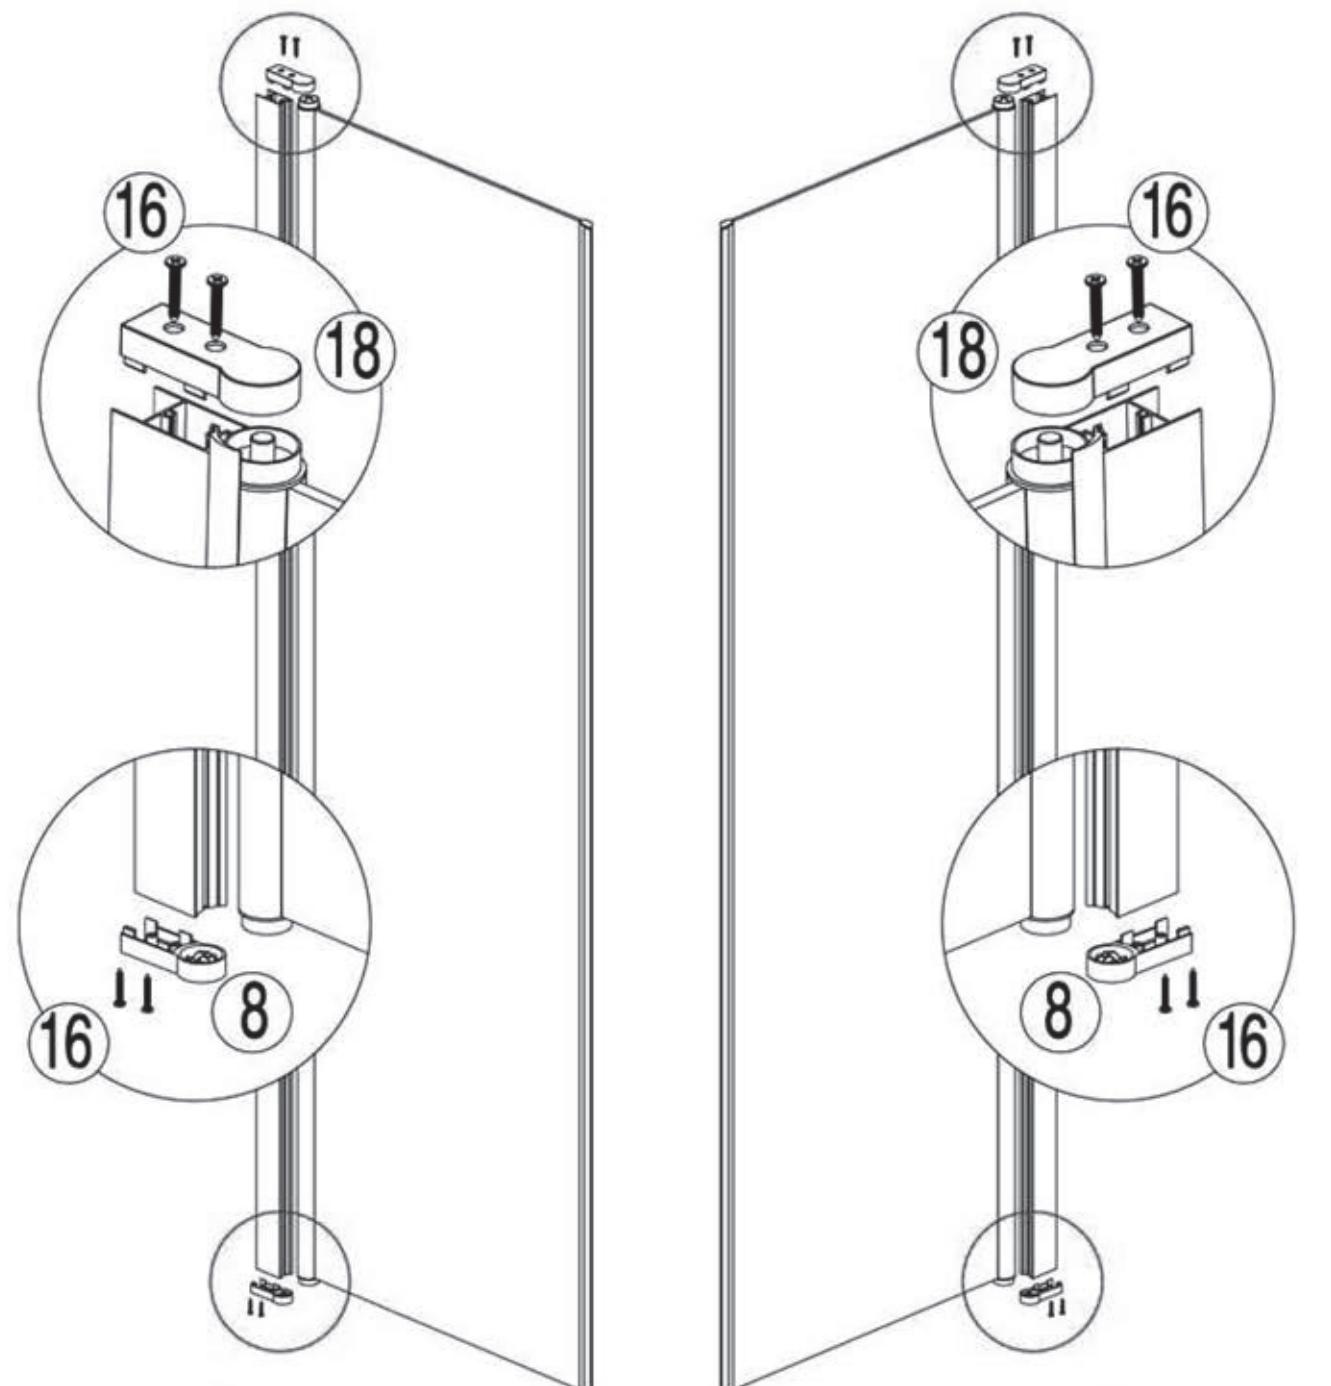

1. Monter håndtaket (14) på døren.
2. Monter fast subbelisten (11) i bunn av døren.  
NB! Det er viktig at subbelisten festes på døren før videre montering fortsetter.
3. Tilpass subbelistens lengde ved å kippe av det som blir for langt.
4. Sørg for at glassflatene merket med *INNVENDIG*, vender inn i dusjen.  
NB! Beskyttelsesfolien sitter på utsiden av glasset.


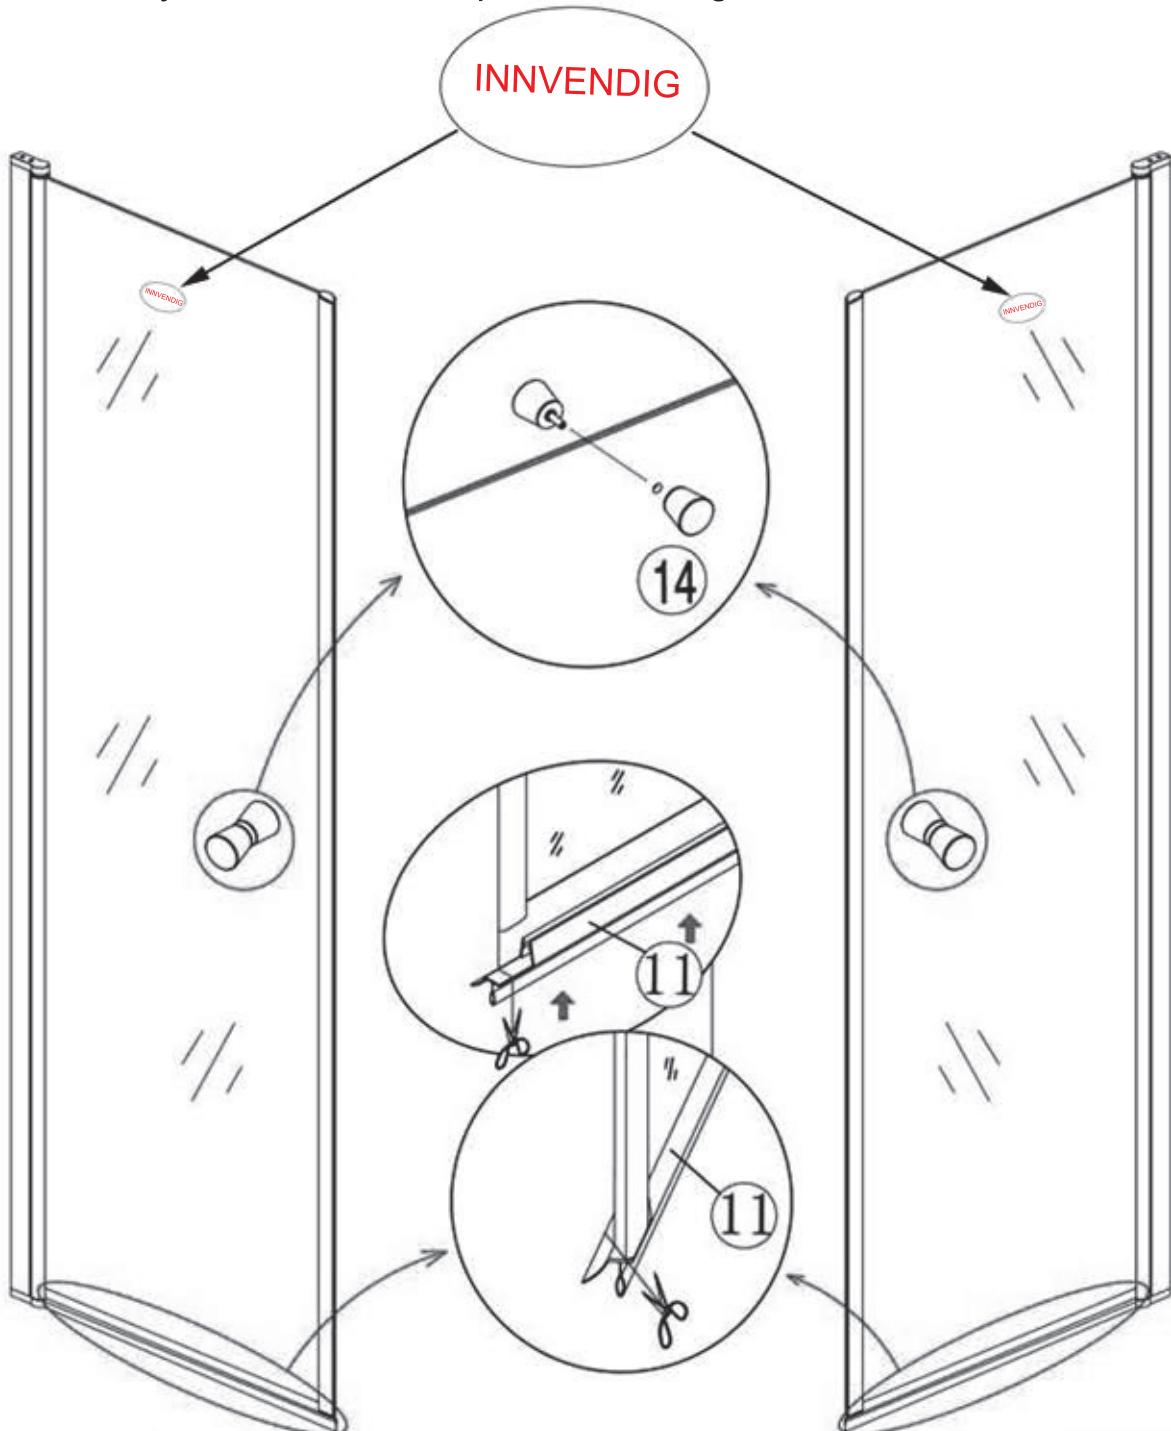


## Vedlikehold:


Det medfølger en pose med smørefett i pakken. Denne posen må ikke kastes!

Skulle det oppstå en knirkelyd i dørene ved bruk, kan dette skyldes uttørking i hev-senk funksjonen som følge av varierende luftfuktighet og temperatur på baderommet. Disse smøres enkelt igjen på følgende måte:


- 1) Demonter dørene fra veggprofilene. OBS! Pass på at ikke dørene plasseres direkte på gulvet, støter borti noen harde flater osv. som kan skade glasset.
- 2) Løsne skruene som fester hev-senk delene i bunn og topp av dørene.
- 3) Drypp smørefettet i hev-senk delen som vist på bilde, og skru disse fast til dørene igjen.
- 4) Monter fast dørene til veggprofilen igjen, og beveg de frem og tilbake noen ganger slik at fettet fordeler seg selv og smører dørene.

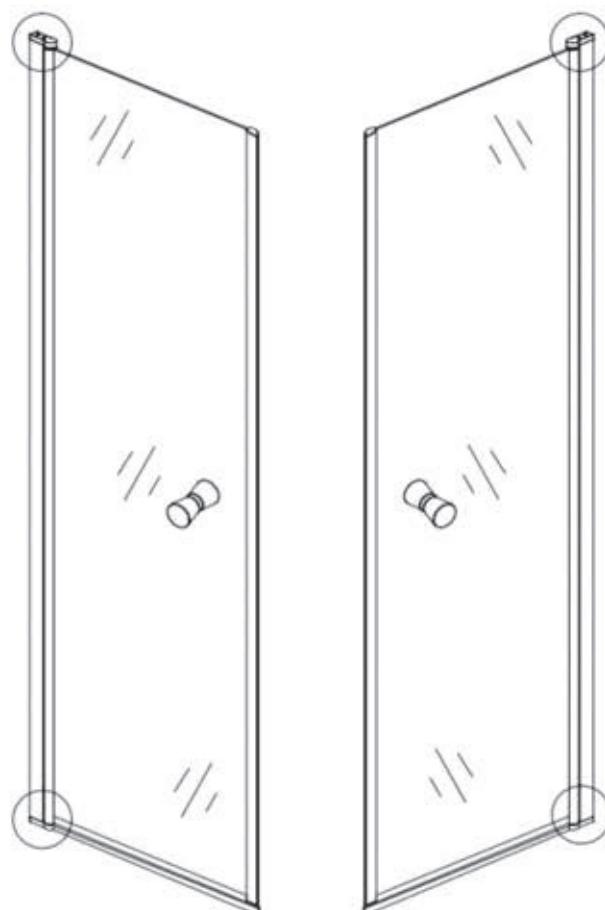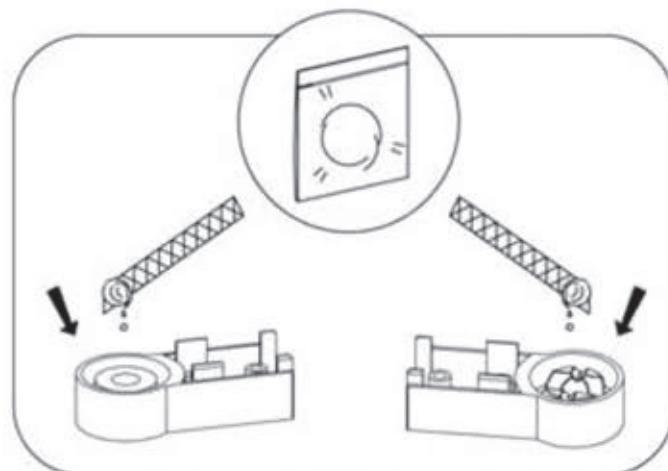

1. Benytt en myk avstandskloss mellom glassdøren og gulvet når døren skal monteres fast i veggprofilen. NB! Glasset må ikke under noen omstendighet komme i kontakt med gulvet eller andre harde flater.
2. Press dørens festeprofil inn i veggprofilen.
3. Hvis gulvet ikke er helt i vater kan den medfølgende pakningen (9) plasseres under glassdørens festeprofil, slik at dørene får lik høyde når de monteres sammen.  
NB! Det er viktig at dørens festeprofil hviler mot gulvet eller pakningen.
4. Når døren er plassert i riktig posisjon, bør hull gjennom både veggprofil og dørprofil fra dørens innsiden, ca. 1cm dypt. Benytt ett Ø2,8mm bør.
5. Monter døren til veggprofilen ved å feste skruene (3).  
NB! Husk å benytte skruekappen (5) som vist på tegningen under når skruene festes. Press på dekkpropene over skruenhodene til slutt.
6. Fest pyntedekselet (1) på toppen av profilen til slutt.

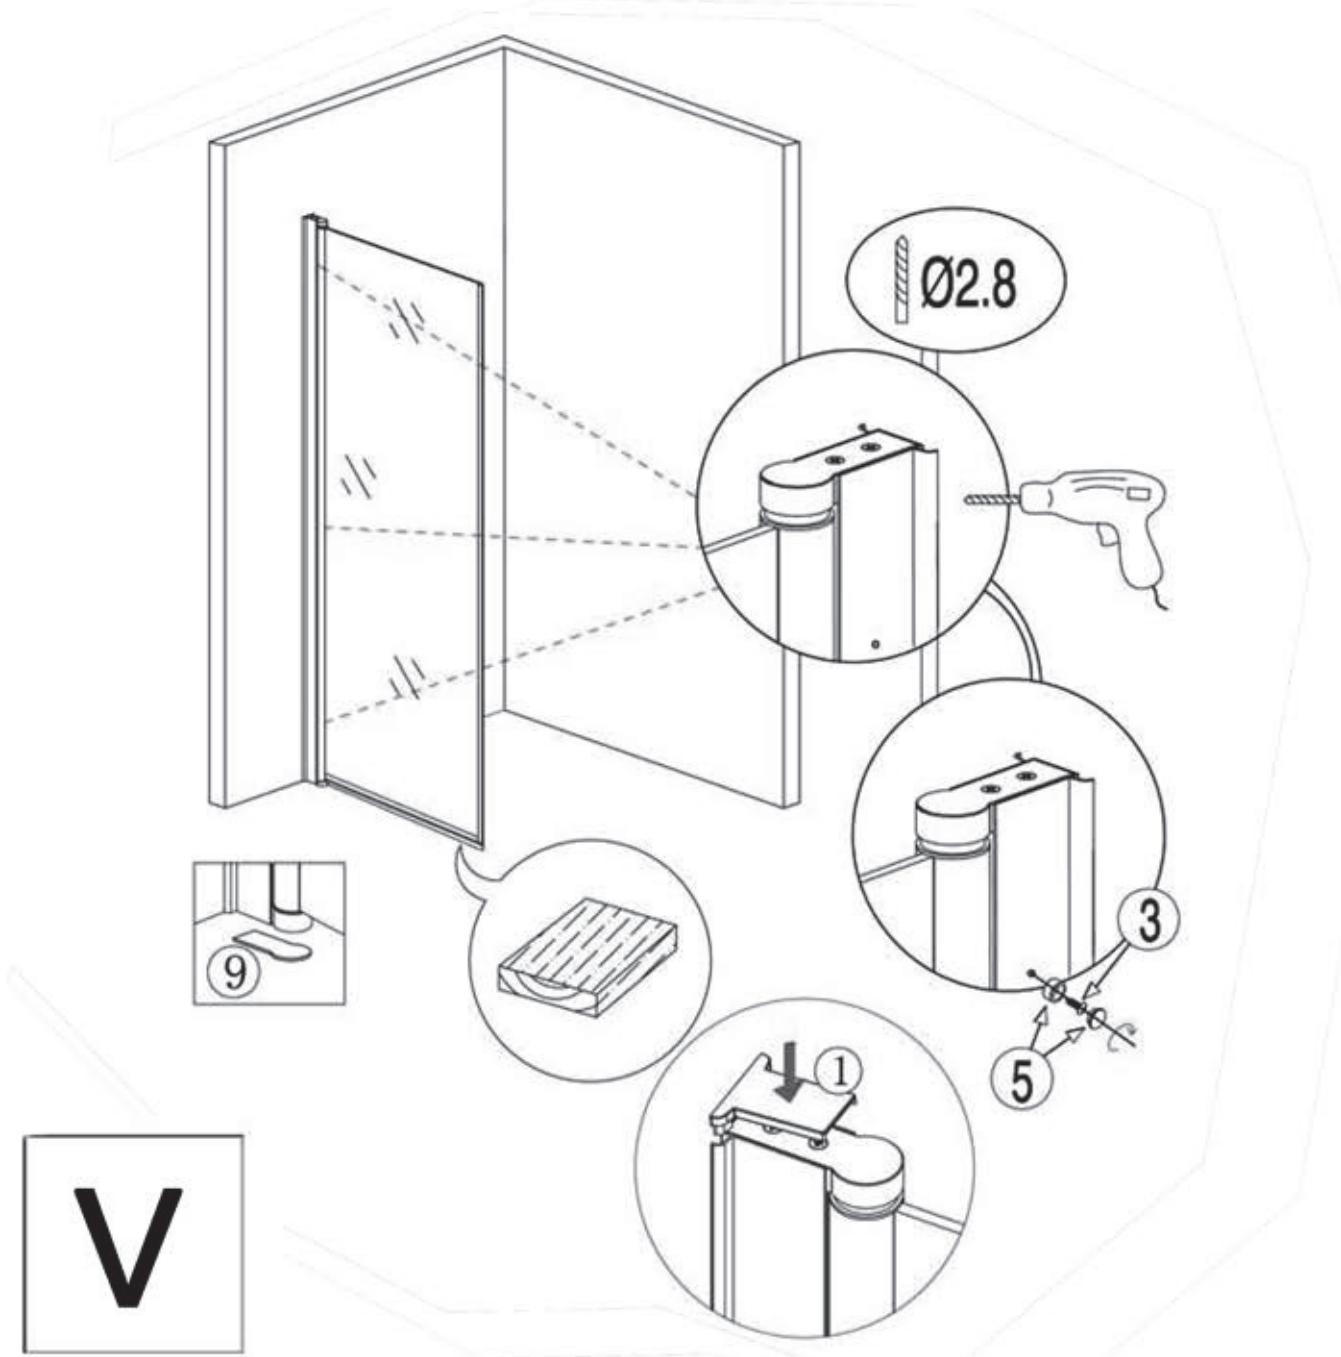

1. Benytt en myk avstandskloss mellom glassdøren og gulvet når døren skal monteres fast i veggprofilen. NB! Glasset må ikke under noen omstendighet komme i kontakt med gulvet eller andre harde flater.
2. Press dørens festeprofil inn i veggprofilen.
3. Hvis gulvet ikke er helt i vater kan den medfølgende pakningen (9) plasseres under glassdørens festeprofil, slik at dørene får lik høyde når de monteres sammen.  
NB! Det er viktig at dørens festeprofil hviler mot gulvet eller pakningen.
4. Når døren er plassert i riktig posisjon, bør hull gjennom både veggprofil og dørprofil fra dørens innsiden, ca. 1cm dypt. Benytt ett Ø2,8mm bør.
5. Monter døren til veggprofilen ved å feste skruene (3).  
NB! Husk å benytte skruekappen (5) som vist på tegningen under når skruene festes. Press på dekkpropene over skruehodene til slutt.
6. Fest pyntedekselet (1) på toppen av profilen til slutt.

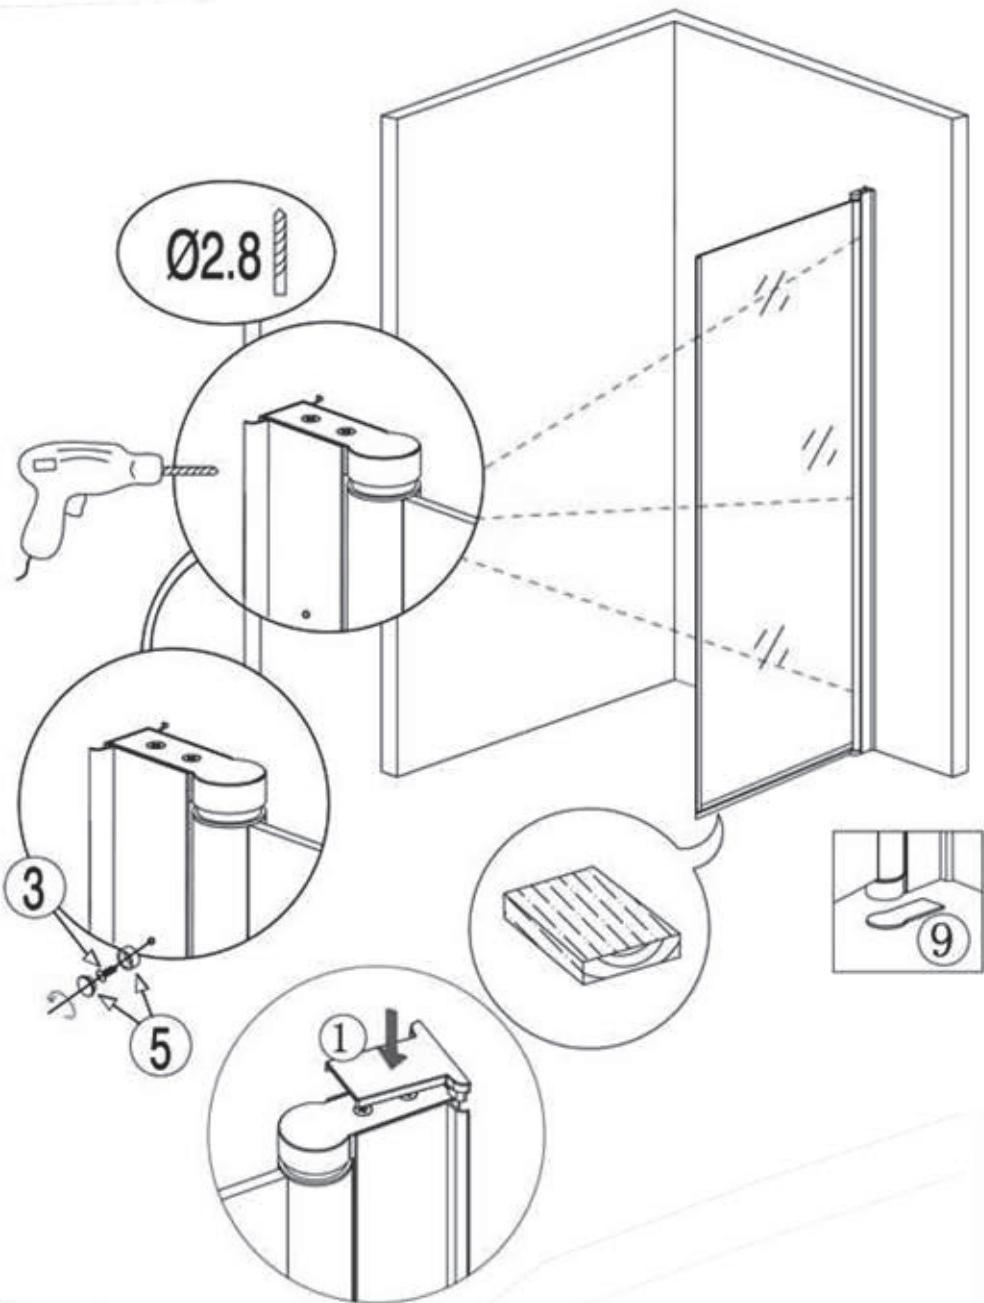

1. Sørg mot at magnetlistene har ulike poler og dermed lukker mot hverandre når dørene monteres sammen til et dusjhjørne.
2. Skulle dørene ha magnetlist med like poler; trekk magnetlisten ut i topp, bytt til vedlagt ekstra magnetlist i pakken med motsatt pol og press listen ned på døren igjen.

OBS! Vent 24 timer etter montering før dusjløsningen tas i bruk.

